


# Dierenvriendjes Speelmat 7 in 1




# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Dierenvriendjes Speelmat 7 in 1** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com


Volop spelen en ontdekken met de **Dierenvriendjes Speelmat 7 in 1** van **VTech®**! Deze speelmat groeit mee met je baby en kan zelfs omgebouwd worden tot ballenbak. De verschillende materialen en texturen, spiegel, speeltjes en elektronische xylofoon stimuleren de tastzinontwikkeling, het gehoor en het visuele bewustzijn. Kleintjes maken spelenderwijs kennis met dieren, vormen en kleuren. Inclusief informatiegids, 20 kleurrijke ballen en een schattige luiaard-opbergtas!

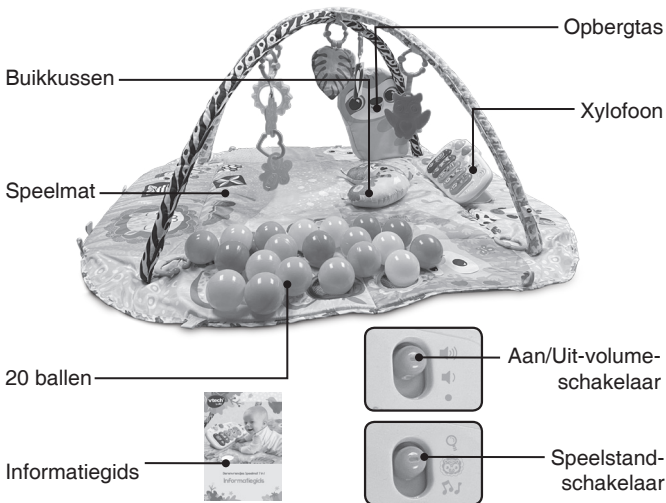

# INHOUD VAN DE DOOS

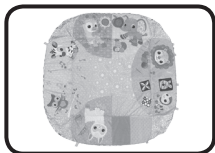

Eén speelmat

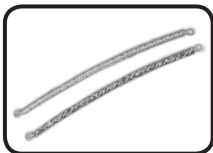


Twee bogen



Eén xylofoon



Eén standaard (voor xylofoon en kaarten)

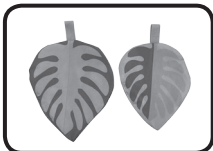

Twee knisperblaadjes



Eén uil



Eén spiegel



Eén opbergtas




Eén buikkussen




Twee vlinders



Vier kaarten

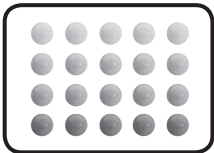

Twintig ballen

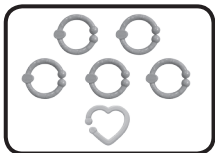

Zes bevestigingsringen



Eén informatiegids


- Eén handleiding

### **WAARSCHUWING:**

**Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.**

**Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

### **Losmaken van de verpakingsslotjes:**

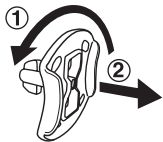


① Draai het verpakingsslotje.

② Neem het verpakingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de xylofoon. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

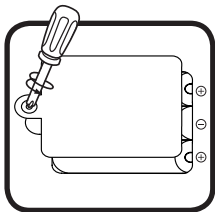

## WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

## OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:


[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.

## Babygym

1. Pak de twee bogen. Schuif de C-ring van de zwart-witte boog door de lus in het midden van de gekleurde boog en trek de zwart-witte boog door de lus totdat de bogen elkaar in het midden kruisen, zoals hiernaast is weergegeven.
2. Leg de bogen op de speelmat, zoals hiernaast is weergegeven. Zorg ervoor dat het lintje van de zwart-witte boog bij het uiltje ligt en het lusje van de gekleurde boog bij de zebra ligt, om de montage voor trappelpret verderop in deze handleiding eenvoudiger te maken.
3. Bevestig de C-ringen aan de uiteinden van elke boog aan de lussen op elke hoek van de speelmat, zoals hiernaast is weergegeven.

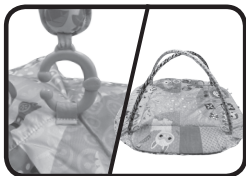

### Let op:

Zorg ervoor dat de bogen goed bevestigd zijn. Houd de bogen uit de buurt van kinderen tot de speelmat volledig gemonteerd is. Wanneer de bogen niet goed zijn gemonteerd, kunnen deze losspringen.


4. Gebruik de bevestigingsringen om de speeltjes aan de lussen van de bogen te bevestigen, zoals hiernaast is weergegeven.



5. Het is mogelijk om de **opbergtas**, in de vorm van een schattige luiaard, te bevestigen aan een boog. Gebruik het klittenband van de pootjes om de luiaard te bevestigen aan de boog, zoals hiernaast is weergegeven.





6. Bevestig de **xylofoon** aan de **speelmat** door de lintjes van de speelmat door de openingen aan de achterkant van de xylofoon te halen, zoals hiernaast is weergegeven.

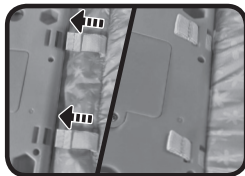



## Trappelpret

1. Bevestig de **xylofoon** aan de speelmat zoals op de vorige bladzijde is beschreven. Bevestig vervolgens de **standaard** door de twee pinnen van de standaard eerst door de openingen van de speelmat te duwen en deze vervolgens in de daarvoor bestemde, bovenste, slotjes van de xylofoon te plaatsen, zoals hiernaast is weergegeven. Er zal een klik-geluid te horen zijn wanneer de standaard stevig bevestigd is aan de xylofoon. De vlakke zijde van de standaard dient de xylofoon in een hoek van ongeveer 90 graden omhoog te houden.

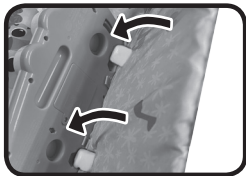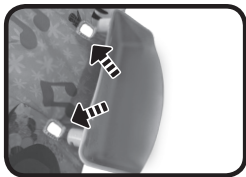


2. Vouw de zijkant van de speelmat omhoog en verbind het lintje van de zwart-witte boog met het lusje van de speelmat en het lusje van de gekleurde boog met het lintje van de speelmat om de xylofoon stevig recht te zetten, zoals hiernaast is weergegeven.



## Spelen op de buik

1. Koppel de **xylofoon** en de **standaard** los van de **speelmat** door de slotjes aan de achterzijde van de xylofoon naar buiten te schuiven. Haal vervolgens de lintjes van de speelmat door de openingen aan de achterkant van de xylofoon, zoals hiernaast is weergegeven.

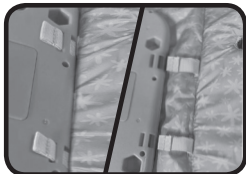

2. Pak de **standaard** met de gebogen rand naar boven. Bevestig deze vervolgens door de twee pinnen in de daarvoor bestemde, onderste, slotjes van de **xylofoon** te plaatsen, zoals hiernaast is weergegeven.



3. Een andere optie is om de standaard los te gebruiken. De spiegel kan dan op de standaard gelegd worden en de kaarten kunnen bevestigd worden, zoals hiernaast is weergegeven.




## Speelmat

1. De **speelmat** kan gebruikt worden om liggend op de buik of zittend te spelen. Maak de speeltjes los van de bogen en verwijder de bogen door de C-ringen los te koppelen van de lusjes van de speelmat. Bevestig de speeltjes vervolgens aan de lusjes van de speelmat, zoals hiernaast is weergegeven.



## Ballenbak

1. Vouw de zijden van de **speelmat** om een ballenbak te creëren. Haal de lintjes door de lusjes om de vier hoeken te verbinden, zoals hiernaast is weergegeven.
2. Haal de twintig **ballen** uit de **opbergtas** en plaats ze in de ballenbak, zoals hiernaast is weergegeven.
3. De ballenbak kan met of zonder bogen gebruikt worden.

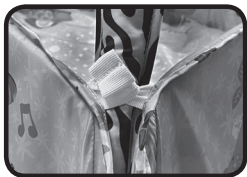

### Opmerking:

Wij raden aan om toezicht te houden op uw kleintje tijdens het spelen met de **Dierenvriendjes Speelmat 7 in 1**.




## FUNCTIES

### 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de xylofoon van de **Dierenvriendjes Speelmat 7 in 1** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume  of naar het hoge volume . Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar  om het speelgoed UIT te zetten.



### 2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Muziek** , **Dieren**  of **Ontdekken** .



### 3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de xylofoon van de **Dierenvriendjes Speelmat 7 in 1** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

#### Let op:

Wanneer de xylofoon tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de lichtjes langzaam aan en uit gaan, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

## ACTIVITEITEN

Druk op de **knipperende toetsen** van de xylofoon om grappige geluiden en vrolijke melodietjes te horen tijdens de speelstand **Muziek**. Tijdens de speelstand **Dieren** maak je kennis met de dieren en hun geluiden en tijdens de speelstand **Ontdekken** maak je kennis met cijfers, vormen en kleuren. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



## MELODIETJES

1. Boer, wat zeg je van mijn kippen?
2. In een groen, groen knollenland
3. A-Tisket, A-Tasket
4. Old MacDonald Had a Farm
5. Hansje Pansje Kevertje
6. Klap eens in je handjes
7. Ik zag twee beren
8. Berend Botje
9. Humpty Dumpty
10. London Bridge

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Speel maar mee, ontdek elk dier.  
Cijfers, vormen, kleuren, kom en maak plezier!

## Liedje 2

Luister vrolijk naar elke toon,  
speel maar met de xylofoon!

## Liedje 3

Kijk eens rond, de dieren zijn blij!  
Ze zijn heel schattig, ja, net als jij.  
Kijk de lach op hun gezicht  
wanneer jij dichtbij ze ligt!

## Liedje 4

Leeuw die brult heel graag!

## Liedje 5

Giraf heeft een lange nek!

## Liedje 6

Zebra rent heel snel!

## Liedje 7

Luiaard slaapt graag.

## Liedje 8

Uil vliegt door de lucht!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. De speelmat en het buikkussen kunnen in een machine gewassen worden. De bogen en blaadjes kunnen alleen aan de oppervlakte gewassen worden. Verwijder het elektronische onderdeel voordat u de speelmat schoonmaakt en volg de aanwijzingen op het label.

## LET OP:

Als de **xylofoon** van de **Dierenvriendjes Speelmat 7 in 1** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***



TM & © 2022 VTech Holdings Limited.  
Alle rechten voorbehouden.  
IM-550000-004  
Version:0