

BLUEY



Handleiding

SMARTPHONE



BBC
STUDIOS

BLUEY TM and BLUEY character
logos TM & © Ludo Studio Pty Ltd
2018. Licensed by BBC Studios.
BBC logo TM & © BBC 1996

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Bluey Smartphone** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Speel vrolijke spelletjes met Bluey en Bingo op de **Bluey Smartphone** van **VTech®**! Druk op de karaktertoetsen om kennis te maken met Papa, Mama, Bluey, Bingo, Chloe of Snickers. Speel de spelletjes om bubbels te blazen en fruit te vangen met Bluey of dans met Bingo en help haar bij het maken van een handstand! Druk op de spreektoets om vrolijke reacties van Bluey en Bingo te horen en bekijk grappige animaties! Wil je met ons spelen? We gaan dit doen!



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Bluey Smartphone
- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

Draai de verpakkingsslotjes los en gooi ze weg bij het afval.

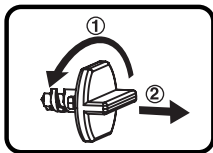

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.

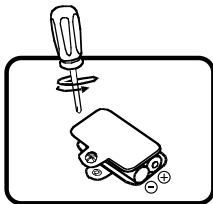

5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om de **Smartphone AAN** te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het speelgoed **UIT** te zetten.

2. Karaktertoetsen



Druk op één van de zes karaktertoetsen (Papa, Mama, Bluey, Bingo, Chloe of Snickers) om vrolijke animaties te zien en grappige reacties te horen.

3. Activiteittoetsen en instellingen-toets



Druk op één van de vier **activiteittoetsen** om een spel te spelen. Druk op de **instellingen-toets** om de beltoon aan te passen, de achtergrondmuziek aan of uit te zetten en het schermcontrast aan te passen.

4. Cijfertoetsen



Druk op de **cijfertoetsen** om cijfers te leren en om melodietjes te kiezen tijdens de activiteit 'Dansen'.

5. Spreektoets

Druk op de **spreektoets** om te bellen met Bluey of Bingo en luister naar de vrolijke reacties.

6. OK-toets

Druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

7. Pijltjestoetsen

Druk op de **pijltjestoetsen** om door het hoofdmenu te bladeren of een keuze te maken tijdens een activiteit.

8. Bel-toets

Druk op de **bel-toets** om een bericht achter te laten voor Bluey. Ga naar 'Instellingen' om de beltoon aan te passen.

9. Ophang-toets

Druk op de **ophang-toets** om te stoppen met je huidige activiteit en terug te keren naar het beginscherm.

10. Microfoon ●

Gebruik de **microfoon** om iets in te spreken. Let op: Houd de microfoon op ongeveer 10 tot 12 cm van je mond vandaan.

11. Automatische uitschakeling

Om batterijen te besparen, schakelt de **Bluey Smartphone** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de **Aan/Uit-toets** te drukken. Het speelgoed zal ook automatisch uitschakelen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Een waarschuwingsbericht (batterijsymbool) verschijnt dan op het scherm om je eraan te herinneren de batterijen te vervangen.

Opmerking:

Dit speelgoed heeft een volume dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor speelgoed dat dichtbij een oor gebruikt kan worden.

ACTIVITEITEN

1. Vrienden & Familie

Druk op één van de **zes karaktertoetsen** (Papa, Mama, Bluey, Bingo, Chloe of Snickers) om vrolijke reacties van Bluey en Bingo te horen en grappige animaties te zien van hun familie en vrienden.



2. Dansen




Tijd om te dansen! Druk op een **cijfertoets** om een melodietje te horen en druk op de **pijltjestoetsen** om het instrument te veranderen.



3. Fruitvleermuis



Help Bluey bij het vangen van fruit terwijl ze doet alsof ze een fruitvleermuis is. Druk op de **pijltjestoetsen** om Bluey te bewegen zodat ze het fruit kan vangen.

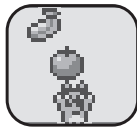

4. Handstand



Bingo doet verschillende handstanden! Rechts op het scherm vallen pijltjes en OK-icoontjes naar beneden. Druk op de juiste **pijltjestoets** of op de **OK-toets** wanneer het icoontje in het zwarte vakje beneden op het scherm valt en zie hoe Bingo een handstand maakt!



5. Bubbels



Bluey is bubbels aan het blazen. Doe met haar mee door in de **microfoon** te blazen en zie hoeveel bubbels je hebt geblazen!



6. Kletspret



Laten we kletsen! Druk op de **spreektoets** om te bellen met Bluey of Bingo, luister naar de vrolijke reacties en bekijk de grappige animaties.



7. Instellingen



Druk op de **instellingen-toets** om de achtergrondmuziek aan of uit te zetten, het schermcontrast aan te passen of om te kiezen uit drie verschillende beltonen die je hoort wanneer je op de bel-toets drukt. Gebruik de **pijltjestoetsen** om te kiezen en druk op de **OK-toets** om te bevestigen.



ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Bluey Smartphone** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com

