

vtech[®]
baby

Handleiding

Baby's Afstandsbediening



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Baby's Afstandsbediening** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Met **Baby's Afstandsbediening** van **VTech®** maken kleintjes op een speelse manier kennis met letters, cijfers, talen, kleuren en meer! Druk op de toetsen en ontdek verschillende tv-programma's, het alfabet en muziekstijlen én zie het lichtje veranderen in alle kleuren van de regenboog. De puppy kan niet wachten om met jou te spelen!



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Baby's Afstandsbediening
- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

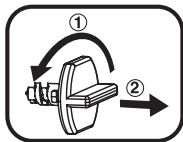


HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

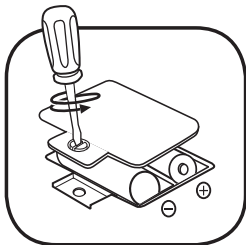

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om **Baby's Afstandsbediening AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume  of naar het hoge volume . Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar  om het speelgoed **UIT** te zetten.




2. ABC-toets

Druk op de **ABC-toets** om een vrolijk gezongen liedje te horen en kennis te maken met de letters van het alfabet.




3. Filmtoets

Druk op deze toets voor films van over de hele wereld. Luister naar eenvoudige zinnen in een andere taal: Frans, Spaans en Mandarijn Chinees.

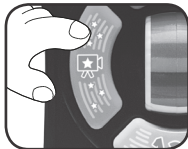

4. Muziek-toets

Druk op deze toets om naar melodietjes te luisteren en kennis te maken met drie verschillende muziekstijlen: salsa, country en disco.

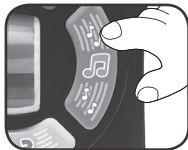

5. 123-toets

Druk op deze toets om kennis te maken met cijfers door middel van een gezongen liedje en vrolijke zinnnetjes.



6. Regenboogroller

Beweeg de **regenboogroller** om een gezongen liedje te horen en de kleuren van de regenboog te ontdekken.



7. Kanaaltoetsen

Druk op deze toetsen om langs verschillende tv-kanalen te zappen.



8. Volumetoetsen

Druk op de **volumetoetsen** om op een verrassende manier kennis te maken met verschillende volumes.




9. Puppypraat-toets

Druk op deze toets voor de puppypraat-talkshow. Luister naar de vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden.



10. Klik-schakelaar

Beweeg deze schakelaar om een mechanisch klik-geluid te horen.

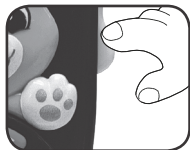

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

1, 2, 3, ja!

Druk op de toetsen en speel maar mee!

Kies een show, een leuke film, of een serie op de tv!

Liedje 2

1, 2,

3, 4,

5, 6,

7, 8, 9, 10!

Kom tel maar mee, dat is pret voor twee!

Liedje 3

A, B, C, D,

E, F, G,

H, I, J, K,

L, M, N, O, P,

Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z, het alfabet!

Liedje 4

Altijd als ik jou zie, ben ik blij,

kom speel met mij!

Liedje 5

Mooie kleuren, geel, groen, blauw!
Oranje en paars, zie jij ze al?

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Leg het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Baby's Afstandsbediening** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord. Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com

