

vtech[®]
baby

Handleiding


Baby Dierenvriendjes Boekje



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Baby Dierenvriendjes Boekje** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Met het **Baby Dierenvriendjes Boekje** van **VTech**[®] ontmoeten kleintjes de lieve dierenvriendjes en maken ze kennis met kleuren en muziek. Sla de bladzijden om en druk op de diertoetsen of knipperende hart-toets om vrolijke zinnenetjes, grappige geluiden, gezongen liedjes en melodietjes te horen. De knisperende vleugels van de uil en de zachte bladzijden stimuleren de tastzin. Ga je mee naar het bos vandaag? Daar spelen de diertjes graag!

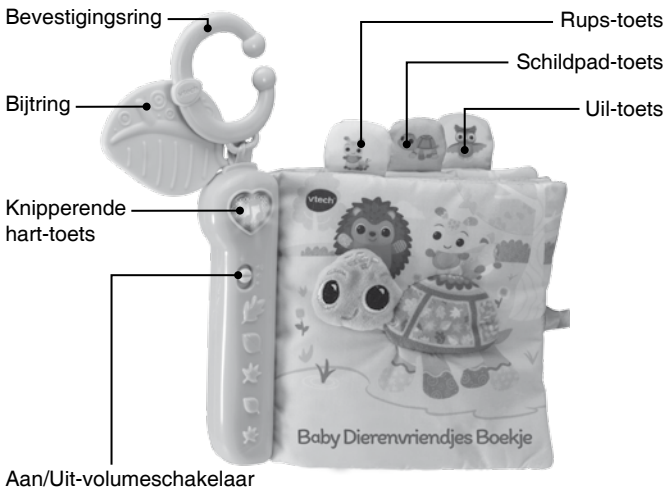


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Baby Dierenvriendjes Boekje
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

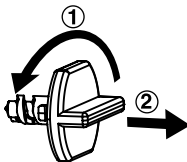

① Draai de verpakkingsslotjes.

② Neem de verpakkingsslotjes uit de houder en gooi ze weg bij het afval.


Let op:

Verwijder a.u.b. het koord voordat er met het speelgoed wordt gespeeld. Dit koord maakt geen deel uit van het product en dient voor de veiligheid van het kind te worden verwijderd.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er een gebruikte of lege batterij aanwezig is, verwijder deze dan uit het batterijvak door de batterij aan één kant omhoog te tillen.

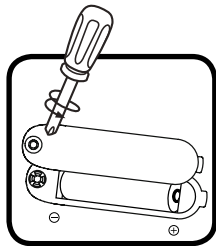

4. Plaats 1 nieuwe 'AAA' (LR03) batterij volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om het **Baby Dierenvriendjes Boekje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar () om het speelgoed UIT te zetten.

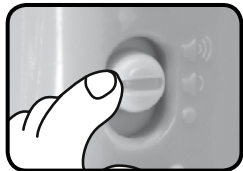

2. Bevestigingsring

Gebruik de **bevestigingsring** om het **Baby Dierenvriendjes Boekje** aan een kinderwagen of box te bevestigen. Maak geen lus of lange ketting in combinatie met andere ringen om verstikking als gevolg van verstrengeling te voorkomen.






3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het **Baby Dierenvriendjes Boekje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterij te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Druk op de **knipperende hart-toets** om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, melodietjes en gezongen liedjes te horen. Druk tijdens een melodietje op één van de dier-toetsen om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Druk op de **rups-toets** om kennis te maken met Rollie de rups en kleuren én luister naar vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en een gezongen liedje. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Druk op de **schildpad-toets** om kennis te maken met Slimpie de schildpad en kleuren én luister naar vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en een gezongen liedje. Het lichtje knippert mee met het geluid.
4. Druk op de **uil-toets** om kennis te maken met Oehoe de uil en kleuren én luister naar vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en een gezongen liedje. Het lichtje knippert mee met het geluid.

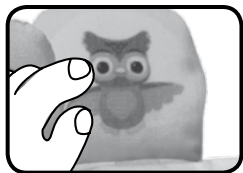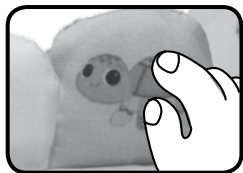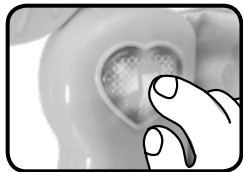

MELODIETJES

1. Hey Diddle Diddle
2. Skip to My Lou
3. Beethoven Ode To Joy
4. Vader Jacob
5. Looby Loo
6. Hansje Pansje Kevertje
7. Yankee Doodle
8. Alfabetliedje
9. Humpty Dumpty
10. Hoedje van papier
11. On Top of Old Smokey
12. Bingo
13. Hoofd, schouders, knie en teen
14. Ik zag twee beren
15. Rije, rije, rije in een wagentje
16. Schaapje, schaapje heb je witte wol?
17. A-Tisket, A-Tasket
18. Three Little Kittens
19. We maken een kringetje
20. The Entertainer

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ga je mee naar het bos vandaag?
Daar spelen de diertjes graag!

Liedje 2

Lief, klein rupsje,
kruip maar door het gras.
Langs de bomen en de waterplas.

Liedje 3

Slimpie speelt verstoppertje.

Zoek haar maar, zie je haar?

Slimpie schildpad, wacht op jou!

Kom en zoek haar gauw!

Liedje 4

Zijn de diertjes moe?

Oehoe de Uil die roept dan zachtjes:

Oe-hoe oe-oe-hoe,

iedereen oogjes toe.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het **Baby Dierenvriendjes Boekje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door een bijna lege batterij.
4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

