

vtech[®]
baby

Handleiding


Snoozy Dromenland Projector



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Snoozy Dromenland Projector** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

De **Snoozy Dromenland Projector** van **VTech®** neemt kleintjes mee naar een wonderlijk dromenland en laat ze genieten van mooie lichtprojecties, gezongen liedjes en rustgevende melodietjes. Druk op de natuurgeluiden-toets om verschillende patronen van natuurgeluiden te kiezen en stel de timer in op 15 of 45 minuten om het kleintje heerlijk te laten wegdromen.

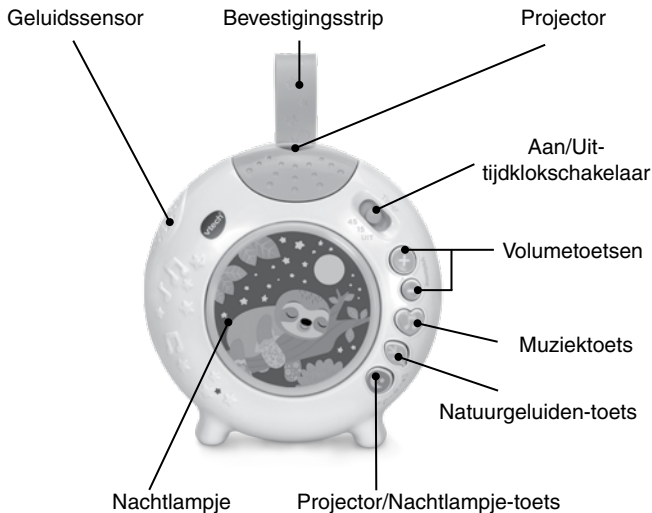

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Snoozy Dromenland Projector
- Eén handleiding
- Eén bevestigingsstrip

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

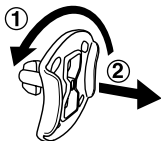


- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

Dit product staat in een demo-stand. Haal het product uit de verpakking en schakel het product UIT en daarna weer AAN om het normaal te laten functioneren.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet de projector UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de projector. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak.
4. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

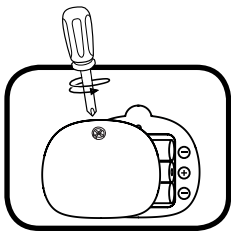

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.

- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Voor de veiligheid van uw kind raden wij aan de onderstaande instructies op te volgen:

- Voor de veiligheid van uw kind dient dit product gemonteerd te worden door een volwassene.
- Bevestig altijd volgens de instructies de bijgeleverde bevestigingsstrip goed aan het kinderbedje of box.
- Controleer de bevestiging regelmatig. Bevestig de projector alleen aan een kinderbedje of box met een stevige reling en spijlen. Bevestig de projector niet aan boxen of kinderbedjes met een gaaswand.
- Bevestig geen extra koordjes of strips aan een box of kinderbedje.
- Wees er zeker van dat de bevestigingsstrip buiten het bereik van kinderen is wanneer deze geplaatst is in een box of kinderbedje.
- Verwijder de bevestigingsstrip en zorg ervoor dat de strip buiten het bereik van kinderen blijft wanneer de projector van de box of het kinderbedje wordt losgemaakt.
- Zorg ervoor dat de projector recht omhoog wijst, zodat de geprojecteerde beelden op het plafond gericht zijn.


MONTAGE INSTRUCTIES

Veiligheid staat voorop bij de **VTech® Snoozy Dromenland Projector**. Om de veiligheid van uw kind te verzekeren is montage door een volwassene vereist.


1. Volg de richting van de pijl. Schuif de bevestigingsstrip door de daarvoor bestemde opening aan de achterkant van de projector.

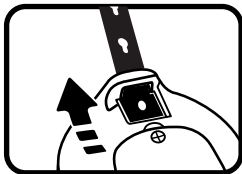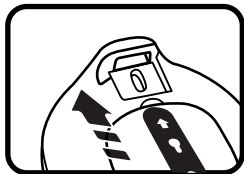

2. Plaats het speelgoed tegen de bovenste reling van de box of het kinderbedje en haal de bevestigingsstrip over de rand. Steek het uiteinde van de bevestigingsstrip onder de gleuf aan de achterkant van de strip en zet hem vast. U kunt de hoogte waarop de projector hangt, verstellen door de voor u meest geschikte opening op de bevestigingsstrip te kiezen.

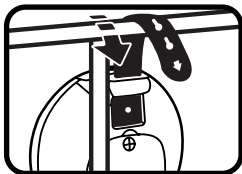


3. Trek voorzichtig aan de projector om zeker te zijn dat deze goed vastzit. De projector dient stevig tegen de reling aan te zitten. Controleer regelmatig of de bevestigingsstrip goed vastzit.

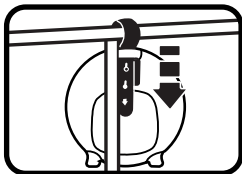

FUNCTIES

1. Aan/Uit-tijdklokschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-tijdklokschakelaar** naar **15** of **45** minuten om de projector **AAN** te zetten. Verschuif de Aan/Uit-tijdklokschakelaar naar **UIT** om de projector uit te schakelen.

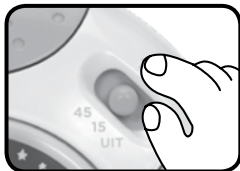

2. Volumetoetsen

Gebruik de **volumetoetsen** om het volume hoger (**+**) of lager (**-**) te zetten.



3. Projector/Nachtlampje-toets

Druk op de **projector/nachtlampje-toets** om het nachtlampje en/of de projectie aan of uit te zetten.



4. Geluidssensor

De **Snoozy Dromenland Projector** bevat een **geluidssensor**. Zodra de gekozen tijdsduur van de projector verstreken is, zal de projector automatisch uitschakelen. De geluidssensor zal de projector weer activeren zodra het kleintje huilt.


5. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Snoozy Dromenland Projector** automatisch uit na 15 of 45 minuten. De projector kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of door het huilen van de baby.

Let op: Wanneer de projector tijdens het afspelen van liedjes of melodietjes uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-tijdklokschakelaar** om de projector AAN te zetten. Je hoort gezongen liedjes, een lief zinnetje en melodietjes. De projector licht op en het nachtlampje zal zacht schijnen.
2. Druk op de **muziektoets** om gezongen slaapliedjes, lieve zinnetjes en rustgevende geluidjes te horen. De projector licht op en het nachtlampje zal zacht schijnen.
3. Druk op de **natuurgeluiden-toets** om rustgevende geluiden te horen. De projector licht op en het nachtlampje zal zacht schijnen.

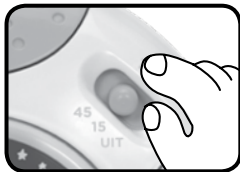

MELODIETJES

1. Canon in D - Pachelbel
2. Eine Kleine Nachtmusik – Mozart
3. Für Elise - Beethoven
4. Greensleeves – Anon
5. Happy Farmer - Schumann
6. Kinderszenen - Schumann
7. Magic Flute - Mozart
8. Minuet in G - Bach
9. Moonlight Sonata – Beethoven
10. Morning Mood (Peer Gynt) – Grieg
11. Piano Sonata in C – Mozart
12. Serenade – Hadyn
13. Sleeping Beauty Waltz – Tchaikovsky
14. Twinkel, twinkel kleine ster
15. Rondo a Capriccio – Beethoven
16. Ode to Joy – Beethoven
17. Hickory, Dickory, Dock
18. Lullaby – Brahms
19. Sweet Adeline
20. Roses Are Red
21. Spring Song – Mendelssohn
22. Toyland
23. Air – Bach
24. Hush Little Baby
25. Mary Had a Little Lamb
26. Row, Row, Row Your Boat

27. Swan Lake – Tchaikovsky
28. Au Clair de la Lune
29. Cradle Song – Mozart
30. To a Wild Rose – MacDowell
31. Prelude - Fugue No. 1 – Bach
32. New World Symphony – Dvorak
33. Good Morning Merry Sunshine
34. Here We Go 'Round the Mulberry Bush
35. Nocturne Op. 9 No. 2 – Chopin
36. Diddle Diddle Dumpling
37. Turkish March – Mozart
38. Oh, Dear! What Can the Matter Be?
39. Vader Jacob
40. The Blue Danube Waltz - Strauss

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Vader Jacob, vader Jacob.

Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?

Alle klokken luiden, alle klokken luiden.

Bim, bam, bom. Bim, bam, bom.

Liedje 2

Twinkel, twinkel kleine ster.

O wat schijn jij toch heel ver.

Liedje 3

Slaap kindje slaap,

daar buiten loopt een schaap.

Een schaap met witte voetjes,

dat drinkt zijn melk zo zoetjes.

Slaap kindje slaap,

daar buiten loopt een schaap.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak de projector a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet de projector niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als de projector voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat de projector niet op harde oppervlakken vallen en stel deze niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig de projector niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Snoozy Dromenland Projector** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan de projector uit en laat deze zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

