


Brul & Speel Rammelaar



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Brul & Speel Rammelaar** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Met de **Brul & Speel Rammelaar** van **VTech®** beleef je volop schud- en speelplezier! Schud het leeuwje of draai de manen voor vrolijke reacties! Druk op de knipperende hart-toets om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. De blad-bijtring verlicht de pijn bij het doorkomen van de tandjes. Kom schud met mij en maak me blij!

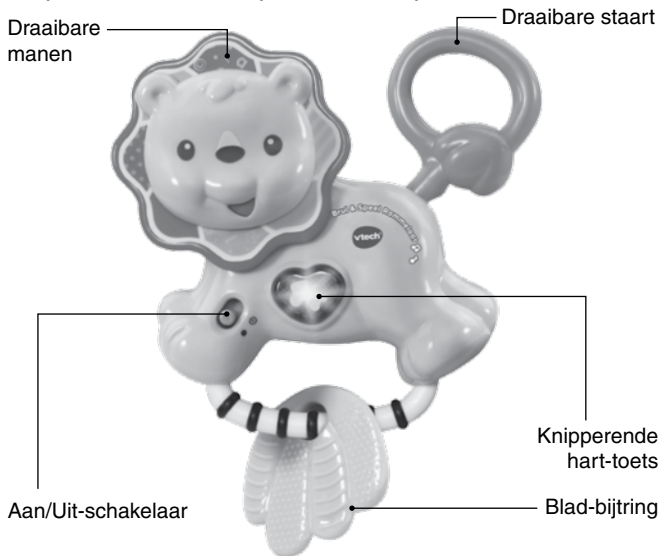


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Brul & Speel Rammelaar
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

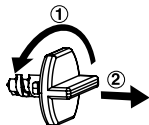

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 1 nieuwe 'AAA' (LR03) batterij volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

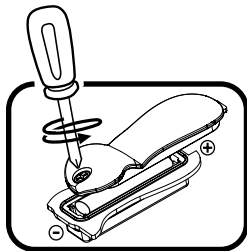

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+, -) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar

Om de **Brul & Speel Rammelaar** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (). Verschuif de Aan/Uit-schakelaar naar () om het speelgoed UIT te zetten.

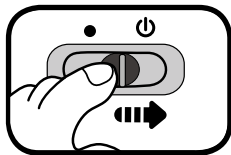

2. Bijtring

Voordat de bijtring in gebruik wordt genomen en na elk gebruik, dient de bijtring met warm water en wat zeep schoongemaakt te worden. Spoel de bijtring goed af en laat deze vervolgens opdrogen. Gebruik **GEEN** kokend water, stoom, magnetron of vaatwasser om de bijtring schoon te maken.




3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Brul & Speel Rammelaar** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende hart-toets te drukken. Het schudden van de rammelaar zal het speelgoed niet activeren.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterij te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, vrolijk zinnetje en een grappig geluidje. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Druk op de **knipperende hart-toets** om gezongen liedjes, vrolijke zinnetjes, grappige geluiden en melodietjes te horen. Schud het leeuwtje tijdens een melodietje om grappige geluiden aan het melodietje toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Draai de **manen** om grappige geluiden en vrolijke zinnetjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
4. Het draaien aan de **staart** draagt bij aan de ontwikkeling van de motorische vaardigheden.
5. Schud het leeuwtje om de **bewegingssensor** te activeren en vrolijke reacties te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

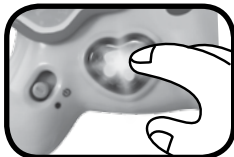

MELODIETJES

1. Aiken Drum
2. Drie maal drie is negen
3. Hoedje van papier
4. Farmer in the Dell
5. Hoofd, schouders, knie en teen
6. Yankee Doodle
7. Het alfabetlied
8. Ik zag twee beren
9. In een groen, groen knollenland
10. Muffin Man
11. Het regent, het regent
12. Op een grote paddenstoel
13. We maken een kringetje
14. Zakdoekje leggen
15. Blow the Man Down

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Schud met mij, dat maakt me o zo blij!
Zing en lach, ik speel het liefst de hele dag!

Liedje 2

Hallo vriendje, ik ben een vrolijk leeuwte!
Met mijn manen voel ik mij groot en sterk!

Liedje 3

Ik ben een leeuw, ik brul en ik speel.
Jij bent mijn vriendje, kom speel met me mee!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterij te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Brul & Speel Rammelaar** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door een bijna lege batterij.
 4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere redenen die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.

Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.

91-003471-00x (NL)