

vtech®

Handleiding

Stylia


Mijn Glamour Unicorn



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Styla - Mijn Glamour Unicorn** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Hoi, ik ben Styla! Ik kan niet wachten om met jou te spelen! Beweeg mijn magische toverstaf en kies een kleur voor mijn hoorn, bloem, ogen, manen en vleugels. Zeg iets liefs en mijn bloem zal gaan bloeien! Laat me je lievelingsliedjes horen en ik zorg voor een mooie lichtshow. O en knuffelen kan ik als de beste! Kom, laten we op een magisch avontuur gaan!

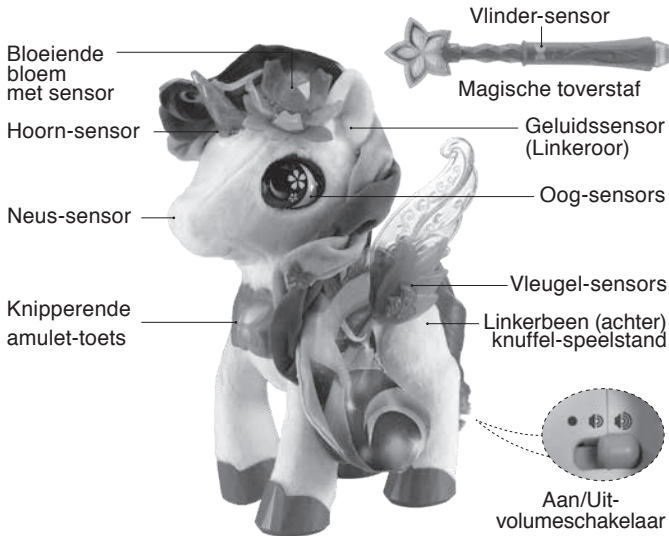

Inclusief accessoires:



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Styla - Mijn Glamour Unicorn
- Eén magische toverstaf
- Eén kam
- Zeven haarclipjes
- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

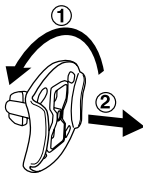

STARTEN


Wanneer Styla in de verpakking zit, staat ze in een demo-stand. Neem haar uit de verpakking, open het klittenband aan de onderkant van haar buik, schakel haar **UIT** (●) en verschuif de

Aan/Uit-volumeschakelaar vervolgens naar het lage (🔊) of hoge volume (🔊) om de demo-stand te verlaten en normaal te kunnen spelen.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?


Eenhoorn

1. Open het klittenband aan de onderkant van de eenhoorn en zet het speelgoed **UIT**.
2. Open het batterijklepje. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak.
4. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

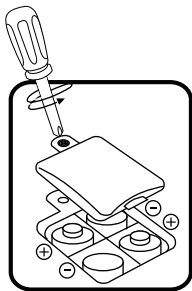

Magische toverstaf

1. Open het batterijklepje. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
2. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.

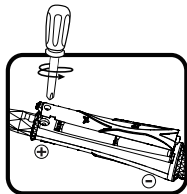

3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES


1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om **Styla - Mijn Glamour Unicorn** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊).



Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

2. Magische toverstaf

Raak de **vlinder-sensor**  op de **magische toverstaf** aan om een kleur te kiezen. Zwaai de magische toverstaf in de buurt van Styla om haar manen, hoorn, bloem, ogen en vleugels te laten stralen in de kleur die gekozen is.

3. Hoorn, ogen en vleugels

Raak de **vlinder-sensor** op de **magische toverstaf** aan om een kleur te kiezen. Raak met de punt van de magische toverstaf haar **hoorn-sensor** aan om de hoorn, maan en bloem te laten stralen in de kleur die gekozen is. Raak met de punt van de magische toverstaf haar **oog-sensors** aan om de ogen te laten stralen in de kleur die gekozen is. Raak met de punt van de magische toverstaf haar **vleugel-sensors** aan om de vleugels te laten stralen in de kleur die gekozen is.



Hoorn-sensor



Oog-sensors



Vleugel-sensors

4. Neus-sensor

Raak Styla's **neus** aan om lieve zinnnetjes te horen en zie haar vleugels bewegen.

5. Geluidssensor

Praat met Styla of zing een lied voor haar en ze zal haar kleuren veranderen én haar vleugels bewegen. Hoe harder je het geluid maakt, hoe meer kleuren er zullen knippenen.



6. Knipperende amulet-toets

Druk op de **knipperende amulet-toets** om één van de 9 activiteiten te kiezen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

7. Zingen

Styla's **bloem** bloeit en haar vleugels bewegen wanneer ze gaat praten en zingen.

8. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Styla - Mijn Glamour Unicorn** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Styla kan weer geactiveerd worden door op de knipperende amulet-toets te drukken. De **magische toverstaf** kan weer geactiveerd worden door de vlinder-sensor aan te raken.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.



ACTIVITEITEN

Spelen

Alle activiteiten tijdens de speelstand **Spelen** kunnen gespeeld worden wanneer Styla rechtop staat. Druk op de **knipperende amulet-toets** om een activiteit te kiezen.

1. Kleurenmagie

Laten we ontdekken hoe we wat kleur op Styla kunnen aanbrengen. Raak de **vlinder-sensor** op de **magische toverstaf** aan om een kleur te kiezen en raak met de punt van de magische toverstaf haar hoorn, ogen of vleugels aan om de kleur die gekozen is aan te brengen. Zwaai met de magische toverstaf in de buurt van Styla om haar te laten stralen in de kleur die gekozen is en luister naar de lieve reacties. Raak haar **neus** aan om schattige reacties te horen.

2. Zing met mij

Druk op Styla's **knipperende amulet-toets** om haar te horen zingen. Wanneer Styla een lied zingt, zullen haar lichtjes knipperen in verschillende kleuren, zal haar bloem bloeien en zal ze met haar vleugels bewegen. Nadat het liedje is afgelopen, kies je een kleur op de **magische toverstaf** en raak je haar hoorn, ogen en vleugels aan of zwaai je met de toverstaf om haar nog een liedje te laten zingen.

3. Bloeiende bloem

Blaas een kusje naar Styla om haar bloem te zien bloeien en ze zal je vertellen dat ze echt dol is op jou.

4. Muziek

Laat één van je lievelingsliedjes horen aan Styla en zie de lichtjes mee knipperen in verschillende kleuren. Styla luistert het beste als je de muzikspeler (niet inbegrepen) aan de linkerkant van haar neerlegt. Hoe harder de muziek speelt, hoe meer lichtjes zullen gaan knipperen.



Let op: Zet het geluid van de muzikspeler niet te hard.

5. Trendy kleuren

Ben je toe aan een nieuwe trendy kleur? Styla geeft je advies! Raak de **vlinder-sensor** op de **magische toverstaf** aan om een kleur te kiezen. Zwaai daarna met de magische toverstaf in de buurt van Styla's hoorn en ze zal een trendy kleur voor je uitkiezen.

6. Praat met mij

Vertel iets leuks of liefs aan Styla en ze zal hierop reageren. Ook zal Styla zelf vertellen wat ze leuk vindt.

Knuffelen

Beweeg Styla's **linkerbeen (achter)** naar voren om naar de speelstand **Knuffelen** te gaan. Druk op de **knipperende amulet-toets** om een activiteit te kiezen.



7. Knuffel mij

Styla heeft een knuffel nodig! Gebruik de **magische toverstaf** om Styla aan te raken of zwaai met de toverstaf om haar in slaap te horen vallen. Raak haar **neus** aan om haar te kalmeren.

8. Kleurendroom

Dromen zijn magisch, vind je niet? Styla droomt over allerlei kleuren! Zwaai met de **magische toverstaf** en ontdek haar dromen. Ze vertelt je graag over haar droom en hoort ook graag de kleur van jouw droom!

9. Zing een slaapliedje

Styla houdt van slaapliedjes! Knuffel Styla en zing een slaapliedje voor haar, zodat ze rustig in slaap kan vallen. Maak je geen zorgen als je een beetje verlegen bent, Styla heeft ook haar eigen liedjes die ze graag voor jou zingt.

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Dans op de beat, dans op de beat!

Kom laat je gaan, dans en geniet.

Spring naar links, spring naar rechts, spring hoog en laag.

Dans met mij vandaag!

Fladder nu je vleugels op en neer en doe dit keer op keer!

Dans op de beat, dans op de beat!

Kom laat je gaan, dans en geniet. O Ja!

Liedje 2

De kleuren om ons heen,
ze zijn voor iedereen.
Straal en schitter met mij.
Mooie kleuren maken iedereen blij!

Liedje 3

We zijn de beste vrienden voor altijd!
Met jou straal ik elke dag, jij hebt de mooiste glimlach.
Beste vrienden, ja dat zijn wij!
Kom zing en dans met me mee, dat maakt me vrolijk en blij!

Liedje 4

Kom ontdek de kleuren, ik straal speciaal voor jou.
Droom met mij in elke kleur, dat is waar ik van hou.
Wij hebben glitter en ook magie.
Kies mooie kleuren, gebruik je fantasie!

Liedje 5

Dans je mee in de zonneschijn?
Lekker dansen dat is toch zo fijn.
Kom, maak je nu klaar, want het feest gaat beginnen.
Dans maar mee! Dans maar mee!
Samen dansen, jippiejee!

Liedje 6

Klim op mijn rug en vlieg met mij door de lucht.
Ik neem je graag mee op een magische vlucht.
Kom, vlieg met mij heel hoog naar een regenboog.
Samen lekker vliegen, o het is zo fijn om bij jou te zijn!

Liedje 7

Als ik droom, weet je dan wat ik zie?
Bloemen vol van kleur, o het is magie!
Mijn bloem gaat stralen voor jou, in al haar pracht.
Wanneer je lief naar mij lacht.

Liedje 8

O de wereld zit vol met liefde en ook vol met kleur.

Elke bloem die bloeit en open gaat,
die geeft mij een echt goed humeur!

Laat de bloemen bloeien voor ons allemaal.

Wat een pracht,

ja iedereen lacht,

want bloemen zijn speciaal!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Styla - Mijn Glamour Unicorn** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com/ telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2021 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
IM-547100-001
Version:0