

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Handleiding

# Stuiterpret Kikker



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Stuiterpret Kikker** van **VTech**<sup>®</sup>. Wij van **VTech**<sup>®</sup> doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Beleef volop actief speelplezier met de **Stuiterpret Kikker** van **VTech**<sup>®</sup>! Druk op de knipperende buik-toets om vrolijke reacties te horen en grappige kikkerweetjes te ontdekken tijdens twee verschillende speelstanden. Kleintjes worden uitgedaagd om actief te spelen, zoals tijdens het 'Spring & Stop'-spel en het 'Spring & Tel'-spel. Stuiter en spring in het rond, want dat is gezond!

Aan/Uit-speelstand-  
schakelaar



Knipperende buik-toets

# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Stuiterpret Kikker
- Eén handleiding

## **WAARSCHUWING:**

**Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.**

**Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

## **Let op:**


De papieren koordjes zijn geen onderdeel van het speelgoed en dienen voor de veiligheid van het kind te worden verwijderd. Knip de koordjes los en gooi ze weg bij het afval voordat er met het speelgoed wordt gespeeld.

## **DEMOSTAND**

Dit product staat in een demostand in de verpakking. Schakel het product UIT en vervolgens weer AAN om de demostand te verlaten.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de kikker. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door de batterijen aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

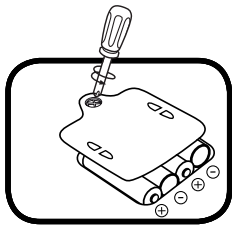

## **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Springen** (🎵) of **Leren** (📖) om het speelgoed aan te zetten. Je hoort grappige geluidjes, vrolijke zinnnetjes en een gezongen liedje. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar (●) om het speelgoed uit te schakelen.

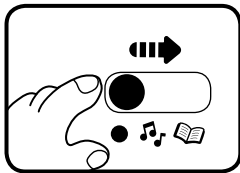

## 2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Stuiterpret Kikker** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende buik-toets te drukken of de Aan/Uit-speelstandschakelaar te verschuiven.

### Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer het knipperende lichtje langzaam uit gaat, raden wij aan de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

Druk op de **knipperende buik-toets** tijdens de speelstand **Springen** om verschillende springspellen te spelen en luister naar de grappige geluidjes, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes. De kikker springt en het lichtje knippert mee met het geluid. Druk op deze toets tijdens de speelstand **Leren** om interessante weetjes te ontdekken door middel van vrolijke zinnnetjes, grappige geluidjes, gezongen liedjes en melodietjes. De kikker springt regelmatig en het lichtje knippert mee met het geluid.



# MELODIETJES

1. Glow Worm
2. We maken een kringetje
3. MacNamara's Band
4. Can Can
5. Hoofd, schouders, knie en teen
6. Rossini - William Tell Overture
7. Looby Loo
8. Funiculì, Funiculà
9. The Entertainer
10. In Holland staat een huis
11. Op een grote paddenstoel
12. In de maneschijn



# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Spring, spring, spring met mij!  
Spring, spring, spring, dat maakt me blij!  
Heen en weer, ja, op en neer.  
Spring keer op keer!

## Liedje 2

Kom, stuit in het rond en spring op de grond!  
Want samen springen en dansen, ja, dat is gezond!

## Liedje 3

Hop! Hop! Hop, hop, hop!  
Een, twee, stop!  
Spring! Spring! Spring, spring, spring!  
Een, twee, stop!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Stuiterpret Kikker** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

