


vtech®

Handleiding

SWITCH & GO® DINOS


VINZ VELOCIRAPTOR

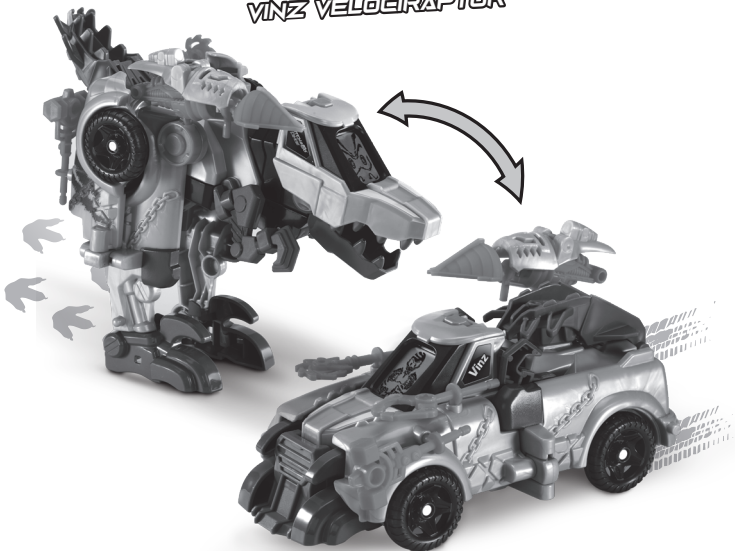

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Switch & Go Dino's® - Vinz Velociraptor** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Hallo daar! Ik ben Vinz de snelle Velociraptor! Zoek dekking als je mij ziet, want ik heb scherpe klauwen en ik kan hard brullen. Met mijn lanceerder ontsnapt niemand aan mij wanneer ik op jacht ga. Maak je maar klaar voor de strijd, want het is velociraptor-tijd!

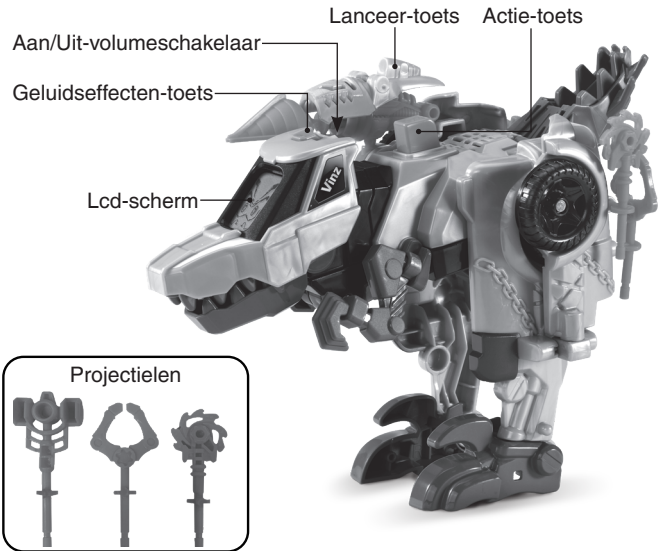

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén **Switch & Go Dino's® - Vinz Velociraptor**
- Vier projectielen (één is reeds geplaatst in de dino)
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

WAARSCHUWING:


Richt niet op het gezicht of de ogen.

WAARSCHUWING:

Lanceer geen andere voorwerpen met dit speelgoed dan het/de bijgeleverde accessoire(s).

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

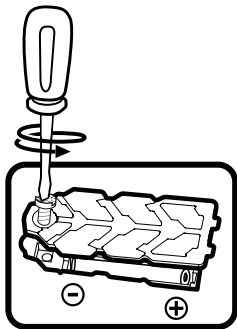

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES


1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om Vinz Velociraptor AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar () om het speelgoed UIT te zetten.



2. Geluidseffecten-toets

Druk op de **geluidseffecten-toets** om stoere zinnen en coole geluiden te horen terwijl je naar verschillende lichteffecten kijkt.

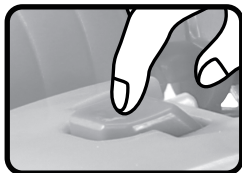


3. Actie-toets

Druk op de **actie-toets** om coole lichteffecten te zien en zie hoe de kop en voorpoten van de dino bewegen.




4. Lanceer-toets

Druk op de **lanceer-toets** om een projectiel te lanceren.

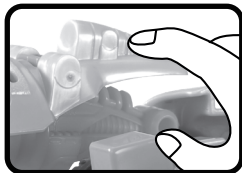

5. Lcd-scherm

Kijk naar het **lcd-scherm** en zie coole animaties in de dino- en de auto-speelstand.

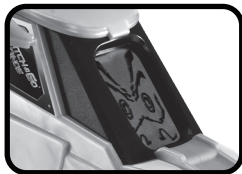


6. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Vinz Velociraptor** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de **geluidseffecten-toets** of **actie-toets** te drukken óf door het om te bouwen naar dino of voertuig. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, schakelt **Vinz Velociraptor** ook automatisch uit.


Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de lichtjes langzaam aan en uit gaan, raden wij aan om de batterijen te vervangen.


DINO TRANSFORMEREN NAAR VOERTUIG

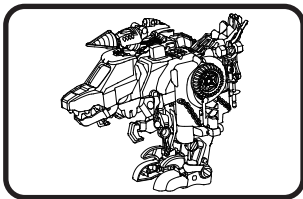


1. Dino-stand.

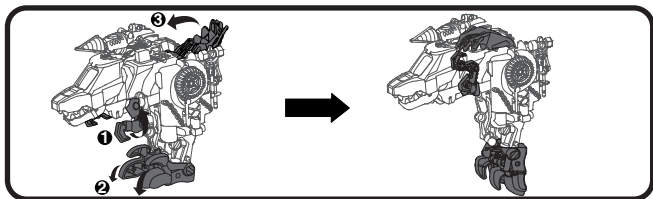


2. Klap de voorpoten naar buiten en omhoog, klap vervolgens de voeten van de dino naar beneden en klap daarna de staart naar binnen.

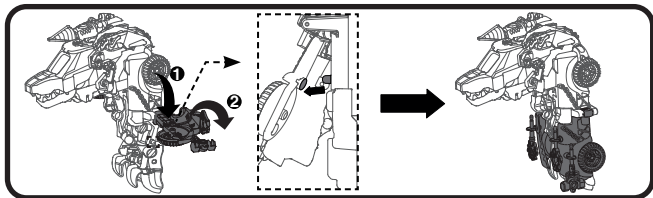

3. Klap de voorwielen naar buiten en draai deze 180° voordat ze naar beneden worden geklappt en over de voeten worden geplaatst.

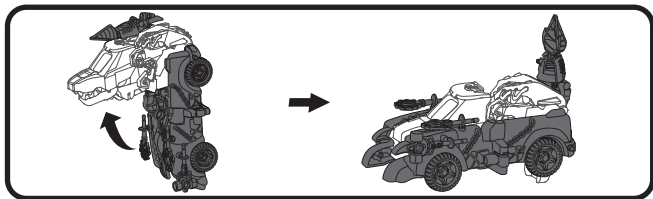

4. Klap de achterpoten richting de kop van de dino.

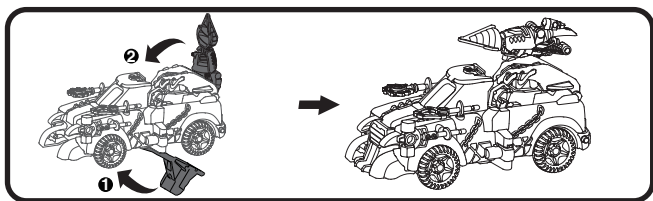

5. Klap de voorbumper richting de kop van de dino en klap de lanceerder 90° om, zodat deze naar voren wijst. Nu staat Vinz in de auto-stand.

Let op:

Om het voertuig weer in een dino te veranderen, dien je alle stappen in omgekeerde volgorde te herhalen.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Vinz Velociraptor** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com

