

vtech[®]
baby

Handleiding

Hoefje Hert 4 in 1 Loopwagen




INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Hoefje Hert 4 in 1 Loopwagen** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Tijd voor een vrolijk avontuur met de **Hoefje Hert 4 in 1 Loopwagen** van **VTech®**! Transformeer de loopwagen eenvoudig in een walker, step of speel met de kar met vormenstoof. Door de verschillende manieren om te spelen, groeit Hoefje mee met het kind. Druk op de vijf knipperende toetsen en maak kennis met kleuren, dieren en hun leefgebieden, tellen en nog veel meer! De bewegingssensor activeert vrolijke reacties tijdens 3 verschillende speelstanden. Hoefje kan niet wachten om met jou te spelen! Laten we gaan!

Speelstandschakelaar

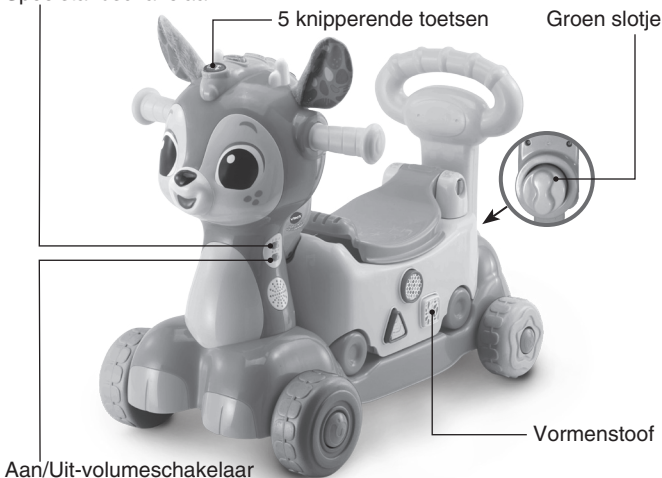

INHOUD VAN DE DOOS


- VTech® - Hoefje Hert 4 in 1 Loopwagen




Hoofd



Kar met vormenstroof

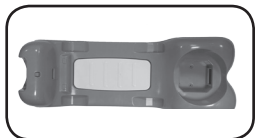


Basisstuk

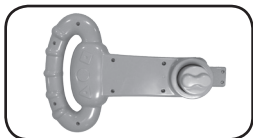

Walker-handvat



2 achterwielen

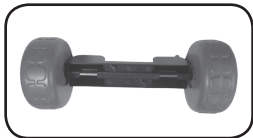


1 set voorwielen



2 handvatten



3 vormenblokken

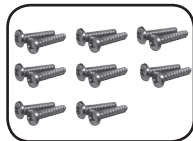

16 schroeven

- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

WAARSCHUWING:

- Dit speelgoed dient in een veilige ruimte binnenshuis gebruikt te worden, in eigen tuin, op vlakke oppervlakken en buiten het bereik van auto's, trappen, water, etc.
- Dit speelgoed is niet geschikt voor gebruik op een stoep of in het verkeer.
- Wij raden het toezicht van een volwassene aan wanneer er met dit speelgoed gespeeld wordt.
- Zorg ervoor dat het kind goed op het zitvlak zit wanneer het product gebruikt wordt als loopwagen.
- Dit speelgoed dient met voorzichtigheid gebruikt te worden om vallen of botsingen te voorkomen die letsel kunnen veroorzaken bij het kind of bij anderen.
- Dit speelgoed is niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden. Onvoldoende draagkracht. Max. draaggewicht 20kg.
- Laat het kind beschermingsmiddelen dragen. Gebruik een helm, handschoenen, knie- en elleboogbeschermers.


LET OP:

Montage door een volwassene vereist.

Deze verpakking bevat kleine schroeven. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de nek. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

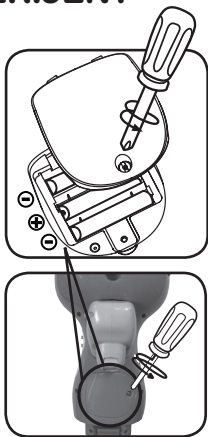

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.



Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl


MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Bevestig de set voorwielen aan de onderzijde van het basisstuk met behulp van 6 schroeven, zoals hiernaast afgebeeld.
2. Bevestig de twee achterwielen aan de onderzijde van het basisstuk met behulp van 8 schroeven, zoals hiernaast afgebeeld.
3. Plaats de 2 handvatten in de daarvoor bestemde openingen in het hoofd, zoals hiernaast wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen juist zijn bevestigd. Wanneer de handvatten zijn gemonteerd, kunnen deze niet meer worden verwijderd.

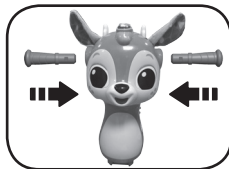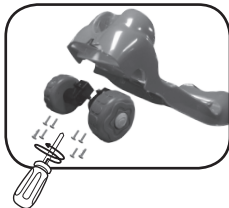


4. Plaats het hoofd in de daarvoor bestemde opening in het basisstuk, zoals hiernaast wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel juist is bevestigd. Draai vervolgens het speelgoed ondersteboven en gebruik twee schroeven om het hoofd vast te zetten.

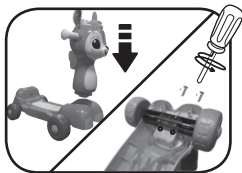

5. Bevestig de kar met vormenstoof aan het basisstuk, zoals hiernaast is afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel juist is bevestigd.



6. Plaats het walker-handvat in de daarvoor bestemde opening in de achterkant van het basisstuk. Druk het groene slot in en draai het vervolgens met de klok mee om het handvat vast te zetten. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel juist is bevestigd.


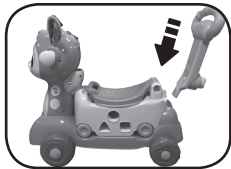


WAARSCHUWING:



Dit product is niet geschikt voor kinderen ouder dan 36 maanden vanwege onvoldoende draagkracht. Het maximale draaggewicht is 20 kg. Niet te gebruiken in het verkeer. Controleer het product regelmatig op gebruikssporen. Indien beschadigd, dient het product niet gebruikt te worden totdat het is gerepareerd of vervangen. Wij raden het toezicht van een volwassene aan wanneer er met dit speelgoed gespeeld wordt.

Transformeren van loopwagen naar step


1. Druk op de kleine, groene ontgrendelknop aan de achterkant van de kar met vormenstroof en draai tegelijkertijd het groene slot op het walker-handvat tegen de klok in om het handvat los te koppelen. Trek vervolgens aan het schuifje, zoals hieronder afgebeeld, om de kar met vormenstroof los te koppelen.

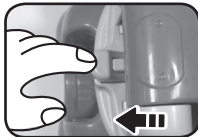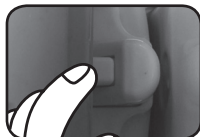

2. Plaats het walker-handvat in de opening aan de achterzijde van het hoofd, druk vervolgens het groene slot in en draai het met de klok mee om het vast te zetten. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het handvat stevig is bevestigd. Wanneer je het walker-handvat weer los wilt koppelen, houd je de kleine knop aan de linkerkant van het groene deel aan de achterkant van het hoofd ingedrukt, terwijl je het groene slot tegen de richting van de klok in draait.

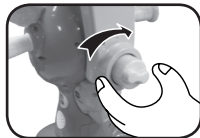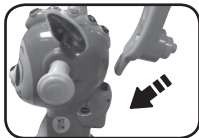

3. De kar met vormenstroof kan worden gekoppeld aan de achterkant van de step. Klap het scharnier aan de voorkant van de kar met vormenstroof uit en koppel het aan de onderkant van het basisstuk. Om de kar met vormenstroof weer los te koppelen, trek je de kar naar achteren.

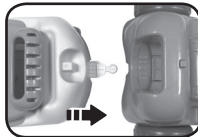

Kar met vormenstroof

Koppel de kar met vormenstroof los van het basisstuk en klap de zitting omhoog zodat de kar voortgetrokken kan worden.


WAARSCHUWING:

Laat het kind niet in de kar met vormenstoof zitten. De kar is uitsluitend geschikt voor het vervoeren van de vormenblokken en ander speelgoed.

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Hoefje Hert 4 in 1 Loopwagen** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Je hoort een grappig zinnetje en een vrolijk gezongen liedje. Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar () om het speelgoed UIT te zetten.

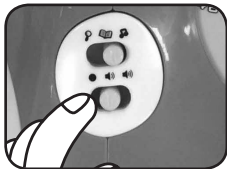

2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** om te kiezen voor de speelstand 'Ontdekken' , 'Leren'  of 'Muziek' .



3. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **Hoefje Hert 4 in 1 Loopwagen** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de knipperende lichtjes langzaam uit gaan, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Druk op de **knipperende toetsen** tijdens de speelstand '**Ontdekken**' om kennis te maken met dieren, dierengeluiden en de leefgebieden van verschillende dieren. Maak tijdens de speelstand '**Leren**' kennis met kleuren en verschillende kenmerken van de dieren. Druk op de knipperende toetsen tijdens de speelstand '**Muziek**' om gezongen liedjes en melodietjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Rol de wielen om de **bewegingssensor** te activeren en luister naar grappige geluiden en korte zinnnetjes tijdens de speelstanden '**Ontdekken**' en '**Leren**'. Activeer de bewegingssensor tijdens de speelstand '**Muziek**' om melodietjes te horen. Wanneer de wielen stoppen met rollen, zal ook het melodietje stoppen. Blijf rondrijden om de volledige melodie te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

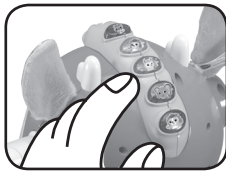

MELODIETJES

1. Bingo
2. A-Tisket, A-Tasket
3. Daring Young Man on the Flying Trapeze
4. Looby Loo
5. In een groen knollenland
6. Rije, rije, rije in een wagentje
7. Skip to My Lou
8. De wielen van de bus
9. We maken een kringetje
10. Yankee Doodle

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Tel je mee? Jippiejajee!
Eén, twee, drie, vier, vijf,
zes, zeven, acht, negen en tien!

Liedje 2

Kom we gaan op avontuur
met mijn vriendjes in de natuur!

Liedje 3

Hallo, ik ben Hoefje! Ik rijd graag van hier naar daar.
Ga je mee? Ben je klaar? Jippiejeej, rijden maar!

Liedje 4

Tijger die heeft een oranje vacht, zijn strepen zijn zwart.
Diep in de jungle houdt hij de wacht en gromt heel hard!

Liedje 5

Leeuw is sterk en brult heel luid
en hij ziet er heel stoer uit!

Liedje 6

Lama heeft een mooie, wollen vacht.
Ze is heel vriendelijk en ontzettend zacht!

Liedje 7

Olifant is groot en zwaar.
Ze heeft 2 oren en een staart
en wanneer ze jou begroet,
dan hoor je: toeterdetoet!

Liedje 8

Wie rolt daar, naar ons toe?
Het is de lieve egel, hij speelt graag kiekeboe!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Hoefje Hert 4 in 1 Loopwagen** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

