

vtech[®]
baby

Handleiding

Zeevriendjes Schildpad



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Zeevriendjes Schildpad** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Tijd voor knuffel- en speelplezier met de **Zeevriendjes Schildpad** van **VTech®**! Deze zachte schildpad is gemaakt van gerecycled materiaal. De lintjes en verschillende stoftexturen stimuleren kleintjes om de schildpad te ontdekken en het kiekeboe-spiegeltje draagt bij aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn. Trek aan de kleine zeeschildpad voor een verrassing en druk op de toetsen om vrolijke zinnetje, grappige geluiden, melodietjes en gezongen liedjes te horen. Ontdek het schild keer op keer, speel kiekeboe en nog veel meer!

Kiekeboe-spiegel

Knipperende
hart-toets


Muziek-toets

Babyschildpad

Natuurgeluiden-
toets

Lintjes

Aan/Uit-
volumeschakelaar

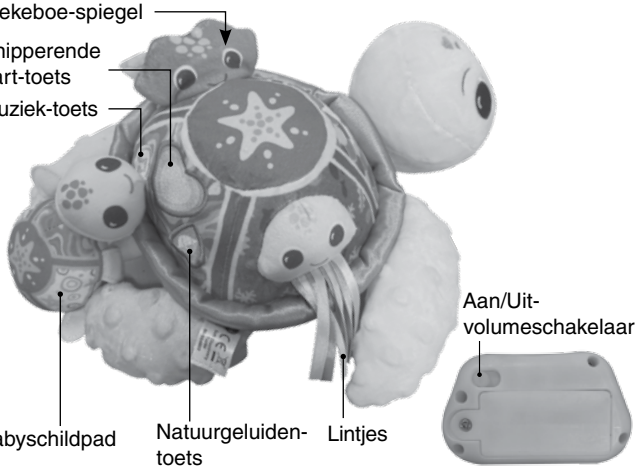

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Zeevriendjes Schildpad
- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband aan de onderkant van de schildpad en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje van het elektronische onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug, maak het goed vast en sluit het klittenband.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

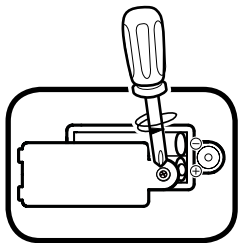

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

WASINSTRUCTIES


De **Zeevriendjes Schildpad** kan alleen aan de oppervlakte gewassen worden. Verwijder a.u.b. het **elektronische onderdeel** voordat u de schildpad wast.

1. Open het klittenband aan de onderkant van de schildpad en verwijder het elektronische onderdeel.
2. Veeg en was de schildpad schoon met een vochtige doek.
3. Plaats het elektronische onderdeel na het wassen terug in de schildpad en sluit het klittenband.

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Zeevriendjes Schildpad** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** van het elektronische onderdeel naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

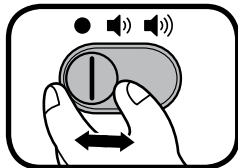

2. Automatische uitschakeling




Om batterijen te sparen, schakelt de **Zeevriendjes Schildpad** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer het knipperende lichtje langzaam uit gaat, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage of hoge volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een grappig geluidje, een gezongen liedje en vrolijke zinnnetjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Druk op de **knipperende hart-toets** om grappige geluiden te horen en kennis te maken met de schildpad door middel van vrolijke zinnnetjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Druk op de **muziek-toets** om gezongen liedjes en melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

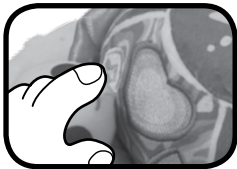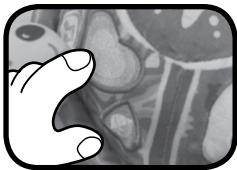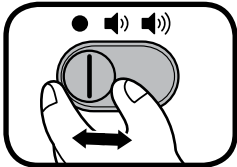

4. Druk op de **natuurgeluiden-toets** om verschillende natuurgeluiden te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



MELODIETJES

1. Yankee Doodle
2. London Bridge
3. Alle eendjes zwemmen in het water
4. Au Clair de la Lune
5. Good Morning Merry Sunshine
6. Berend Botje
7. Incy Wincy Spider
8. In Holland staat een huis
9. Mary Had a Little Lamb
10. Old King Cole
11. Klein, klein kleutertje
12. Roses Are Red
13. Three Little Kittens
14. Visje in het water
15. Twee emmertjes water halen

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Hé daar, kleintje, knuffelen vind ik fijn.
Kom met me spelen, ik wil graag jouw vriendje zijn.

Liedje 2

Met mijn vriendjes zwem ik heel graag op en neer, diep in de zee!
Wat een feest! Zwem mee!
Dat is een supergoed idee.

Liedje 3

Kom maak plezier met mij!
Dat maakt me o zo blij!
Ontdek mijn schild keer op keer,
speel kiekeboe en nog veel meer!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Zeevriendjes Schildpad** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com

