

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Handleiding


# Draai & Leer Activiteitentafel



## INLEIDING


Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Draai & Leer Activiteitentafel** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Beleef dubbel zoveel pret met de **Draai & Leer Activiteitentafel** van **VTech®**! Het speelpaneel bevat twee zijden voor volop speelplezier, kies een zijde en maak kennis met dieren, cijfers, letters, letterklanken, vormen, muziek en nog veel meer! Het tikken op de touch-toetsen en het spelen met de beweegbare onderdelen bevordert de ontwikkeling van de motorische vaardigheden. Tijd om te spelen én leren!

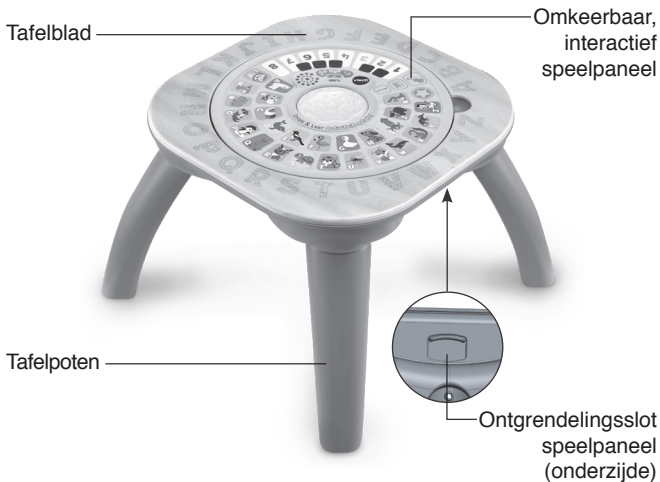


# Speelpaneel


## Zijde met touch-toetsen

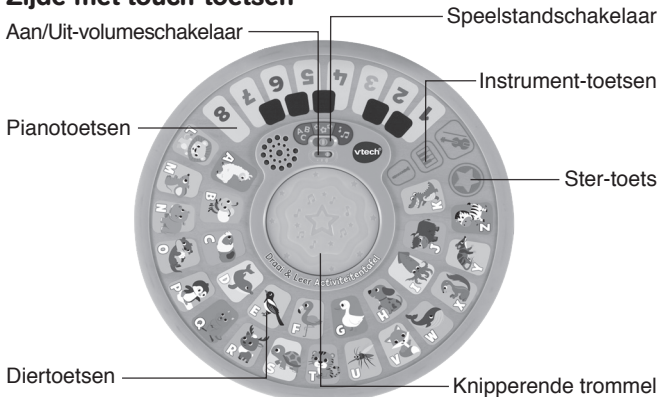

## Zijde met interactieve speelelementen

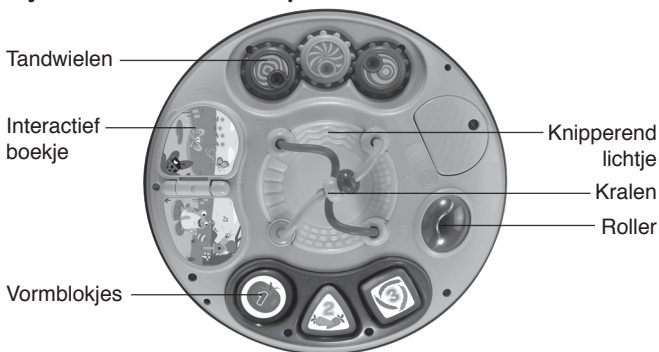


## INHOUD VAN DE DOOS

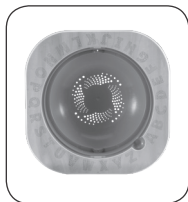

Eén tafelblad



Vier tafelpoten

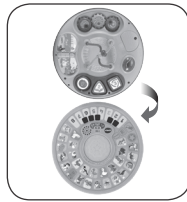

Eén omkeerbaar,  
interactief speelpaneel



Eén vormblokje -  
cirkel



Eén vormblokje -  
driehoek



Eén vormblokje -  
vierkant

- Eén handleiding


### **WAARSCHUWING:**

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

**Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

### **VERWIJDER DE VERPAKKINGSSCHROEVEN VOOR GEBRUIK**

Gebruik een schroevendraaier om de twee verpakkingschroeven aan de onderzijde van het tafelblad te verwijderen. Schroeven en andere verpakkingsmaterialen dienen te worden weggegooid voordat het kind met het speelgoed speelt.

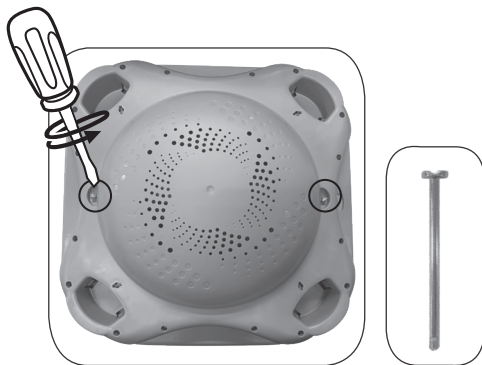

# MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech**® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

Plaats het speelpaneel op de vloer wanneer het kind nog niet kan staan. Zorg ervoor dat de zijde met interactieve speelelementen naar boven wijst.

Monteer de tafelpoten en plaats het speelpaneel in het tafelblad wanneer het kind kan staan, om het staand spelen aan te moedigen.

1. Leg het tafelblad op een vlakke ondergrond en plaats de tafelpoten in de hiervoor bestemde openingen zoals hiernaast wordt afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer een tafelpoot juist is gemonteerd.

**Let op:** Wanneer de tafelpoten zijn gemonteerd, kunnen deze niet meer verwijderd worden.



2. Draai de tafel in zijn geheel om, zodat deze op de vier tafelpoten staat. Plaats het speelpaneel in het midden van het tafelblad. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



3. Verschuif het ontgrendelingslot aan de onderzijde van het tafelblad om het speelpaneel los te koppelen.




4. Koppel het speelpaneel los, neem het uit het tafelblad, draai het om en plaats het vervolgens weer terug in het tafelblad. Herhaal deze stappen om weer met de andere zijde te kunnen spelen.

**Let op:** De **Aan/Uit-volumeschakelaar** bevindt zich uitsluitend aan de zijde met de touch-toetsen.



## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de zijde met interactieve speelelementen. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

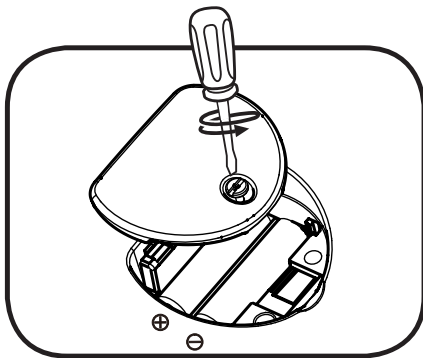

### WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.



## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## **Milieu**

### **Verwijdering van batterijen en product**



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Zorg ervoor dat de zijde van het speelpaneel met de touch-toetsen naar boven wijst. Om de **Draai & Leer Activiteitentafel AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



## 2. Speelpaneel

Kies één van de twee zijden voor volop speelplezier.

### Zijde met interactieve speelelementen

Het bewegen van de tandwielen en de kralen bevordert de ontwikkeling van de motorische vaardigheden. Sla de bladzijde van het interactief boekje om en plaats de vormen in de juiste openingen om vrolijke reacties te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



### Zijde met touch-toetsen

Tik op de touch-toetsen om kennis te maken met dieren, dierengeluiden, letters, letterklanken, muziekinstrumenten en nog veel meer! Sla op de knipperende trommel om te leren tellen. Het lichtje knippert mee met het geluid.




### 3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Draai & Leer Activiteitentafel** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de bladzijde van het interactieve boekje om te slaan, een vormblokje op de juiste plek te plaatsen, de speelstandschakelaar te verschuiven of op de knipperende trommel te slaan.

## ACTIVITEITEN

### Zijde met interactieve speelelementen


1. Plaats de **vormblokjes** op de juiste plek om kennis te maken met vormen, kleuren, cijfers en etenswaren. Het lichtje knippert mee met het geluid.

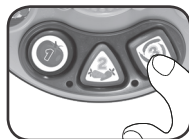

2. Sla de bladzijde om van het **interactief boekje** om vrolijke melodietjes en gezongen liedjes te horen.



3. Het bewegen van de **tandwielen, kralen en roller** draagt bij aan de ontwikkeling van de fijne motoriek.

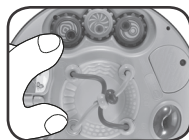

## Zijde met touch-toetsen

1. Verschuif de speelstandschakelaar om één van de drie speelstanden te selecteren:


**ABC Letters en woorden** – Tik op de touch-toetsen om kennis te maken met dieren, letters en letterklanken. Tik op de knipperende trommel om te leren tellen tot tien of maak kennis met cijfers terwijl je muziek maakt met behulp van de pianotoetsen.

**🎵 Natuur** – Tik op de touch-toetsen en leer feitjes over dieren, dierengeluiden én met welke letter de woorden beginnen. Tik op de trommel of de pianotoetsen om muziek te maken en kleuren te leren.



**🎹 Muziek** – Tik op een instrument-toets om het geluid van de piano te veranderen in het betreffende instrument. Tik op de ster-toets om een melodietje te horen en tik op de dier-toetsen om dierengeluiden toe te voegen aan de melodie.

2. Tik op de **ster-toets** om gezongen liedjes en melodietjes te horen tijdens de verschillende speelstanden.

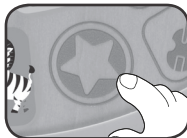

3. Tik op de **pianotoetsen** om muziek te maken en kennis te maken met cijfers en kleuren. Tik op de **instrument-toetsen** om kennis te maken met verschillende instrumenten en het geluid van de pianotoetsen te veranderen in het geluid van het gekozen instrument.



4. Tik op de **knipperende trommel** tijdens de verschillende speelstanden om muziek te maken, te leren tellen en kennis te maken met kleuren.



## MELODIETJES

1. Hansje Pansje kevertje
2. Hoofd, schouders, knie en teen
3. We maken een kringetje
4. Bingo
5. Vader Jacob
6. Bach's Minuet in G
7. Ode to Joy
8. Vivaldi's Spring
9. Hop, paardje, hop
10. Vivaldi's Spring

## GEZONGEN LIEDJES

### Liedje 1

Speel en ontdek, ja keer op keer!

Maak kennis met de dieren, geluiden, letters en nog veel meer!

### Liedje 2

Kom, ga je mee op een avontuur met mij.

Spelen en leren, ja dat maakt me zo blij.

### Liedje 3

A, B, C, D, E, F, G,

H, I, J, K, L, M, N, O, P,

Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z, het alfabet!

## ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

### LET OP:

Als de **Draai & Leer Activiteitentafel** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.  
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /  
E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)





**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.  
Alle rechten voorbehouden.  
IM-617200-003  
Version:0