



# Handleiding

## PAW Patrol - Reddingsmobieltje



© & TM Spin Master Ltd.

91-003962-010 (NL)

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **PAW Patrol - Reddingsmobieltje** van **VTech**®. Wij van **VTech**® doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op avontuur in Avonturenstad met het **PAW Patrol - Reddingsmobieltje** van **VTech**®! Maak kennis met cijfers, tellen, rekenen en nog veel meer tijdens 4 leerzame spellen of bel met de pups! Chase, Marshall en Skye wachten op jouw telefoontje!




# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® PAW Patrol - Reddingsmobieltje
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

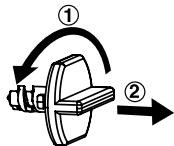

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe AAA (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

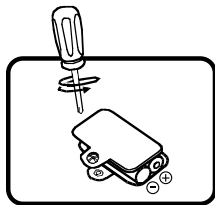

## WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.

- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

## **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## **Milieu**

### **Verwijdering van batterijen en product**



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om het **Reddingsmobieltje** AAN te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het speelgoed UIT te zetten.

## 2. Karaktertoetsen



Druk op de **Chase-**, **Marshall-** of **Skye-toets** om een spraakbericht te horen. Druk op de **Rubble-** of **Liberty-toets** om vrolijke animaties te zien.

## 3. Activiteittoetsen



Druk op de **activiteittoetsen** om leuke, leerzame spellen te spelen.

## 4. Instellingen-toets

Druk op de **instellingen-toets** om de beltoon, de achtergrondmuziek of het contrast aan te passen.

## 5. Cijfertoetsen



Druk op de **cijfertoetsen** om cijfers te leren en om antwoord te geven tijdens cijfer-gerelateerde activiteiten.

## 6. Spreektoets

Druk op de **spreektoets** om naar de 'Praten met de PAW Patrol'-activiteit te gaan. Spreek in de microfoon om antwoord te geven op de vragen en luister naar de reacties van de pups.

## 7. OK-toets

Druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

## 8. Pijltjestoetsen < >

Druk op de **pijltjestoetsen** om door het hoofdmenu te bladeren of een keuze te maken tijdens een activiteit.

## 9. Bel-toets

Druk op de **bel-toets** om een bericht achter te laten voor de PAW Patrol pups.

## 10. Ophang-toets

Druk op de **ophang-toets** om te stoppen met je huidige activiteit en terug te keren naar het beginscherm.

## 11. Microfoon

Gebruik de **microfoon** om iets in te spreken.  
Let op: Houd de microfoon ongeveer 10 tot 12 cm van je mond vandaan.



## 12. Automatische uitschakeling

Om batterijen te besparen, schakelt het **PAW Patrol - Reddingsmobieltje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de Aan/Uit-toets te drukken. Het **PAW Patrol - Reddingsmobieltje** zal ook automatisch uitschakelen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Een waarschuwingsbericht (batterijsymbool) verschijnt dan op het scherm om je eraan te herinneren de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

## 1. Spraakberichten

Druk op de **Chase-**, **Marshall-** of **Skye-toets** om een spraakbericht te horen. Druk op de **Rubble-** of **Liberty-toets** om vrolijke animaties te zien.



## 2. Tellen in de stad

Marshall ziet voertuigen rijden door de straten van Avonturenstad. Let goed op en tel hoeveel voertuigen er voorbij rijden. Druk op een **cijfertoets** om te antwoorden of gebruik de **pijltjestoetsen** < > om het juiste antwoord te kiezen en druk op de **OK-toets** **OK** om te bevestigen.



## 3. Vallend vuurwerk

De vuurwerkshow van burgemeester Humdinger gaat helemaal mis en nu zijn de inwoners van Avonturenstad in gevaar! Bescherm het publiek tegen het vallende vuurwerk door op de juiste **cijfertoetsen** te drukken.



## 4. Zoek Chase

Chase is gevangen genomen door de handlangers van Humdinger. Onthoud de pose of schaduw van Chase en kies vervolgens de juiste pose of schaduw om hem te vinden én te redden. Gebruik de **pijltjestoetsen** < > om te kiezen en druk op de **OK-toets** **OK** om je keuze te bevestigen.



## 5. Wolkenvanger Quiz

De wolkenvanger is op hol geslagen! Stop de machine door de sommen op te lossen. Druk op de **cijfertoetsen** om te antwoorden en blaas in de **microfoon** om de wolken weg te blazen.





## 6. Praten met de PAW Patrol!

Bel met de pups en geef antwoord op de vragen door in de **microfoon** te spreken. Druk op de **ophang-toets** om de activiteit te verlaten.



## ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

### LET OP:

Als het **Reddingsmobieltje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.**



## **Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.  
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***

