

vtech[®]
baby

Handleiding


Baby's Eerste Laptop



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Baby's Eerste Laptop** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Check je mail, kalender en de weersvoorspelling én luister naar muziek met **Baby's Eerste Laptop** van **VTech®**! Speel met de laptop en druk op de toetsen om te ontdekken wat hij nog meer doet. Tijdens het spelen verschijnen er grappige emoticons op het magische scherm! Kijk, je hebt een e-mail van één van de dierenvriendjes!

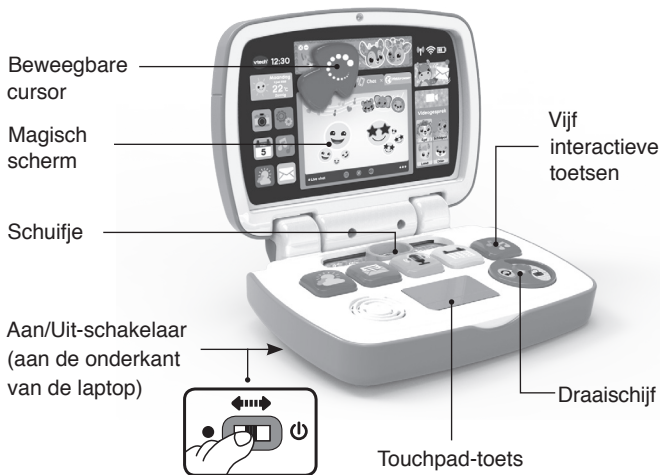

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Baby's Eerste Laptop
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

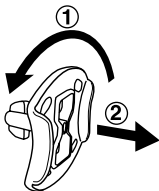

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de laptop. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door de batterijen aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

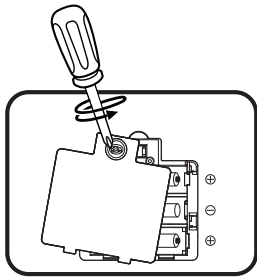

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar

Om de laptop AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (⏻). Verschuif de Aan/Uit-schakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

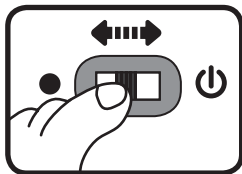

2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de laptop automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN


1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om het speelgoed AAN te zetten. Je hoort een grappig geluidje, een gezongen liedje en een vrolijk zinnetje. Tijdens de vrolijke reacties verschijnen er smileys op het scherm.
2. Druk op een van de 5 **interactieve toetsen** om o.a. kennis te maken met tellen en het weer én om leuke melodietjes te horen. Tijdens de vrolijke reacties verschijnen er smileys op het scherm.

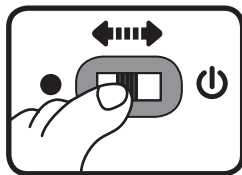

3. Kleintjes kunnen hun gezicht zien in het **magische scherm** dat ook een spiegel is. Tijdens de vrolijke reacties verschijnen er smileys op het scherm.



4. Beweeg de **cursor** om vrolijke zinnnetjes te horen. Tijdens de vrolijke reacties verschijnen er smileys op het scherm.

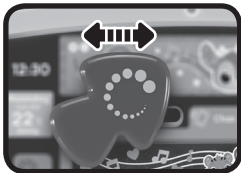

5. Beweeg het **schuifje**, druk op de **touchpad-toets** of draai de **schijf** om grappige zinnnetjes en korte melodietjes te horen. Tijdens de vrolijke reacties verschijnen er smileys op het scherm.



MELODIETJES

1. The Entertainer
2. Hey Diddle Diddle
3. Hickory Dickory Dock
4. Visje in het water
5. Skip to My Lou
6. Hoofd, schouders, knie, en teen
7. Vivaldi - Spring
8. Berend Botje
9. Hoedje van papier
10. Alfabetlied

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Speel en leer met de laptop,
dat kun jij vast heel goed.
Druk op de toetsen, ja, maak veel plezier
en ontdek wat hij allemaal doet.

Liedje 2

Hallo vriendje, hoe gaat het met jou?
Je hebt een e-mail, kom bekijk hem gauw!

Liedje 3

Kom je spelen met mij? Dat maakt me blij! Ja!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Baby's Eerste Laptop** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com



TM & © 2022 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-004260-006 (L)