

vtech®

Handleiding

Mijn Interactieve Dierenpuzzel



91-003988-006 ©

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Mijn Interactieve Dierenpuzzel** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het is tijd voor puzzelplezier met **Mijn Interactieve Dierenpuzzel** van **VTech®**! Maak kennis met de dieren en leer kleuren, cijfers en tellen in het Nederlands én Engels. Til de puzzelstukjes op om te horen welke geluiden de dieren maken. Het weghalen en plaatsen van de puzzelstukjes draagt bij aan de ontwikkeling van de fijne motoriek. Kom, laten we gaan puzzelen en ontdekken wat er verstopt zit onder de dieren!

4 knipperende
speelstand-
toetsen

6 dieren-
puzzelstukjes



Aan/Uit-
volumeschakelaar

Let op:

Dit product staat in een demo-stand. Volg onderstaande stappen om de normale speelstand te activeren:

1. Verschuif de Aan/Uit-schakelaar naar UIT (●) .
2. Verschuif de Aan/Uit-schakelaar naar het lage (⏮) of hoge volume (⏭) om de normale speelstand te activeren.

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

Let op:

Mijn Interactieve Dierenpuzzel maakt gebruik van IR-technologie die mogelijk niet goed werkt in het volle zonlicht. Gebruik het speelgoed daarom niet in direct zonlicht.

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Mijn Interactieve Dierenpuzzel
- Zes dieren-puzzelstukjes
- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

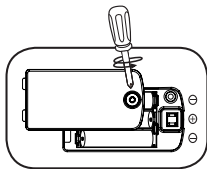

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om **Mijn Interactieve Dierenpuzzel**

AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (**)**) of naar het hoge volume (**)**). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (**●**) om het speelgoed UIT te zetten.



2. 4 knipperende speelstand-toetsen

Druk op een toets om één van de vier speelstanden te kiezen:

Dieren

Druk op deze toets om kennis te maken met dieren, kleuren en dierengeluiden én ontdek allerlei leuke weetjes.



Cijfers 123

Druk op deze toets en maak kennis met cijfers, leer tellen van 1 tot 6 én kom erachter wat er verstopt zit onder de dieren.

Engels (EN)

Druk op deze toets om kennis te maken met dieren, kleuren, tellen en woorden in het Engels

Muziek 🎵

Druk op deze toets om muziek te maken. Haal puzzelstukjes weg en plaats ze terug om grappige geluiden toe te voegen.

3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Mijn Interactieve Dierenpuzzel** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.



ACTIVITEITEN

1. Druk op de **dieren-toets** om een vraag te horen over de dieren. Haal vervolgens puzzelstukjes weg of plaats ze terug om kennis te maken met dieren, kleuren en dierengeluiden én ontdek allerlei leuke weetjes.
2. Druk op de **cijfer-toets** om kennis te maken met kleuren, cijfers en tellen.



3. Druk op de **Engels-toets** om kennis te maken met dieren, kleuren, tellen en woorden in het Engels.



4. Druk op de **muziek-toets** om verschillende liedjes en omgevingsgeluiden te horen. Haal puzzelstukjes weg of plaats ze terug om geluiden toe te voegen aan de muziek.



GEZONGEN LIEDJE

Speel en leer én ontdek alle dieren.
Ga maar mee op een avontuur in de natuur!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.



LET OP:

Als **Mijn Interactieve Dierenpuzzel** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord. Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / E-mail: klantenservice@vtechnl.com



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**



**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2021 Vtech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003988-006 