


**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Handleiding

## Dierenvriendjes Trein

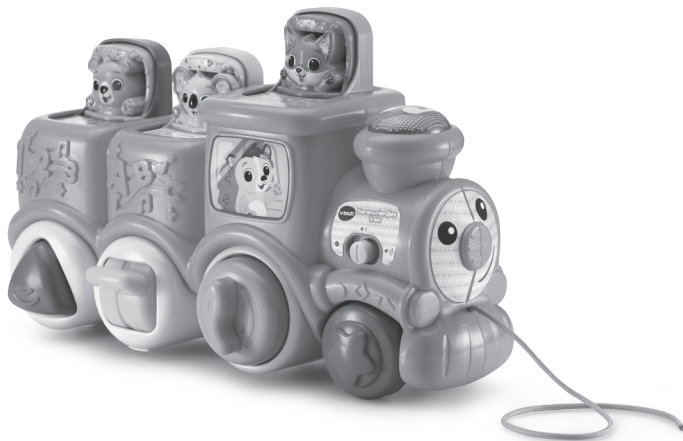


# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Dierenvriendjes Trein** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het is tijd voor een vrolijke ontdekkingsreis met de **Dierenvriendjes Trein** van **VTech®**! Maak onderweg kennis met de verschillende dieren en hun leefgebieden. Gebruik de knoppen om de dieren tevoorschijn te zien komen en een kiekeboe-spelletje te spelen. Met het trekkoord worden kleintjes aangemoedigd om kruipend of lopend op avontuur te gaan. Allemaal instappen! We gaan op reis!

Kiekeboe-  
dieren

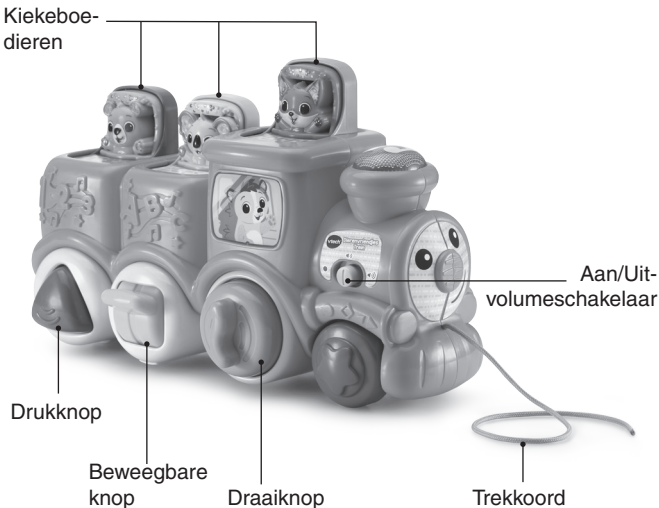

# INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® - Dierenvriendjes Trein
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

**Let op:** Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

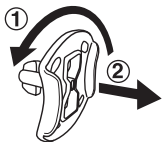

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de trein. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

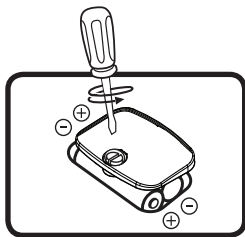

## **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Dierenvriendjes Trein** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (  ) of naar het hoge volume (  ). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar ( ● ) om het speelgoed UIT te zetten.



## 2. Trekkoord

Gebruik het **trekkoord** om de **Dierenvriendjes Trein** vooruit te trekken. Het trekkoord zit opgeborgen in de inkeping aan de onderkant van het speelgoed. Voor de veiligheid van het kind raden wij aan om het trekkoord op te bergen in de inkeping totdat het kind kan lopen.



## 3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Dierenvriendjes Trein** automatisch uit als er niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

### Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

1. Druk op de **drukknop** en zie de beer tevoorschijn komen. Je hoort grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, een kort melodietje en een gezongen liedje. Druk op de drukknoop wanneer de beer al tevoorschijn is gekomen, om vrolijke reacties te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Beweeg de **beweegbare knop** en zie de koala tevoorschijn komen. Je hoort grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, een kort melodietje en een gezongen liedje. Beweeg de beweegbare knop wanneer de koala al tevoorschijn is gekomen, om vrolijke reacties te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Draai de **Draaiknop** en zie de vos tevoorschijn komen. Je hoort grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, een kort melodietje en een gezongen liedje. Draai de draaiknop wanneer de vos al tevoorschijn is gekomen, om vrolijke reacties te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.





4. Klap het klepje van de dieren dicht om ze te verbergen in de trein en hoor vrolijke reacties. Het lichtje knippert mee met geluid.



5. Duw of trek de trein om treingeluiden en melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



## MELODIETJES

1. Op een grote paddenstoel
2. Teddy Bears' Picnic
3. Here We Go 'Round the Mulberry Bush
4. Daring Young Man on the Flying Trapeze
5. De wielen van de bus
6. Ik zag twee beren
7. London Bridge
8. Bear Went Over the Mountain
9. Humpty Dumpty
10. Muffin Man
11. Rije, rije, rije in een wagentje
12. On Top of Old Smokey

13. Did You Ever See a Lassie?
14. Oh Where Has My Little Dog Gone
15. We maken een kringetje
16. Drie maal drie is negen

## GEZONGEN LIEDJES

### Liedje 1

Stap maar in, het is tijd voor vertrek.  
Ik blaas al op mijn fluitje.  
Tjoeke tjoeke, de dieren gaan mee!  
Wat een leuk uitje!

### Liedje 2

De beer in de trein speelt kiekeboe, hij verdwijnt en verschijnt.  
De beer die verrast je telkens weer, keer op keer!

### Liedje 3

Kijk, wie hebben we daar? Heb je haar al ontmoet?  
Dat is Koala met haar lieve snoet!  
Verstoppen, dat kan ze heel goed!

### Liedje 4

O, wat een plezier. Kijk eens de vos is weer hier!  
Kiekeboe, speel maar mee, jippiejeej!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Dierenvriendjes Trein** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

