

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Handleiding

# Magische Knuffel Eenhoorn



91-003775-003 (NL)

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Magische Knuffel Eenhoorn** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het is tijd voor magie met de **Magische Knuffel Eenhoorn** van **VTech®**! Deze schattige eenhoorn wil jou graag knuffelen en kusjes geven! Druk op de knipperende hart-toets om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen en zie het lichtje veranderen van kleur. De verschillende texturen en het zachte pluche stimuleren de tastzin en de vrolijke reacties zorgen voor urenlang knuffel- en speelplezier!

Knipperende  
hart-toets



Aan/Uit-  
volumeschakelaar

# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Magische Knuffel Eenhoorn
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


### Let op:

Verwijder a.u.b. het elektronisch onderdeel voordat u de eenhoorn wast.



## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband op de rug van de eenhoorn en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje van het elektronisch onderdeel binnenin de eenhoorn. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug, maak het goed vast en sluit het klittenband.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

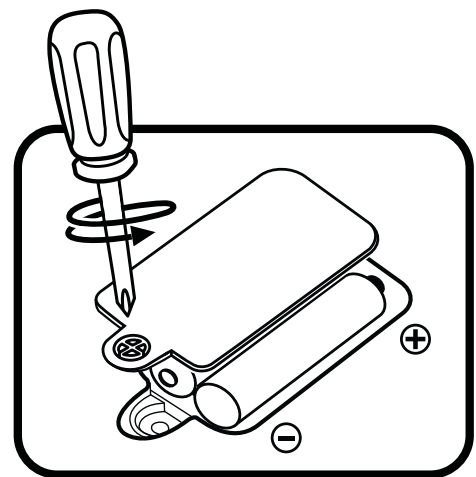

## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## FUNCTIES

### 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Magische Knuffel Eenhoorn** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (  ) of naar het hoge volume (  ). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar ( ● ) om het speelgoed UIT te zetten.

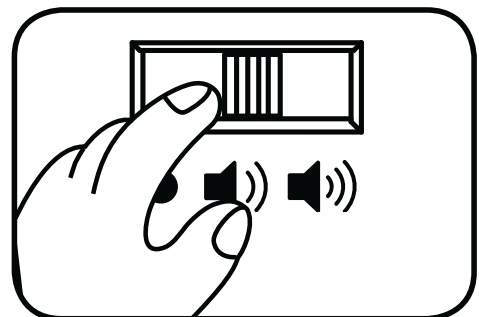


### 2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Magische Knuffel Eenhoorn** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende hart-toets te drukken.

**Let op:** Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

Druk op de **knipperende hart-toets** om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

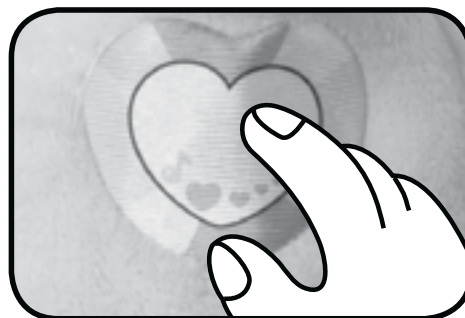

# MELODIETJES

1. White Coral Bells
2. Bicycle Built for Two
3. Teddy Bears' Picnic
4. Varen, varen
5. Rock-a-bye Baby
6. Polly Put the Kettle On
7. Hansje Pansje Kevertje
8. Jan Huygen in de ton
9. Ring Around the Rosy
10. Pat-a-Cake
11. Klein, klein kleutertje
12. In de maneschijn
13. In Holland staat een huis
14. Twee emmertjes water halen
15. Listen to the Mockingbird

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Rood, paars en roze, geel, groen, oranje, blauw.  
Dat zijn de kleuren waar ik zo van hou.

## Liedje 2

Ik ben een eenhoorn, twinkel je mee.  
Ik begin elke dag met een magische lach.  
Zingen en spelen dat doe ik zo graag!  
Kom doe met me mee, wat een magisch idee!

## Liedje 3

Ik wil zo graag dicht bij jou zijn!  
Geef me een knuffel, want dat vind ik fijn!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Magische Knuffel Eenhoorn** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.**





**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.  
Alle rechten voorbehouden.  
**Printed in China.**  
91-003775-003 (NL)