


**vtech**<sup>®</sup>

Handleiding



## Mijn Interactieve Werkbank

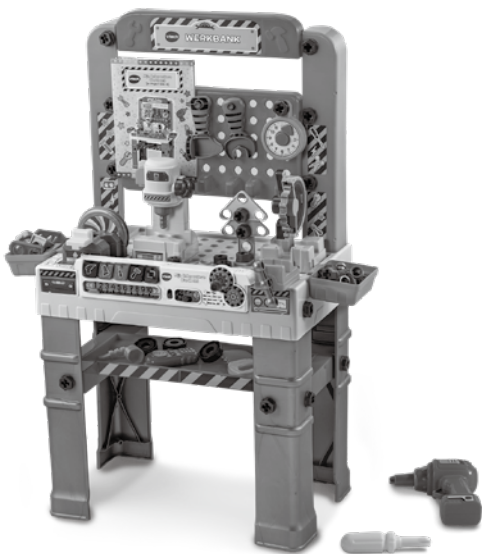

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Mijn Interactieve Werkbank** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Geen klus is te groot voor kleine klussers met **Mijn Interactieve Werkbank** van **VTech®**! Druk op de knipperende toetsen en maak tijdens 3 verschillende spelstanden kennis met cijfers, gereedschap en nog veel meer! Gebruik het gereedschap en de bijgeleverde schroeven, moeren en bouwonderdelen om coole creaties te maken. Plaats de kolomboor, schuurmachine of afkortzaag in de gereedschapszone om vrolijke reacties en realistische geluidseffecten te horen.

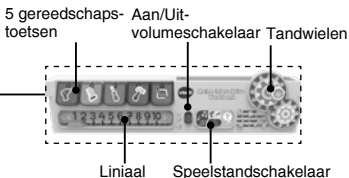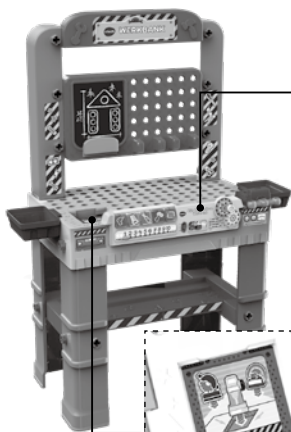

Gereedschapszone

3 gereedschappen



# INHOUD VAN DE DOOS



- Eén werkblad




- Eén elektronisch paneel




- Eén gereedschaps-paneel



- Eén gereedschaps-paneel bovenkant

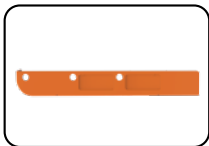


- Eén linkerzijsteun

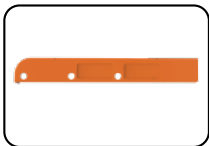

- Eén rechterzijsteun



- Vier poten

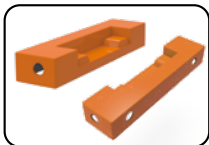


- Twee steunbalken



- Twee opbergbakjes



- Eén opbergbak

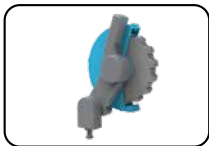

- Eén afkortzaag




- Eén afkortzaag basisstuk




• Eén schuurblad



• Eén schuurmachine

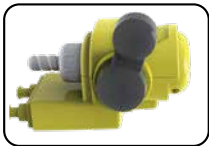

• Eén kolomboor

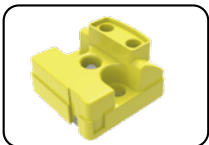

• Eén kolomboor  
basisstuk



• Eén  
bouwplanhouder



• Eén klok



• Eén handboor



• Eén steeksleutel



• Eén hamer



• Eén walkie-talkie



• Eén zaag




• Eén dopsleutel




- Eén bankschroef




- Eén schroevendraaier

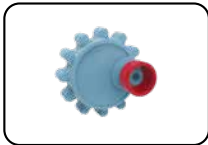

- Eén groot tandwiel

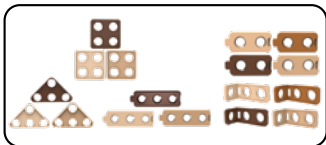

- 17 bouwonderdelen

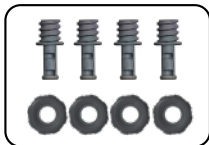

- Vier moeren en bouten




- Tien blauwe schroeven en moeren



- Vijf pluggen

## Voor werkbank montage

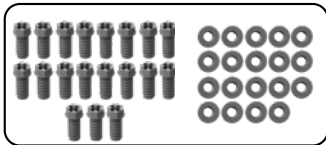

- 19 grijze schroeven en moeren



- Tien echte schroeven

### Let op:

De grijze schroeven en moeren zijn voor de montage.

De blauwe schroeven en moeren zijn om mee te spelen.



- Eén stickervel
- Eén projectgids
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


**Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

**WAARSCHUWING:** Montage door een volwassene vereist. Dit product bevat kleine onderdelen. Voor de veiligheid van het kind, verzoeken wij u het kind niet met het speelgoed te laten spelen totdat het volledig gemonteerd is.

**WAARSCHUWING:** Voor de veiligheid van uw kind, verzoeken wij u het kind niet op de werkbank te laten zitten of staan.


## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- 1 Draai het verpakkingsslotje.
- 2 Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

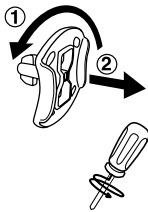

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de bovenkant van het elektronische paneel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.

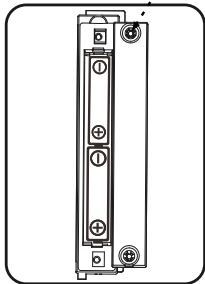

4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

### **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

### **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.



## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.







# MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft.

**Tip:** Gebruik de dopsleutel om een grijze moer op een grijze schroef te draaien. Herhaal dit voor alle 19 grijze schroeven en moeren.

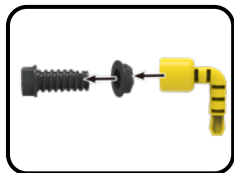


1. Gebruik de handboor of de schroevendraaier en 8 grijze schroeven en moeren om de linker- en rechtersteunbalken aan de poten te bevestigen.

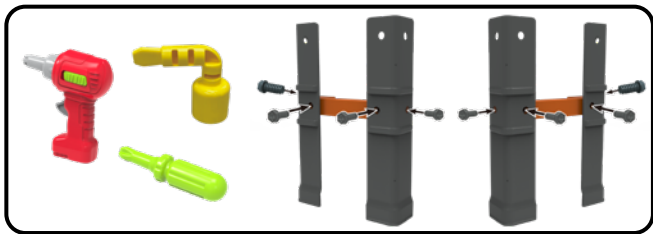


2. Leg vervolgens de opbergbak in de inkepingen van de steunbalken.



3. Plaats het grote tandwiel in het elektronische paneel en schuif vervolgens het elektronische paneel in de grote opening van het werkblad. Gebruik vier echte schroeven en je eigen schroevendraaier om het elektronische paneel stevig vast te maken, zoals hieronder wordt afgebeeld.

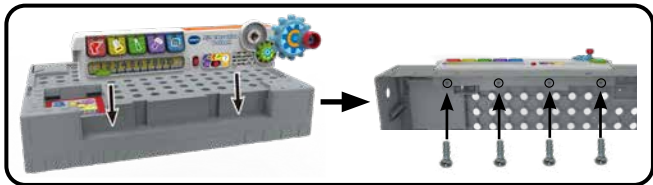


4. Gebruik vier echte schroeven om met een schroevendraaier de bankschroef, vooraan rechts, op het werkblad te bevestigen.

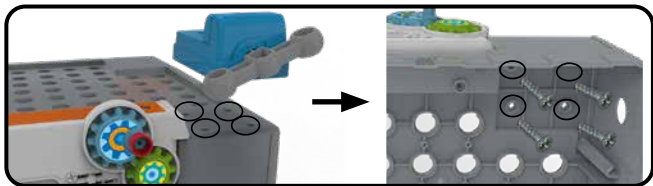


5. Gebruik twee grijze schroeven en de handboor of schroevendraaier om het werkblad stevig aan de poten te bevestigen.



6. Gebruik de twee overgebleven echte schroeven om de bouwplanhouder op het gereedschapspaneel te bevestigen.

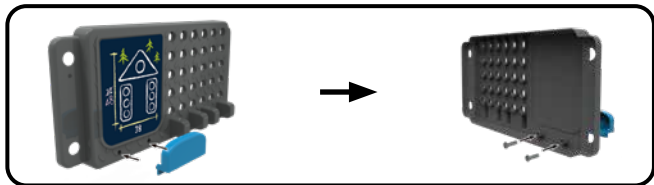


7. Gebruik vier grijze schroeven en de handboor of schroevendraaier om de linker- en rechterzijsteunen te bevestigen aan het gereedschapspaneel.

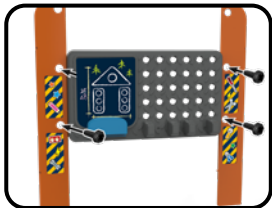

8. Gebruik twee grijze schroeven en de handboor of schroevendraaier om de bovenkant van het gereedschapspaneel te bevestigen aan de zijsteunen.




9. Bevestig de zijsteunen op het werkblad met behulp van twee grijze schroeven en de handboor of schroevendraaier.

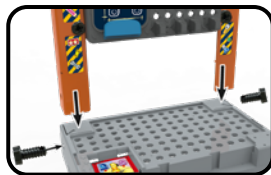

10. Plaats de twee opbergbakjes in de daarvoor bestemde plekken aan weerszijden van het werkblad.



11. Bevestig de klok aan het gereedschapspaneel met behulp van een grijze schroef.

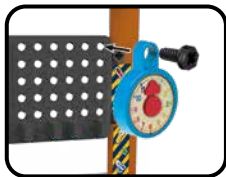




12. Plaats bouten in het gereedschapspaneel van de werkbank om te dienen als steun voor de steeksleutel en hamer. Het gereedschap kan ook in de houders aan de onderkant van het gereedschapspaneel worden geplaatst om het op de bergen.



## MONTAGE VAN HET GEREEDSCHAP

### Afkortzaag, kolomboor en schuurmachine

1. Plaats de kolomboor in het bijbehorende basisstuk. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.
2. Plaats de afkortzaag in het bijbehorende basisstuk. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.
3. Bevestig het schuurblad aan de schuurmachine. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.

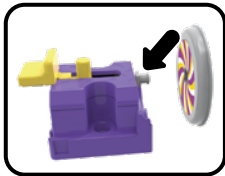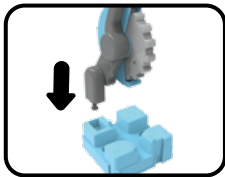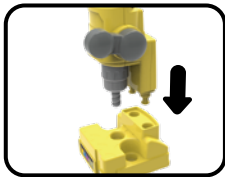



**LET OP:** Wanneer de bovenstaande stappen zijn uitgevoerd is het gereedschap compleet en kan het niet meer uit elkaar gehaald worden.

## DEMO-STAND

Het product in deze verpakking staat in een demo-stand. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar UIT en vervolgens weer naar het lage of hoge volume. Plaats vervolgens een gereedschap in de gereedschapszone om de demo-stand te verlaten. Een pieptoon bevestigt dat het speelgoed de demo-stand heeft verlaten.

### Hoe gebruik je het gereedschap?

#### Kolomboor

- Plaats de kolomboor in de gereedschapszone.
- Plaats een rechthoekig bouwonderdeel onder de boor.
- Duw de hendel van de kolomboor omlaag om te doen alsof je gaten boort.




## Afkortzaag

- Plaats de afkortzaag in de gereedschapszone.
- Verbind twee bouwonderdelen.
- Plaats de twee verbonden bouwonderdelen onder de zaag.
- Duw de hendel van de afkortzaag omlaag om te doen alsof je zaagt.



## Schuurmachine

- Plaats de schuurmachine in de gereedschapszone.
- Plaats een rechthoekig bouwonderdeel op de pin van de schuurmachine.
- Druk tegen het gele schuifje van de schuurmachine om te doen alsof je aan het schuren bent.

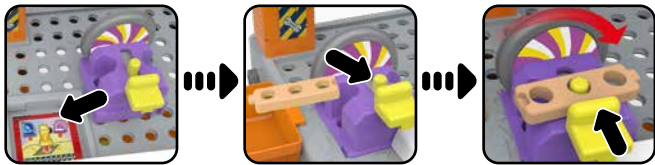

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊🔊) om het speelgoed AAN te zetten. Verschuif de schakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.




## 2. Speelstandschakelaar

Verplaats de **speelstandschakelaar** om een speelstand te kiezen.



## 3. Gereedschapszone

Plaats de **afkortzaag**, **kolomboor** of **schuurmachine** in de **gereedschapszone** om kleuren en gereedschappen te ontdekken en om vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes, melodietjes en geluiden te horen. Of om vragen te beantwoorden tijdens de de speelstand 'Quiz'.

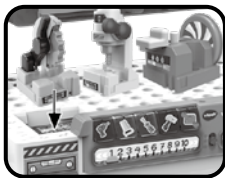

#### 4. Gereedschapstoetsen

Druk op de gereedschapstoetsen om de gereedschappen te leren kennen, grappige geluiden te horen, kleuren te ontdekken of vragen te beantwoorden. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




#### 5. Linaal

Beweeg het linaalschuifje over de linaal om cijfers te ontdekken en vragen over de linaal te beantwoorden.



#### 6. Tandwielen

Draai aan de **tandwielen** om naar leuke geluidseffecten te luisteren of om vragen te herhalen in de speelstand 'Quiz'.

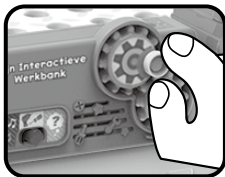

#### 7. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Mijn Interactieve Werkbank** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. De werkbank kan weer geactiveerd worden door de **Aan/Uit-volumeschakelaar** óf de **speelstandschakelaar** te verschuiven.

#### Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of abnormaal reageert, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

1. Verplaats de speelstandschakelaar naar de speelstand 'Muziek' 🎵, om naar liedjes te luisteren. Druk op de gereedschapstoetsen, plaats een gereedschap in de gereedschapszone of beweeg het liniaalschuijfe over de liniaal om liedjes te horen over de verschillende gereedschappen en cijfers. Draai aan de tandwielen om naar leuke melodietjes te luisteren.



2. Verplaats de speelstandschakelaar naar de speelstand 'Leren' 🎧, om meer over de gereedschappen te leren. Druk op de gereedschapstoetsen, plaats een elektronisch gereedschap in de gereedschapszone of beweeg het liniaalschuijfe om gereedschappen, kleuren en cijfers te verkennen. Draai aan de tandwielen om naar leuke geluiden te luisteren.



3. Verplaats de speelstandschakelaar naar de speelstand 'Quiz' 🧠, om vragen te beantwoorden. Druk op de gereedschapstoetsen, plaats een gereedschap in de gereedschapszone of beweeg het liniaalschuijfe over de liniaal om de vragen te beantwoorden. Draai aan de tandwielen om de vraag opnieuw te horen.



# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als **Mijn Interactieve Werkbank** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.  
Alle rechten voorbehouden.  
**Printed in China.**  
Version: 0