

vtech[®]
baby

Handleiding


Dierenpret Ballenboom



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Dierenpret Ballenboom** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Tijd voor ballenpret met de **Dierenpret Ballenboom** van **VTech®**! Plaats de ballen in de boom om te tellen van 1 tot en met 5 en zie ze door de boom rollen. Beweeg de koala om de bal naar beneden te laten rollen en gebruik de lanceerder om de ballen weer op de baan te lanceren. Druk op de knipperende toetsen om kennis te maken met cijfers en dieren en luister naar de vrolijke reacties. Speel kiekeboe met de beer en beweeg de tandwielen voor nog meer speelplezier!

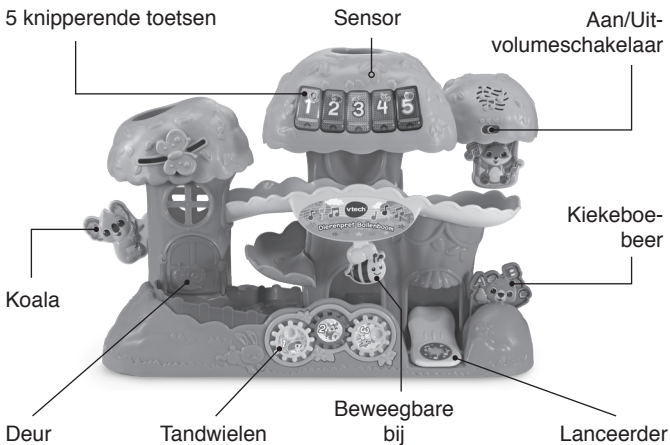

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Dierenpret Ballenboom
- Vier ballen
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op:

Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

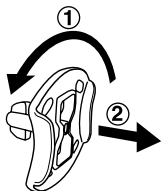

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door de batterijen aan één kant omhoog te tillen.

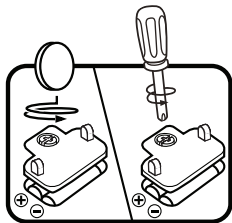

4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Dierenpret Ballenboom** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

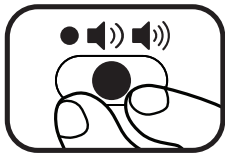

2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Dierenpret Ballenboom** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende toetsen te drukken of door een bal in de bovenkant van de boom te plaatsen.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

WAARSCHUWING:

Lanceer de ballen niet richting de ogen of het gezicht.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volume-schakelaar** om het speelgoed AAN te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en grappige geluidjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




2. Druk op de 5 **knipperende toetsen** om vrolijke zinnetjes, melodietjes en gezongen liedjes te horen en kennis te maken met cijfers en dieren. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Plaats de **ballen** in de boom om de **sensor** te activeren en te tellen van 1 tot en met 5. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



4. Druk op de **lanceerder** om een bal terug op de baan te lanceren en vrolijke reacties te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

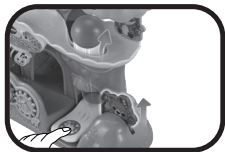


5. Beweeg de **bij** om grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



6. Beweeg de **koala** om de deur te openen en een bal naar beneden te laten rollen.



7. Draai de **tandwielen** voor nog meer speelplezier.

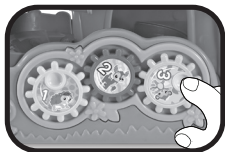

MELODIETJES

1. Op een grote paddenstoel
2. Flying Trapeze
3. Girls and Boys Come Out to Play
4. Hey Diddle Diddle
5. Looby Loo
6. We maken een kringetje
7. Poesje mauw
8. Toyland
9. Zakdoekje leggen
10. Zagen, zagen
11. Teddy Bears' Picnic
12. Boer wat zeg je van mijn kippen
13. Mulberry Bush
14. Het regent, het regent
15. Humpty Dumpty

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Speel, leer en maak plezier.

Tel maar mee en ontdek ieder dier.

Plaats een bal, kijk hem gaan,
vliegensvlug over de baan.

Liedje 2

Kom mee spelen, pak een bal.
O kijk! Zie je de dieren al?
Koala en vos die spelen blij.
En beer krijgt honing van de bij.

Liedje 3

Welkom hier in het boomhuis.
Kom maar binnen, voel je thuis.
Hier in het bos, is het fijn
we spelen in de zonneschijn!

Liedje 4

Vlindertje fladdert zijn mooie vleugeltjes hoog in de bomen.

Liedje 5

O, wie kruipt er door het gras? 't Kleine lieveheersbeestje!

Liedje 6

Alle groene blaadjes, mjam, mjam, mjam!
De lieve, kleine rups, die smult ervan!

Liedje 7

Hallo kleine, lieve bij, heb jij nog wat honing voor mij?

Liedje 8

Slak is niet zo vlug, hij draagt zijn huis op z'n rug.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Dierenpret Ballenboom** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
IM-564900-000
Version:0