

vtech®

Handleiding


Mijn Trendy Trimsalon



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Mijn Trendy Trimsalon** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031)(0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Neem Puppy overal mee naartoe en verzorg haar met **Mijn Trendy Trimsalon** van **VTech®**! Open de reismand om deze om te toveren naar een trimsalon. Plaats Puppy op de stoel en geef haar een wasbeurt of trim haar vacht. Maak spelenderwijs kennis met kleuren en leer hoe je Puppy het beste kunt verzorgen. Pak de shampoo er maar bij, verzorg Puppy en maak haar blij!

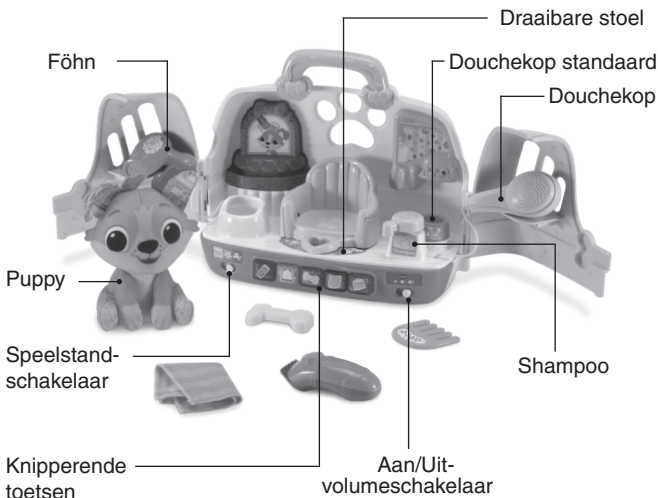


INHOUD VAN DE DOOS



- Eén VTech®
Mijn Trendy Trimsalon



- Eén Puppy

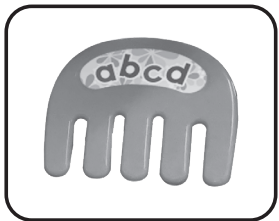


- Eén kam



- Eén tondeuze



- Eén handdoek

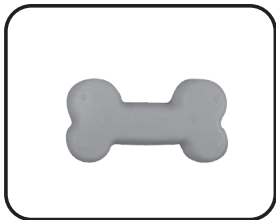

- Eén kluifje


- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

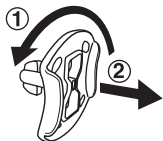


① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed **UIT**.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de trimsalon. Gebruik hiervoor een muntstuk of schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

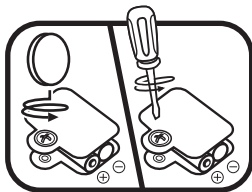

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

 Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om **Mijn Trendy Trimsalon AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar () om het speelgoed **UIT** te zetten.



2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** om te leren hoe je Puppy kunt verzorgen. Er zijn 3 speelstanden: Leren, Verzorgen en Muziek.



3. Knipperende toetsen

Druk op de **knipperende toetsen** om kennis te maken met kleuren, interessante weetjes, verzorging en nog veel meer!




4. Draaibare stoel

Plaats Puppy op de **stoel** en luister naar vrolijke reacties. Draai de stoel naar links voor het knip- en kamgedeelte . Draai de stoel naar rechts voor het wasgedeelte .




5. Föhn

Gebruik de **föhn** om Puppy's vacht droog te föhnen. Luister naar vrolijke reacties bij het pakken en terugplaatsen van de föhn. Zorg dat er een 'klik'-geluid te horen is bij het terugplaatsen van de föhn om bij het oppakken van de föhn vrolijke reacties te horen.

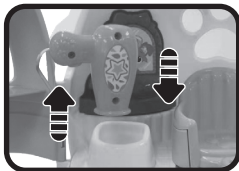

6. Shampoo

Gebruik de **shampoo** om de vacht van Puppy te wassen. Druk op het pompje om te leren tellen en luister naar grappige geluiden.

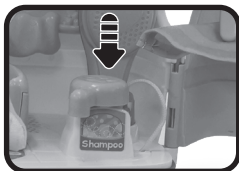

7. Douchekop

Gebruik de **douchekop** om Puppy te wassen. Luister naar grappige geluiden bij het pakken en terugplaatsen van de douchekop.



8. Automatische uitschakeling

Om batterijen te besparen, schakelt **Mijn Trendy Trimsalon** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de Aan/Uit-volumeschakelaar te verschuiven naar het lage of hoge volume of door de speelstandschakelaar te verschuiven naar een andere speelstand.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of de lichtjes langzaam uit gaan, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. **Speelstand: Leren**

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Leren** en druk op de **knipperende toetsen** om kennis te maken met kleuren, interessante weetjes, verzorging en meer! Plaats Puppy op de **stoel** en draai de stoel om vrolijke reacties te horen. Gebruik de **föhn**, **shampoo** en **douchekop** voor nog meer vrolijke reacties. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



2. **Speelstand: Verzorgen**

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Verzorgen** en druk op de **knipperende toetsen** of gebruik de **föhn**, **shampoo** en **douchekop** om Puppy te verzorgen. Plaats Puppy op de **stoel** en draai de stoel om vrolijke reacties te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. **Speelstand: Muziek**

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Muziek** en druk op de **knipperende toetsen** om melodietjes te **horen**. Druk tijdens een melodietje nogmaals op de toetsen om grappige geluiden toe te voegen. Plaats Puppy op de **stoel** om haar te horen zingen. Gebruik de **föhn**, **shampoo** en **douchekop** of draai de stoel om nog meer grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Dit is de puppy salon,
een plek waar ik o zo graag kom!
Was en föhn mijn mooie vacht.
Dankzij jou ben ik weer zacht.

Liedje 2


Weet je wat heerlijk is,
ik word weer schoon en fris.
Telkens als ik hier ben.
Word ik weer heerlijk verwend!

Liedje 3

Wrijf de shampoo maar door mijn hele vacht.
Dan word ik schoon en ook nog lekker zacht.
Kom spoel me af met water, warm of lauw.
Gebruik de föhn of handdoek en droog me nu maar gauw.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. De puppy kan in de wasmachine gewassen worden. Volg daarbij onderstaande instructies.



LET OP:

Als **Mijn Trendy Trimsalon** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com

