

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Handleiding

# Tummy Time Knuffelhertje



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Tummy Time Knuffelhertje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het **Tummy Time Knuffelhertje** van **VTech®** neemt kleintjes mee op ontdekking! Het drukken op de knipperende toetsen van de piano laat ze kennismaken met dieren, vormen, kleuren en meer! Het knuffelhertje bevat een rammelaar in de vorm van een beertje en een spiegeltje dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn. Het op de buik spelen draagt bij aan de ontwikkeling van de grove motorische vaardigheden.

Elektronische piano

Aan/Uit-  
speelstandschakelaar

Pianotoetsen

Rammelaar

Spiegel



# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Tummy Time Knuffelhertje
- Eén elektronische piano
- Eén spiegel
- Eén rammelaar
- Eén handleiding


## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

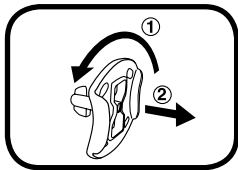

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de piano. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

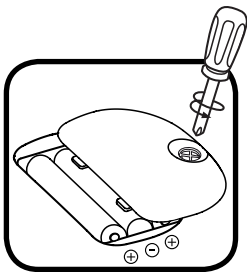

## WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

## OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Om de **piano** van het **Tummy Time Knuffelhertje AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand '**Muziek**' (🎵) of de speelstand '**Leren**' (🔍). Je hoort vrolijke zinnnetjes, geluiden en een gezongen liedje, afhankelijk van de gekozen speelstand. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar (●) om het speelgoed **UIT** te zetten.

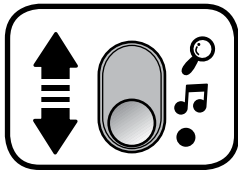

## 2. Afneembare speeltjes

Het **spiegeltje**, de **rammelaar** en de **piano** kunnen losgemaakt worden van het knuffelhertje voor speelplezier onderweg.

## 3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **piano** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

### Let op:

Als de **piano** opeens stopt of als het geluid of de lichtjes niet meer aan gaan, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

Druk op de **pianotoetsen** om kennis te maken met insecten, cijfers, kleuren en vormen óf om vrolijke liedjes en melodietjes te horen, afhankelijk van de gekozen speelstand. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



# MELODIETJES

1. Bye, Baby Bunting
2. A-Tisket, A-Tasket
3. Hey, Diddle, Diddle
4. Twinkel, twinkel kleine ster
5. Ten in the Bed
6. Schaapje, schaapje
7. Visje in het water
8. Tante in Marokko
9. Polly Put the Kettle on
10. In de maneschijn
11. Klein, klein kleutertje
12. Little Miss Muffet
13. Old MacDonald
14. Pussy Cat, Pussy Cat
15. Ride a Cock Horse to Banbury Cross

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Speel jij met mij,  
een melodie?  
Dan spelen wij samen do-re-mi.

## Liedje 2

Vlindertje vliegt hoog.  
Vlindertje vliegt laag.  
Het is een mooie dag vandaag.

## Liedje 3

Twee kleine rupsjes die blaadjes eten  
totdat hun buikjes vol zijn.

## Liedje 4

Zie jij ook, wat ik zie?  
Kleine lieveheersbeestjes, 't zijn er drie!



# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **piano** van het **Tummy Time Knuffelhertje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.  
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /  
E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

