

vtech[®]

Handleiding


Kidisecrets Magic Glow




INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Kidisecrets Magic Glow** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice: telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Met de **Kidisecrets Magic Glow** van **VTech**[®] zijn al je geheimen veilig! Alleen jij kunt dit dagboek openen met een geheime toegangscode! Schrijf al je geheimen op in het notitieboek met de magische pen die onzichtbare inkt bevat. Gebruik het speciale licht om jouw geheimen te bekijken. Maak muziek, speel een geheugenspel, ontdek jouw geluksgetal en luister naar wijze woorden. Kidisecrets, meer dan alleen een dagboek!

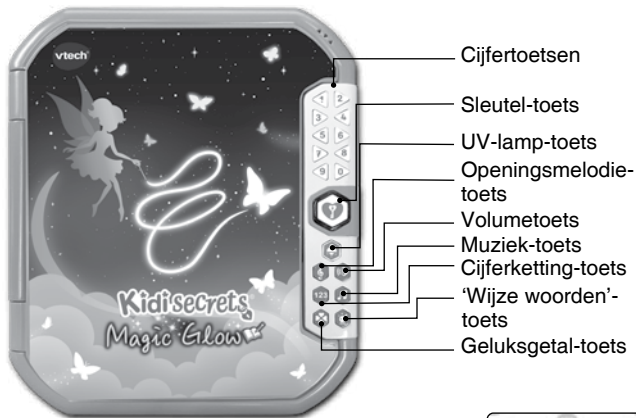

RESET-toets
(in het batterijenvak)



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Kidisecrets Magic Glow
- Eén handleiding
- Eén klepje voor het geheime opbergvak
- Eén notitieboekje




- Eén pen met onzichtbare inkt

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

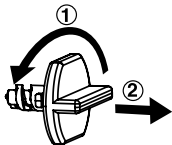


- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

DEMOSTAND

Dit product staat in een demostand in de verpakking. Open het batterijklepje en druk op de **RESET-toets**. Deze bevindt zich in het batterijenvak, gemarkeerd met het woord 'RESET'. Gebruik een paperclip of pen om de RESET-toets gedurende 1 seconde in te drukken. De geheime code zal gereset worden en het dagboek zal open gaan zodra de demostand verlaten is.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

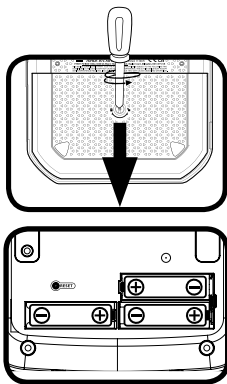

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES EN ACTIVITEITEN

1. Sleutel-toets

Druk op deze toets en voer vervolgens je geheime code in om het dagboek te openen. Druk nogmaals op deze toets om het speelgoed uit te zetten.

2. Cijfertoetsen

Gebruik de **cijfertoetsen** om je geheime code in te voeren en gebruik ze tijdens verschillende activiteiten.



3. UV-lamp-toets

Druk op deze toets om de **UV-lamp** aan of uit te zetten. Met de UV-lamp kun je zien wat je geschreven hebt met de magische pen!

4. Volume-toets

Druk op deze toets om een hoog of laag volume te kiezen.

5. Openingsmelodie-toets

Druk op deze toets en druk vervolgens op tien **cijfertoetsen** om jouw eigen openingsmelodie te maken. Je hoort deze melodie telkens wanneer je jouw Kidisecrets opent!

6. Muziek-toets

Druk op deze toets om naar de 9 ingebouwde melodietjes of naar het ingebouwde, gezongen liedje te luisteren. De melodietjes zullen willekeurig afgespeeld worden. Je kunt ook op een **cijfertoets** drukken om naar een melodie of het liedje te luisteren.

7. Cijferketting-toets

Druk op deze toets om het cijferkettingspel te spelen met de Kidisecrets of met een vriendje of vriendinnetje.

Luister goed en herhaal om de beurt de cijferketting en voeg er steeds een nieuw cijfer aan toe totdat iemand de cijferketting niet meer kan onthouden.

8. Geluksgetal-toets

Wil jij weten wat jouw geluksgetal is? Luister goed en druk op een **cijfer-toets** om de rekensom op te lossen en jouw geluksgetal te ontdekken.

9. 'Wijze woorden'-toets

Druk op deze toets en vervolgens op een **cijfer-toets** om wijze woorden te horen.

10. RESET-toets

Wanneer het product voor de eerste keer gebruikt wordt, dien je de normale speelstand te activeren. Houd de **RESET-toets** gedurende 1 á 2 seconden ingedrukt om de normale speelstand te activeren of om de geheime code te resetten. Je hoort 'Geheime code gereset' en het klepje zal open gaan.



Tip: Gebruik een paperclip of pen om de reset-toets in te drukken.


11. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Kidisecrets Magic Glow** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, of wanneer het klepje niet meer automatisch opengaat, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

12. Schrift vervangen

Het is mogelijk om het ingesloten schrift te vervangen met een standaard A6 (10,5 x 14,8 cm.) formaat schrift. Wij raden aan een schrift met maximaal 50 bladzijden te gebruiken. Zorg dat het schrift vastgeklikt wordt met de twee schrifthouders om ervoor te zorgen dat het stevig vastzit.

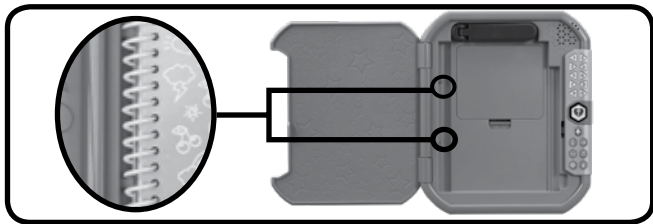

13. Geheim opbergvak

Bewaars speciale notities of voorwerpen in dit geheime **opbergvak**. Gebruik het bijgesloten klepje om het opbergvak af te sluiten.



14. Stifthouder

Bewaars de **stift** in deze houder.



ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Kidisecrets Magic Glow** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en verwijder de batterijen.
2. Wacht enkele minuten.
3. Plaats de batterijen terug en zet het speelgoed weer aan.
4. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
5. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com



TM & © 2022 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
IM-532423-000
Version: 0