

**vtech**<sup>®</sup>

Handleiding


## High Tea met Tante Sophie



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **High Tea met Tante Sophie** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Wie o wie heeft er zin in een high tea? Speel de allerleukste rollenspellen met tante Sophie tijdens 3 uitdagende spelstanden. Kantel de theepot, open en sluit de deksel, druk op de hart-toets en leer o.a. kleuren, vormen en tellen. Luister naar de vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes terwijl je de allerlekkerste thee maakt en de cakejes versiert. **High Tea met Tante Sophie** van **VTech®**, tijd voor thee en lekkers!

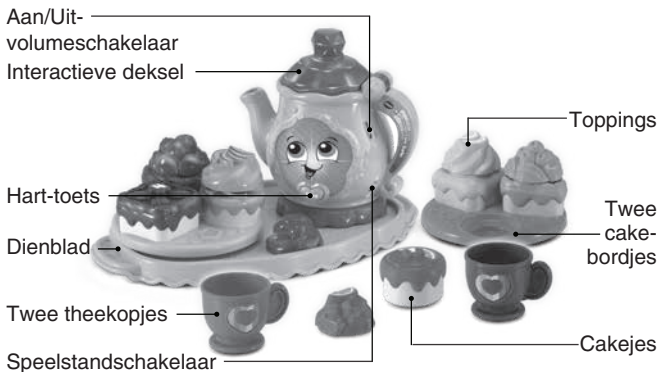

# INHOUD VAN DE DOOS



Eén theepot



Twee theekopjes



Zes toppings



Zes cakejes



Twee cake-bordjes



Eén dienblad

- Eén handleiding

## **WAARSCHUWING:**


**Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.**

**Let op:**

**Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

## Losmaken van de verpakingsslotjes:

- ① Draai het verpakingsslotje.
- ② Neem het verpakingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

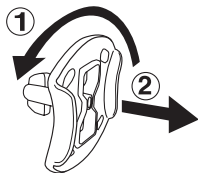


## Opmerking:

Wij raden aan om alle onderdelen met een vochtige doek schoon te vegen voordat er met het speelgoed gespeeld wordt. Maak de kopjes en bordjes altijd goed schoon vóór en ná gebruik. Dompel de theepot niet in water en stel deze niet bloot aan overmatig vocht om schade aan elektronische onderdelen te voorkomen.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

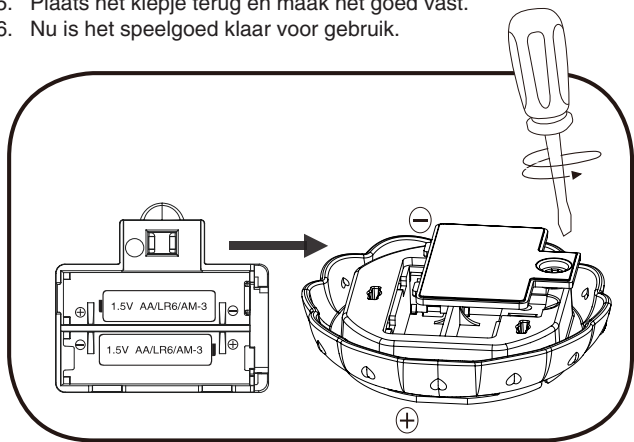

## WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om **High Tea met Tante Sophie** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (  ) of naar het hoge volume (  ). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (  ) om het speelgoed UIT te zetten.



## 2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Muziek** (  ) of **Tijd voor thee** (  ).



## 3. Hart-toets

Druk op de **hart-toets** om naar vrolijke zinnenetjes, geluiden en liedjes te luisteren.



## 4. Cake-bordjes

Plaats het juiste cakeje in de juiste vorm op het **bordje**.



## 5. Cakejes en toppings

Volg de aanwijzingen van tante Sophie en plaats de juiste **topping** op het juiste **cakeje** of maak je eigen smaak- en kleurcombinaties.





## 6. Thee

Kantel de theepot en kijk hoe de **thee** meebeweegt. Wanneer je een schenkbeweging maakt, hoor je realistische schenkgeluiden.



## 7. Interactieve deksel

Open en sluit de **deksel** om de smaak van de thee te veranderen en zie de kleur van het lichtje mee veranderen.



## 8. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de theepot automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de **speelstandschakelaar** of de **Aan/Uit-volumeschakelaar** te verschuiven of op de **hart-toets** te drukken.

# SPEELSTANDEN

## Muziek

Open de **interactieve deksel**, maak schenkbewegingen met de theepot of druk op de **hart-toets** om vrolijke liedjes en geluiden te horen.

## Tijd voor thee

Druk op de **hart-toets** en speel leuke rollenspellen met tante Sophie! Leer tellen, kleuren en vormen.

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Tijd voor high tea met tante Sophie.  
Met thee en cakejes én magie!

## Liedje 2

Kom en drink een kopje thee met mij.  
Pak een lekker cakeje, welke smaak wil jij?  
[Kleur] thee is lekker, “met een [smaak]-cakeje!”  
Dus doe gezellig mee, eet cakejes en drink thee!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als **High Tea met Tante Sophie** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.  
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /  
E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

