

vtech®

Handleiding


KidiLove®



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **KidiLove®** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice: telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Verspreid liefde en magie overal waar je komt, met de **KidiLove®** van **VTech®**! Dit magische hart verandert van kleur en bevat 3 interactieve lovely-vriendjes waarmee je spelletjes kunt spelen. Verzamel kristallen om je lovely te laten groeien en ontdek 5 magische activiteiten, waaronder de spreuk van de dag en een vriendschapsmeter!

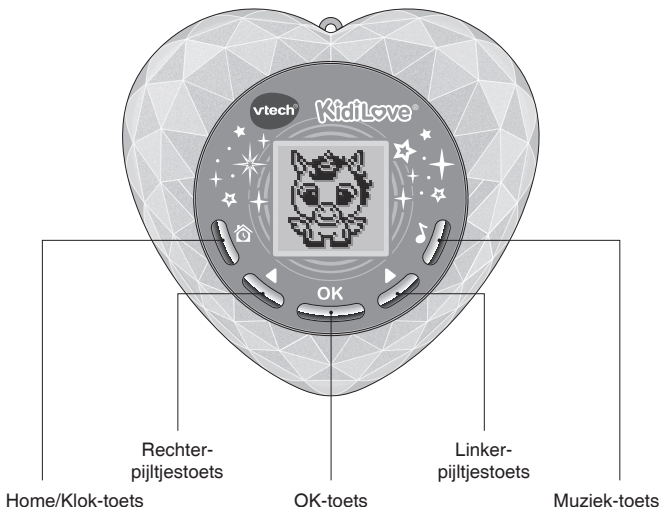

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® KidiLove®
- Eén handleiding
- Eén polsbandje

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

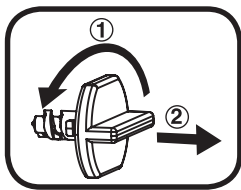


- ① Draai de verpakkingsslotjes.
- ② Neem de verpakkingsslotjes eruit en gooi ze weg bij het afval.

DEMOSTAND

Dit product staat in een demo-stand in de verpakking. Druk beide pijltjestoetsen en de Home-toets tegelijkertijd in en houd deze een paar seconden ingedrukt om de demo-stand te verlaten. Zodra je uit de demo-stand bent, wordt er gevraagd om de tijd in te stellen. Druk op de pijltjestoetsen om de tijd in te stellen en druk op de OK-toets om te bevestigen. Schud de **KidiLove®** om een ei te vinden en blijf schudden om je eigen lovely uit te broeden!

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR03/AM-4) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

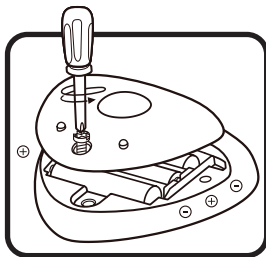

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Home/Klok-toets

Druk op de **Home/Klok-toets** om vanuit een activiteit terug te keren naar het hoofdmenu. Druk op deze toets wanneer je in het hoofdmenu bent, om naar het homescherm te gaan en je lovely te zien.

Druk vervolgens nogmaals op de **Home/Klok-toets** om de klok weer te geven.



2. OK-toets


Druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen. Druk op de **OK-toets** in het homescherm om de kleur van het licht aan te passen.



3. Pijltjestoetsen

Druk op de **pijltjestoetsen** om naar het menu te gaan en erdoorheen te bladeren.

Er zijn zes activiteiten om uit te kiezen:

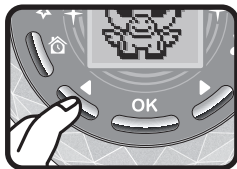

1. Spreuk van de dag 	2. Vlieg en ontwijk 	3. Vriendschapsmeter 
4. Magische kristallen 	5. Tijd en wekker 	6. Instellingen 

4. Muziek-toets

Druk op de **muziek-toets** om leuke melodietjes te horen en knipperende lichtjes te zien. Schud de **KidiLove®** om geluiden toe te voegen aan de melodie.



5. Bewegingssensor

Schud de **KidiLove®** om de **bewegingssensor** te activeren en te spelen tijdens verschillende activiteiten.

6. Lichtjes

De gekleurde **lichtjes** knipperen mee met de muziek en geluiden.

7. Polsbandje

Gebruik het **polsbandje** en neem de **KidiLove®** overal mee naartoe.

8. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **KidLove®** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN



1. Verrassingsavontuur

Vind een ei om je nieuwe lovely uit te broeden. Wanneer je in het homescherm het magische geluid hoort en de knipperende lichtjes ziet, heb je een ei of een schat gevonden! Schud de **KidiLove®** om te zien wat er onder de bladeren zit.



1.1 Vind een ei in het verrassingsavontuur:

Blijf met de **KidiLove®** schudden om een ei uit te broeden. De lovely zal uit het ei komen en met je spelen. Hoe meer spellen je speelt, hoe meer magische kristallen je verzamelt. Zodra je 50 magische kristallen hebt verzameld, verandert je lovely in één van de onderstaande karakters.



Wanneer je een nieuw ei vindt nadat je lovely veranderd is, kun je een nieuwe lovely opvoeden óf je huidige lovely behouden. Wanneer je voor een nieuwe lovely kiest, dien je opnieuw 50 magische kristallen te verzamelen om ook deze nieuwe lovely te laten veranderen.

1.2 Vind een schat in het verrassingsavontuur:



Om nieuwe klokstijlen vrij te spelen, dien je eerst een schat te vinden. In totaal zijn er 6 klokstijlen die je kunt verzamelen.

2. Spreuk van de dag



Schud met de **KidiLove®** om wijze woorden te horen.

3. Vlieg en ontwijk



Ga op een vliegensvlug avontuur met je lovely. Blijf op de **OK-toets** drukken om je lovely te laten vliegen en de obstakels te ontwijken.



4. Vriendschapsmeter

Raad welke symbolen jouw vriendje heeft gekozen om te zien hoe goed jullie elkaar kennen. Selecteer "Eén speler" om met je lovely te spelen. Je kunt ook met je vrienden spelen, kies dan voor "Twee spelers". Jij en je vriendje kunnen dan symbolen kiezen om te zien hoe goed jullie elkaar kennen.

Eén speler 

Twee spelers 



5. Tijd voor een feestje!

Bouw een muzikaal feestje met je lovely! Druk op de **muziek-toets** en selecteer een melodie. Druk op de **pijltjestoetsen** om een melodie te kiezen en druk op de **OK-toets** om deze af te spelen. Schud de **KidiLove®** om grappige geluidjes aan de melodietjes toe te voegen.



6. Magische kristallen

Bekijk hier hoeveel magische kristallen je hebt! Wanneer je 50 magische kristallen hebt verzameld, kun je zien welke lovely je hebt opgevoed.

7. Tijd en wekker



15:02

7.1 Klok

- Ga naar het homescherm en druk op de **Home/Klok-toets** om de tijd te zien.



7.2 Stopwatch

- Druk op de **OK-toets** om de stopwatch te starten, druk nogmaals op de **OK-toets** om te stoppen.
- Wanneer je de stopwatch hebt gestopt, kun je deze resetten door op de **pijltoetsen** te drukken.



7.3 Timer

- Druk op de **pijltoetsen** om de tijdsduur te veranderen.
- Druk op de **OK-toets** om te bevestigen.
- Zodra je op de **OK-toets** hebt gedrukt, begint de timer meteen met aftellen.
- Terwijl de timer loopt, kun je op de **OK-toets** drukken om de timer te pauzeren/hervatten.



11:30
12

7.4 Wekker

- Druk op de **pijltoetsen** om de wekker-instellingen te wijzigen.
- Druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.

8. Instellingen

8.1 Tijd

- Druk op de **pijltoetsen** om de tijdsinstellingen te wijzigen.
- Druk op de **OK-toets** om te bevestigen.
- Druk op de **Home/Klok-toets** om de huidige instellingen op te slaan.

8.2 Klokstijl

- Vind de schat om klokstijlen vrij te spelen.



8.3 Licht

- Druk op de **pijltoetsen** om de helderheid van het licht aan te passen  en om de schermverlichting aan of uit te zetten .

8.4 Volume

- Druk op de **pijltoetsen** om het volume hoger of lager te zetten.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Leg het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het speelgoed opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het speelgoed daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

