

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Handleiding

## Hippofoontje



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Hippofootje** van **VTech**<sup>®</sup>. Wij van **VTech**<sup>®</sup> doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Wie heb ik aan de lijn? Speel met het vrolijke **Hippofootje** van **VTech**<sup>®</sup> en maak kennis met cijfers en nog veel meer! Druk op de kleurrijke, interactieve toetsen om te spelen. Gebruik het bevestigingsriempje om het speelgoed aan een box, autostoeltje of kinderwagen te bevestigen.


Aan/Uit-schakelaar



Snuit-toets

Knipperende  
hart-toets

Knipperende  
cijfertoetsen

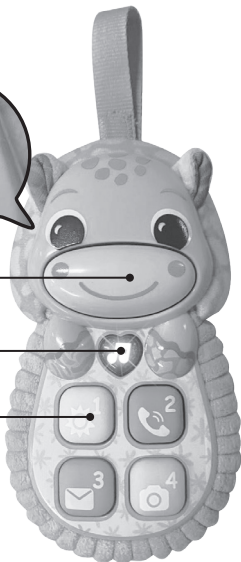

# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Hippofoontje
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

## Let op:

Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

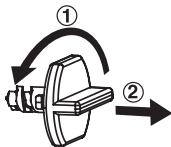

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

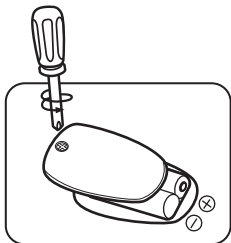

## **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

## **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

# Milieu

## Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## FUNCTIES

### 1. Aan/Uit-schakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** naar  om het speelgoed AAN te zetten. Je hoort een gezongen liedje, grappig geluidje en vrolijk zinnetje. Verschuif de Aan/Uit-schakelaar naar  om het speelgoed UIT te zetten.



## 2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het **Hippofootje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

### LET OP:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de knipperende lichtjes langzaam uit gaan, raden wij aan de batterijen te vervangen.

## ACTIVITEITEN

1. Druk op de **knipperende hart-toets** om lieve zinnnetjes, melodietjes en rustgevende geluidjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Druk op de **knipperende cijfer-toetsen** om vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en gezongen liedjes horen én om kennis te maken met cijfers. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
3. Druk op de **snuit-toets** om vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en een gezongen liedje te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



# MELODIETJES

1. Het alfabetlied
2. The Green Grass Grew All Around
3. Hoedje van papier
4. Lazy Mary Will You Get Up?
5. Klap eens in je handjes
6. Het regent, het regent
7. Hoofd, schouders, knie en teen
8. Klein, klein kleutertje
9. Zeg ken jij de mosselman?
10. Twee emmertjes water halen
11. Poesje Mauw
12. Hey, Diddle, Diddle
13. We maken een kringetje
14. Zakdoekje leggen
15. Berend Botje

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Hoi, ik ben een vrolijk nijlpaard.  
Druk op de toetsen, spelen maar!

## Liedje 2

Leuke berichtjes die lees ik graag.  
Wie stuurt ons een berichtje vandaag?

## Liedje 3

De telefoon gaat.  
Bellen is zo fijn.  
Neem maar op, zeg hallo!  
Wie heb ik aan de lijn?

## Liedje 4

De zon die schijnt zo warm en fijn.  
Ja, voel de zonnestralen!

## Liedje 5

Laten we foto's maken,  
't is een hele mooie dag.  
De zon die schijnt, dat is zo fijn,  
jij hebt de mooiste glimlach!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als het **Hippofootje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123



**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

