

vtech®

Handleiding


SUPER SOUND KARAOKE™



INLEIDING


Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Super Sound Karaoke** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ontdek je zangtalent met de **VTech® Super Sound Karaoke**! Deze draagbare **Bluetooth®**-speaker is een must voor elk feestje, met de bijgesloten microfoon (2 meter kabel) kun je het karaoke-feest op gang brengen! Zet het lichteffect aan en gebruik de echo en vervorm-effecten voor nog meer zangplezier samen met je vrienden! Oefen toonladders zoals tijdens een echte zangles of bedenk je eigen tekst en melodie op verschillende instrumentale liedjes. Luister muziek via **Bluetooth®**, een microSD-kaart, FM-radio of via een externe muziekspeker. De mogelijkheden zijn eindeloos, dus nodig je vrienden uit en bouw een feestje!

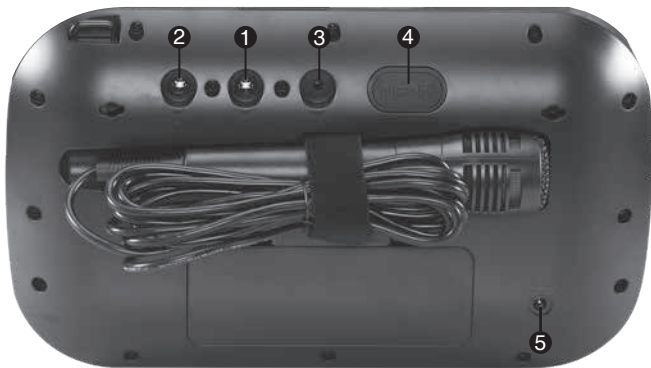

- ❶ 6.35mm Microfoon ingang 1
- ❷ 6.35mm Microfoon ingang 2
- ❸ Audio-ingang

- ❹ microSD-kaart ingang
- ❺ Adapter-ingang
(adapter niet inbegrepen)

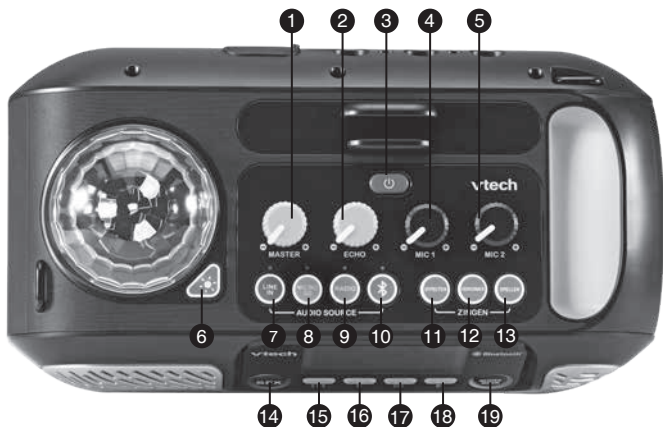

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Master-volumeknop | 11 Effecten-toets |
| 2 Echo-knop | 12 Vervormer-toets |
| 3 Aan/Uit-toets | 13 Spellen-toets |
| 4 Microfoon 1 volumeknop | 14 Geluidseffecten-toets |
| 5 Microfoon 2 volumeknop | 15 Mode-toets |
| 6 Lichteffect Aan/Uit-toets | 16 Terug-toets |
| 7 Audio-ingang-toets | 17 Afspelen/Pauze/OK-toets |
| 8 microSD-toets | 18 Volgende-toets |
| 9 Radio-toets | 19 'Muziek Magie'-toets |
| 10 Bluetooth [®] -toets | |

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Super Sound Karaoke
- Eén handleiding

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Let op: We raden aan om voor het eerste gebruik het volume laag te zetten.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

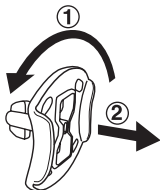


DEMO-STAND VERLATEN

Let op: Dit product staat in een demo-stand in de verpakking.
Sluit de microfoon aan op één van de microfoon-
ingangen om de demo-stand te verlaten.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het product UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het product.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 6 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug.
6. Nu is het product klaar voor gebruik.

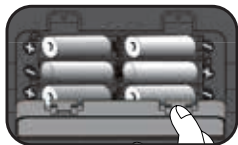

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het product langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het product.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het product en laad ze daarna buiten het product op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

HET AANSLUITEN VAN EEN AC/DC ADAPTER

- Zet het product UIT en zorg ervoor dat er geen batterijen geplaatst zijn.
- Zoek de adapteringang aan de achterkant van het product.
- Steek de adapterpin van de adapter (niet inbegrepen) in de adapter-ingang.
- Steek de adapterstekker in het stopcontact.
- Zet het product AAN.

Opmerking:

Wanneer het product voor langere tijd niet gebruikt wordt, raden wij aan de adapter los te koppelen.

Richtlijnen voor het gebruik van een adapter

Wij raden het gebruik van een (AC/DC) adapter aan met de volgende specificaties: 12V/2A DC output met een 5.5mm/2.5mm plug.

- Maak aangesloten producten nooit schoon met water of andere vloeistoffen.
- Controleer de adapter regelmatig op beschadigingen aan de kabel, stekkers, contactpennen, het omhulsel en andere onderdelen die het gevaar op brand, elektrische schok of letsel aan personen kan veroorzaken. Als u merkt dat de adapter beschadigd is, dient de adapter bij het elektronische afval te worden weggegooid.

FUNCTIES

1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om het product AAN te zetten. Druk nogmaals op deze toets om het product UIT te zetten.



2. Audio-ingang

Sluit hier een audiokabel aan en sluit aan het andere uiteinde van de audiokabel een externe muzikspeler aan (audiokabel en muzikspeler niet inbegrepen).



3. microSD-kaart ingang

Plaats hier een microSD-kaart (met een capaciteit van 8 of 16 GB) om de muziek op de microSD-kaart te beluisteren. Plaats de kaart voorzichtig in de opening totdat er een 'klik'-geluid te horen is (microSD-kaart niet inbegrepen).



4. AC Adapter-ingang

Sluit hier een AC 12V adapter aan (apart verkrijgbaar).



5. Microfoon-ingang 1 en 2

Sluit een microfoon aan op de 6,35 mm ingangen (1 microfoon inbegrepen).



6. Lichteffect Aan/Uit-toets

Druk op deze toets om het lichteffect AAN of UIT te zetten.



FUNCITIES

1. Volumeknoppen en echo-knop

Master-volumeknop, Microfoon 1 en 2 volumeknop en Echo-knop:

Draai de knop met de klok mee om het volume harder te zetten of het effect te vergroten. Draai de knop tegen de klok in om het volume zachter te zetten of het effect te verminderen.



2. Audio-ingang-toets

Druk op deze toets om via deze speaker naar muziek te luisteren via een externe muzikspeler die met een audiokabel (niet ingebrepen) verbonden is.



Let op:

De muziek dient via de externe muzikspeler bediend te worden (inclusief afspelen/pauze, terug, volgende). De 'Muziek Magie'-functie is niet beschikbaar bij het gebruik van de audio-ingang.

3. microSD-toets

Druk op deze toets om via deze speaker naar muziek (in mp3-formaat) te luisteren die op de geplaatste microSD-kaart (niet ingebrepen) staat.

Druk op de Mode-toets om de muziek willekeurig af te spelen of te herhalen.



4. Radio-toets

Druk op deze toets om naar de FM-radio te luisteren. Druk op de Volgende- en Vorige-toets om een radiostation te zoeken.

Probeer een ander radiostation of zet de

Super Sound Karaoke in de buurt van een raam met open en vrij zicht wanneer het signaal zwak is.



5. **Bluetooth® -toets**

Druk op de **Bluetooth®**-toets om je externe muzikspeler te verbinden met de **Super Sound Karaoke**.

Kies 'VTech® Super Sound Karaoke' op het **Bluetooth®**-apparaat en voer de pincode in die op het scherm van de **Super Sound Karaoke** verschijnt om verbinding te maken. Druk op de Mode-, Volgende- of Vorige-toets om de pincode uit te zetten. Reset de **Bluetooth®**-instellingen op uw apparaat wanneer er verbindingsproblemen zijn.



6. **Effecten-toets**

Druk op deze toets om speciale effecten toe te voegen aan je stem wanneer je door een microfoon praat of zingt.



7. **Vervormer-toets**

Druk op deze toets om 1 van de 4 stemvervormer-effecten toe te passen op je stem wanneer je door een microfoon praat of zingt.



8. **Spellen-toets**

Druk op de **Spellen-toets** om naar het spellen-menu te gaan.

Druk op de Volgende- of Vorige-toets om een spel te kiezen, druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen.



Spel 1: Zangoefeningen

Luister eerst goed naar de instructies en probeer de zanglerares na te doen.

Druk op de Vorige- of Volgende-toets om een andere toonladder te kiezen.

Druk op de Mode-toets om te stoppen met dit spel.



Spel 2: Freestylen

Kies de achtergrondmuziek die je leuk vindt en zing je eigen melodie en tekst.



Spel 3: Concert

Zing een liedje en luister naar het publiek dat juicht!



9. Geluidseffecten-toets

Druk op deze toets om een willekeurig geluidseffect te horen.



10. Mode-toets

Druk op deze toets tijdens het beluisteren van muziek op een microSD-kaart om te wisselen tussen willekeurig afspelen of herhalen.

Druk op deze toets tijdens de spellen om te stoppen.



11. Terug-, Afspelen/Pauze-,OK- en Volgende-toets

Druk op deze toetsen om liedjes en spellen te selecteren en bedienen.



12. 'Muziek Magie'-toets

Druk op de 'Muziek Magie'-toets om de stem van de oorspronkelijke zanger of zangeres te verminderen of verwijderen (bij geschikte liedjes). Druk nogmaals op de 'Muziek Magie'-toets om de stem van de oorspronkelijke zanger of zangeres weer toe te voegen.



Let op:

Deze functie is niet beschikbaar wanneer er gebruikt wordt gemaakt van de **Audio-ingang** om muziek te beluisteren.

Niet alle liedjes zullen geschikt zijn voor de 'Muziek Magie'-functie. De effectiviteit van de functie zal variëren per liedje. Voor het beste resultaat raden wij aan om liedjes te gebruiken die in een studio zijn opgenomen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de functie bij alle liedjes even goed zal werken. We raden af om live-optredens of liedjes die mono zijn opgenomen te gebruiken.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het product a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het product niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het product voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het product niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het product niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Super Sound Karaoke** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het product uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

Het **Bluetooth**[®]-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde merken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik van dergelijke merken door **VTech**[®] is onder licentie. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, **VTech**[®] Electronics Europe BV, verklaren hierbij dat deze radioapparatuur, type 5474, in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de volledige conformiteitsverklaring kan verkregen worden via de website: www.vtech.com/re-directive

Radio Frequentieband: 87.5 MHz – 108 MHz

Maximaal RF vermogen: 1.6 mW (2 dBm)

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van producten gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com

