

vtech[®]
baby

Handleiding


3 in 1 Stapel & Leer Olifant



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **3 in 1 Stapel & Leer Olifant** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Toeterdetoet! Kom spelen met de **3 in 1 Stapel & Leer Olifant** van **VTech®**! Druk op de knipperende hart-toets of beweeg het olifantje heen en weer om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen én zie het lichtje knipperen. Stapel de ringen van groot naar klein, want dat vindt het olifantje fijn. Kom stapel, schud en leer én doe het keer op keer!

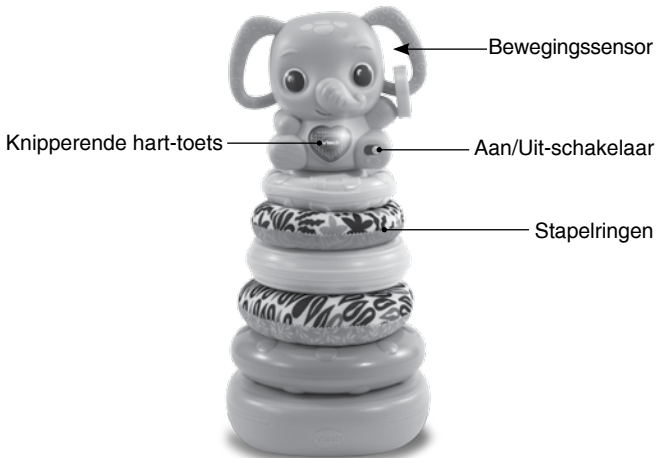

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® 3 in 1 Stapel & Leer Olifant
- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de olifant. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er een gebruikte of lege batterij aanwezig is, verwijder deze dan uit het batterijvak.
4. Plaats 1 nieuwe 'AAA' (LR03) batterij volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

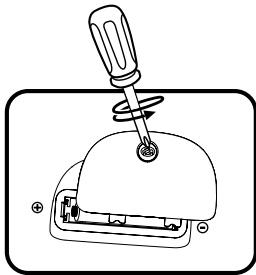

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar

Om de **3 in 1 Stapel & Leer Olifant AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (⏻).
Verschuif de Aan/Uit-schakelaar naar (●) om het speelgoed **UIT** te zetten.



2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **3 in 1 Stapel & Leer Olifant** automatisch uit als er niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende hart-toets te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Druk op de **knipperende hart-toets** om gezongen liedjes, vrolijke zinnestjes, grappige geluiden en melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Schud het olifantje om de **bewegingssensor** te activeren en om grappige geluiden, korte zinnestjes en korte melodietjes te horen. Schud het olifantje tijdens een liedje of melodietje om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



MELODIETJES

1. White Coral Bells
2. Vivaldi - De vier seizoenen - Lente
3. Berend Botje
4. Teddy Bears' Picnic
5. Drie maal drie is negen
6. Hoofd, schouders, knie en teen
7. Polly Put the Kettle On
8. One Man Went to Mow a Meadow
9. Jan Huygen in de ton
10. Mulberry Bush
11. Klein, klein kleutertje
12. Tante in Marokko
13. Blow The Man Down
14. Beethoven - Für Elise
15. Bear Went Over the Mountain
16. A-tisket, A-tasket
17. We maken een kringetje
18. Zakdoekje leggen
19. Hoedje van papier
20. Ik zag twee beren

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Stapel de ringen maar
boven op elkaar!
Eén, twee, drie, vier en vijf!
Toeterdetoet!
Wat kun jij dat goed!

Liedje 2

Pak de ringen, dat is fijn,
stapel ze van groot naar klein.
Schud mij, woehoe!
Wat een dolle pret!

Liedje 3

Stapel, schud en leer,
doe het keer op keer!

ONDERHOUD EN VERZORGIING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **3 in 1 Stapel & Leer Olifant** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door een bijna lege batterij.
4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

