

vtech[®]
baby

Handleiding


Knuffel & Speel Olifantje



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Knuffel & Speel Olifantje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Dit **Knuffel & Speel Olifantje** van **VTech®** is superlief en is dol op knuffelen. Druk op de knipperende hart-toets om de vele vrolijke reacties te horen, schud het olifantje om de kraaltjes te zien bewegen en gebruik het riempje met klittenband om het olifantje te bevestigen aan een kinderwagen of box.

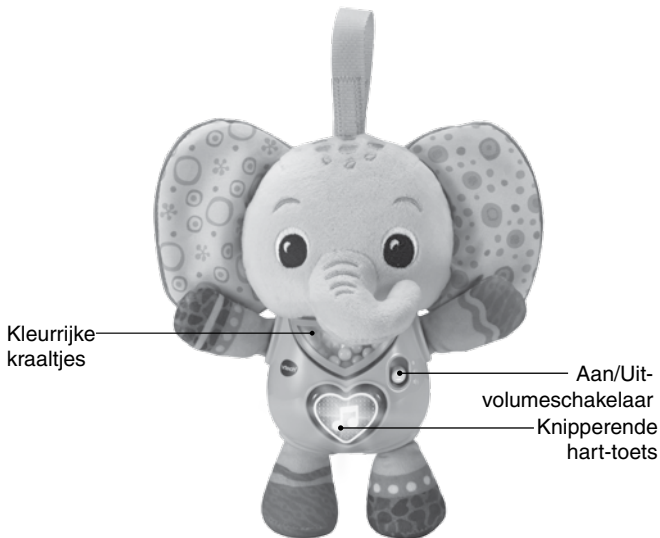

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Knuffel & Speel Olifantje
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

WAARSCHUWING:

Plaats dit pluchen speelgoed niet in de slaapomgeving van kinderen onder de 12 maanden om risico op verstikking te voorkomen.


Losmaken van de verpakkingslotjes:

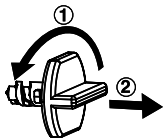

- ① Draai het verpakkingslotje.
- ② Neem het verpakkingslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er een gebruikte of lege batterij aanwezig is, verwijder deze dan uit het batterijvak door de batterij aan één kant omhoog te tillen.

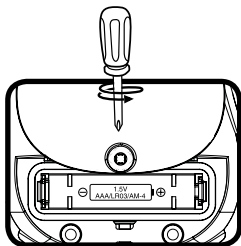

4. Plaats 1 nieuwe 'AAA' (LR03) batterij volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

- 1. Aan/Uit-volumeschakelaar**
Verschuif de **Aan/Uit-volume-schakelaar** naar het lage volume () of het hoge volume () om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een grappig geluidje, een gezongen liedje en vrolijke zinnnetjes. Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed uit te zetten.
- 2. Automatische uitschakeling**
Om batterijen te sparen, schakelt het **Knuffel & Speel Olifantje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de hart-toets te drukken.

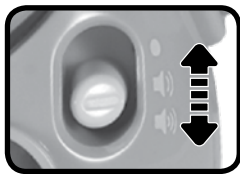


Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer het knipperende lichtje langzaam uit gaat, raden wij aan de batterij te vervangen

ACTIVITEITEN

Druk op de **knipperende hart-toets** om vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes, melodietjes en grappige geluiden te horen. Druk op deze toets tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

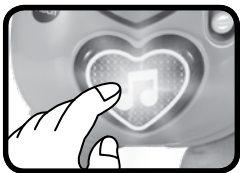

MELODIETJES

1. Vader Jacob
2. Op een grote paddenstoel
3. Twinkel, twinkel, kleine ster
4. De wielen van de bus
5. Humpty Dumpty
6. We maken een kringetje
7. Visje in het water
8. Bicycle Built for Two
9. De mosselman
10. Brahms Lullaby
11. Little Robin Red Breast
12. Rock-A-Bye Baby
13. Berend Botje
14. In Holland staat een huis
15. Boer wat zeg je van mijn kippen?

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ik toeter, zing en ik snuffel,
en geef jou heel graag een knuffel.
De zon die schijnt, de lucht is blauw,
ik speel het allerliefst met jou!

Liedje 2

O mijn oren zijn heel zacht
en ik ben blij wanneer jij naar me lacht!

Liedje 3

Toeterdetoet, ik begin elke dag heel goed
met een knuffel en een kus op jouw lieve snoet!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterij te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het **Knuffel & Speel Olifantje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door een bijna lege batterij.
 4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com

