



HANDLEIDING

Brul & Zing Microfoon



© 2016 VTech
Printed in China
91-003144-005 (NL)

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Brul & Zing Microfoon** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Volop zingplezier met de **Brul & Zing Microfoon** van **VTech®**! Houd de microfoon bij je mond en zing mee met de vrolijke liedjes én hoor je eigen stem! Druk op de ster-toets om vrolijk gezongen liedjes te horen of druk op de knipperende toetsen om kennis te maken met de muziekinstrumenten en hun geluiden. Kom en zing een lied met mij, want dat maakt me blij!



INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Brul & Zing Microfoon
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

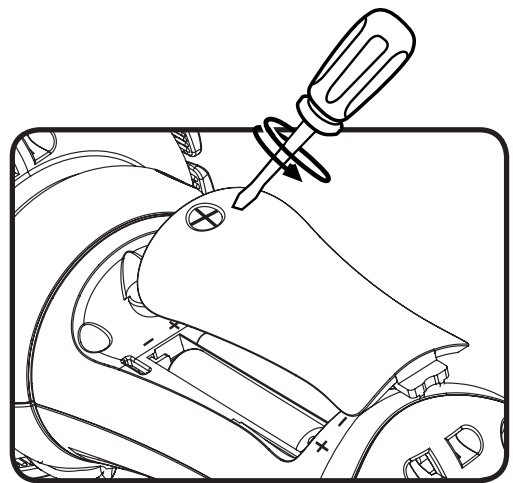

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.

- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Om de **Brul & Zing Microfoon** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Muziekinstrumenten** 🎸🎵, **Muziek** 🎵 of **Zingen** 🎤. Om het speelgoed UIT te zetten, verschuif je de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar **Uit**.



2. Knipperende toetsen

Druk op de **knipperende toetsen** om het geluid van een muziekinstrument te horen of luister naar een kort melodietje en een gezongen liedje. Druk op de knipperende toetsen tijdens een melodietje om het melodietje toon voor toon te spelen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




3. Ster-toets

Druk op de **ster-toets** om vrolijk gezongen liedjes en een grappig geluidje te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



4. Draaibare ring

Draai de **ring** om het tempo van een melodietje te veranderen of om grappige geluiden toe te voegen tijdens een melodietje. Draai de ring naar links om het tempo te verhogen. Draai de ring naar rechts om het tempo te verlagen.

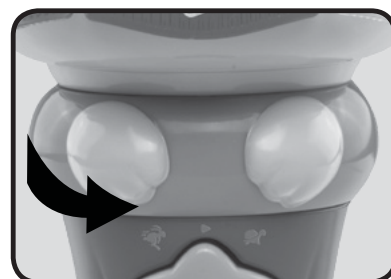



5. Microfoon

Houd de **microfoon** bij je mond en zing mee met de muziek.






ACTIVITEITEN



Speelstand 1: Muziekinstrumenten

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Muziekinstrumenten**  om kennis te maken met verschillende muziekinstrumenten. Druk op de **knipperende toetsen**  om het geluid van een instrument te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

Speelstand 2: Muziek

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Muziek**  om vrolijke melodietjes te horen. Druk op de **knipperende toetsen**  om een melodietje te kiezen. Druk tijdens een melodietje op de knipperende toetsen  om het melodietje toon voor toon te spelen.

Speelstand 3: Zingen

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Zingen**  om mee te zingen met de muziek. Druk op de **knipperende toetsen**  om een liedje te kiezen en het te beluisteren. Druk daarna nogmaals op de knipperende toetsen  om het liedje alleen te zingen.

MELODIETJES

Speelstand Muziekinstrumenten

Luister naar 18 verschillende melodietjes die door de verschillende instrumenten gespeeld worden.

Speelstand Muziek

1. Alle eendjes zwemmen in het water
2. Hoofd, schouders, knie en teen

3. Hickory Dickory Dock
4. We maken een kringetje
5. London Bridge
6. Witte zwanen, zwarte zwanen
7. Op een grote paddenstoel
8. Poesje mauw
9. Bingo
10. Row, Row, Row your Boat

Speelstand Zingen

1. Hoedje van papier
2. Skip to My Lou
3. Poesje mauw
4. Looby Loo
5. Ik zag twee beren
6. De wielen van de bus

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom en zing, zing, zing een lied met mij.
Zing het hoog, zing het laag, want dat maakt me blij.
Kom en zing, zing, zing een lied met mij.
Zing het hard, zing het zacht, want dat maakt me blij.

Liedje 2

Een leeuw is groot en sterk.
Een leeuw is groot en sterk.
Hij springt en rent heel goed
en zwemt ook als het moet.

Liedje 3

Zing, zing, zing je mee?
Ik weet dat je het kan!
Samen zingen, lachen, swingen!
Daar word je vrolijk van!

Liedje 4

Eén, twee, drie, vier, hoedje van, hoedje van.
Eén, twee, drie, vier, hoedje van papier.
Als het hoedje dan niet past, zet het in de glazenkast.
Eén, twee, drie, vier, hoedje van papier.

Liedje 5

Rood, geel, groen, paars en blauw.
Wit, oranje, kijk maar eens gauw.
Kom speel je mee wat een plezier.
Met alle mooie kleuren.

Liedje 6

Poesje mauw, kom eens gauw,
ik heb lekkere melk voor jou.
En voor mij, rijstebrij.
O, wat heerlijk smullen wij!

Liedje 7

Bewegen is gezond.
Kom draai maar in het rond.
Beweeg je armen op en neer
en zwaai ze heen en weer.

Liedje 8

Ik zag twee beren, broodjes smeren.
O, dat was een wonder.
Het was een wonder boven wonder
dat die beren smeren konden.
Hi-hi-hi, ha-ha-ha,
ik stond erbij en ik keek ernaar.

Liedje 9

De leeuw in het oerwoud die brult heel graag.
Grom, grom, brul!
Grom, grom, brul!
De leeuw in het oerwoud die brult heel graag.
Brul maar mee vandaag!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Brul & Zing Microfoon** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Brul & Zing Microfoon

Art.-Nr. # 80-184023

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

