



Handleiding

Bliksem McQueen Pitstop




91-003391-007 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Bliksem McQueen Pitstop** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031)(0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Tijd om te racen! Bereid je voor op een supersnelle race met Bliksem McQueen! Deze **Bliksem McQueen Pitstop** van **VTech®** bevat 15 activiteiten. Verschuif de speelstandschakelaar om een speelstand te kiezen en gebruik de karakter-kiezer om een activiteit te kiezen. Los puzzels op, tel onderdelen, kraak een code en race met Bliksem tegen de beste racers! Gebruik de accessoires om de prestaties van Bliksem te verbeteren. De coole animaties en vele geluidseffecten dragen bij aan extra speelplezier!

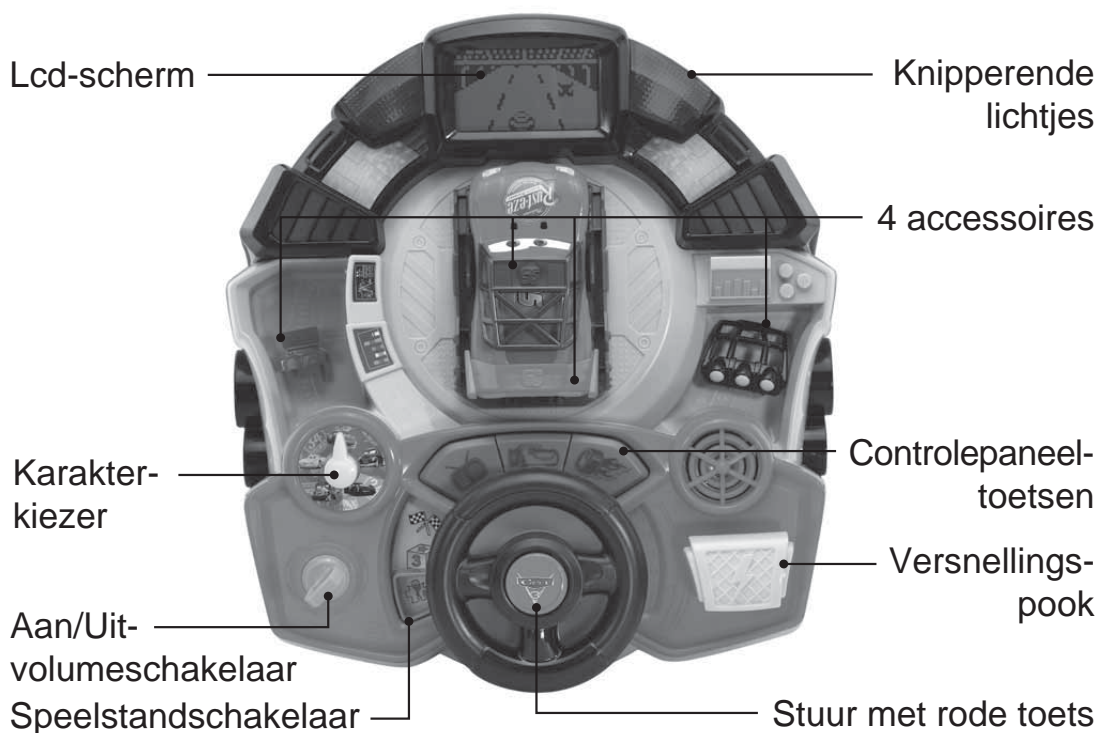


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Bliksem McQueen Pitstop
- Vier accessoires
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

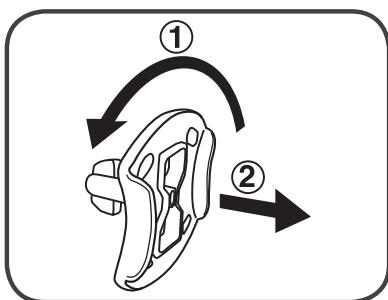

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

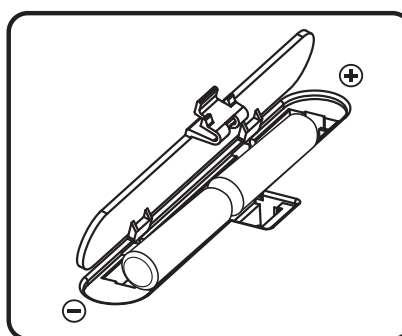

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Draai de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊) om de **Bliksem McQueen Pitstop AAN** te zetten. Draai de schakelaar naar ● om het speelgoed **UIT** te zetten.



2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** om een speelstand te kiezen.



3. Karakter-kiezer

Draai de **karakter-kiezer** om verschillende races of activiteiten te kiezen, afhankelijk van de gekozen speelstand.



4. Stuur & rode toets

Draai het **stuur** om een antwoord te kiezen en druk op de **rode toets** om je keuze te bevestigen. Of gebruik het stuur om met Bliksem McQueen te racen tijdens de racespellen.



5. Controlepaneel-toetsen

Druk op de toetsen van het **controlepaneel** om radiogeluiden, coole zinnen van Bliksem McQueen en stoere motorgeluiden te horen tijdens de activiteiten. Druk elke 10 seconden op de linkertoets van het controlepaneel tijdens een race (wanneer je geen obstakels hebt geraakt) om te versnellen.



6. Versnellingspook

Gebruik de **versnellingspook** om de snelheid van Bliksem McQueen te regelen tijdens de racespellen. Beweeg de pook naar voren om sneller te gaan en beweeg de pook naar achteren om af te remmen.



7. Accessoires

Bevestig de **accessoires** op Bliksem McQueen om zijn prestaties te verbeteren tijdens verschillende racespellen.

- **Krachtig motorblok**

Het **krachtige motorblok** zorgt voor een superversnelling. Gebruik dit motorblok tijdens alle races om beter te presteren.



- **Rolkooi**

De **rolkooi** zorgt voor een betere bescherming bij botsingen. Gebruik de rolkooi tijdens de Thunder Hollow Maffe 8 Race om beter te presteren en schade te voorkomen.



- **Lampenrek**

Het **lampenrek** zorgt voor extra licht. Gebruik het lampenrek tijdens de Nachtrace om beter te kunnen zien in het donker.



- **Super spoiler**

De **super spoiler** zorgt voor meer grip tijdens hoge snelheden. Gebruik deze spoiler tijdens alle races om beter te presteren.



8. Opbergvakken accessoires

Bewaar de **accessoires** in de **opbergvakken** links en rechts van Bliksem.



9. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Bliksem McQueen Pitstop** automatisch uit als er enige tijd niet mee gespeeld wordt. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de Aan/Uit-volumeschakelaar te draaien.

Het speelgoed zal ook automatisch uitschakelen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Er zal een melding op het scherm verschijnen om aan te geven dat de batterijen vervangen dienen te worden.

ACTIVITEITEN

Kies eerst een speelstand en daarna een karakter om onderstaande activiteiten te spelen:

SPEELSTAND 1: RACERS

1. Bliksem McQueen

Ontmoet Bliksem McQueen en verschuif de vakjes om het plaatje compleet te maken.

2. Junior Moon

Ontmoet Junior Moon en verschuif de vakjes om het plaatje compleet te maken.

3. Jackson Storm

Ontmoet Jackson Storm en verschuif de vakjes om het plaatje compleet te maken.

4. **Mevrouw Fritter**

Ontmoet Mevrouw Fritter en verschuif de vakjes om het plaatje compleet te maken.

5. **Cruz Ramirez**

Ontmoet Cruz Ramirez en verschuif de vakjes om het plaatje compleet te maken.

SPEELSTAND 2: PITSTOP

6. **Bliksem McQueen: Stickers plakken**

Bliksem McQueen heeft bij het Roest-weg Racecentrum nieuwe stickers laten aanbrengen, maar de helft ontbreekt. Zoek de andere helft en maak de sticker compleet. Gebruik het stuur om het juiste antwoord te kiezen en druk op de rode toets om je keuze te bevestigen.

7. **Junior Moon: Onderdelen opruimen**

Junior Moon is auto-onderdelen aan het opruimen. Tel het aantal auto-onderdelen dat je ziet, gebruik het stuur om het juiste antwoord te kiezen en druk op de rode toets om je keuze te bevestigen.

8. **Jackson Storm: Zoek Jackson Storm**

Jackson Storm verstopt zich in één van de aanhangers. Let goed op en gebruik het stuur om de juiste aanhanger te kiezen waar hij in zit. Druk op de rode toets om je keuze te bevestigen.

9. **Mevrouw Fritter: Mevrouw Fritters kentekenplaten**

Op de Thunder Hollow racebaan botst Bliksem McQueen tegen Mevrouw Fritter en al haar kentekenplaten vallen op de grond. Zoek de beginletter om het woord compleet te maken en de kentekenplaten weer op Mevrouw Fritter te plaatsen. Gebruik het stuur om de juiste letter te kiezen en druk op de rode toets om je keuze te bevestigen.

10. Cruz Ramirez: Simulator decoder

Cruz Ramirez en Bliksem McQueen willen trainen in de simulator, maar deze heeft een activeringscode nodig. Op het scherm verschijnt een patroon, maak het patroon compleet door de juiste code in te voeren en de simulator te activeren. Gebruik het stuur om het juiste voorwerp te kiezen dat het patroon compleet maakt en druk op de rode toets om je keuze te bevestigen.

SPEELSTAND 3: TIJD OM TE RACEN

11. Bliksem McQueen: Roest-weg Racecentrum Race

Race met Bliksem McQueen in de simulator in het Roest-weg Racecentrum. Bevestig het krachtige motorblok en de super spoiler om Bliksem McQueen beter te laten presteren.

12. Junior Moon: Nachtrace

Race met Bliksem McQueen terwijl hij racet tegen Junior Moon tijdens de Nachtrace. Bevestig het krachtige motorblok en de super spoiler om Bliksem McQueen beter te laten presteren. Bevestig het lampenrek zodat hij beter kan zien in het donker.

13. Jackson Storm: Florida 500 Race

Race met Bliksem McQueen terwijl hij racet tegen Jackson Storm tijdens de Florida 500 Race. Bevestig het krachtige motorblok en de super spoiler om Bliksem McQueen beter te laten presteren.

14. Mevrouw Fritter: Thunder Hollow Maffe 8 Race

Race met Bliksem McQueen terwijl hij racet tegen Mevrouw Fritter tijdens de Thunder Hollow Maffe 8 Race. Bevestig het krachtige motorblok en de super spoiler om Bliksem McQueen beter te laten presteren. Bevestig de rolkooi om schade te voorkomen.

15. Cruz Ramirez: Fireball Beach Race

Race met Bliksem McQueen terwijl hij racet tegen Cruz Ramirez tijdens de Fireball Beach Race. Bevestig het krachtige motorblok en de super spoiler om Bliksem McQueen beter te laten presteren.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Bliksem McQueen Pitstop** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Bliksem McQueen Pitstop

Art.-Nr. # 80-197123

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com





**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



© Disney/Pixar
Visit www.disney.com

TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003391-007 