

vtech[®]
Baby

Handleiding


Dierenvriendjes Speelmat



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Dierenvriendjes Speelmat** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga mee op ontdekking vandaag! De **Dierenvriendjes Speelmat** van **VTech®** groeit met je kleintje mee! De allerkleinsten kunnen spelen met de drie diertjes en het spiegeltje van de boog, oudere baby's kunnen liggend op de buik of zittend spelen met het activiteitenpaneel. De drie verschillende speelstanden van het activiteitenpaneel laten kleintjes o.a. kennismaken met muziek, dieren, dierengeluiden, kleuren en vormen. Kleintjes kunnen eenvoudige zoekspelletjes spelen en zullen volop speelplezier beleven op deze zachte speelmat!

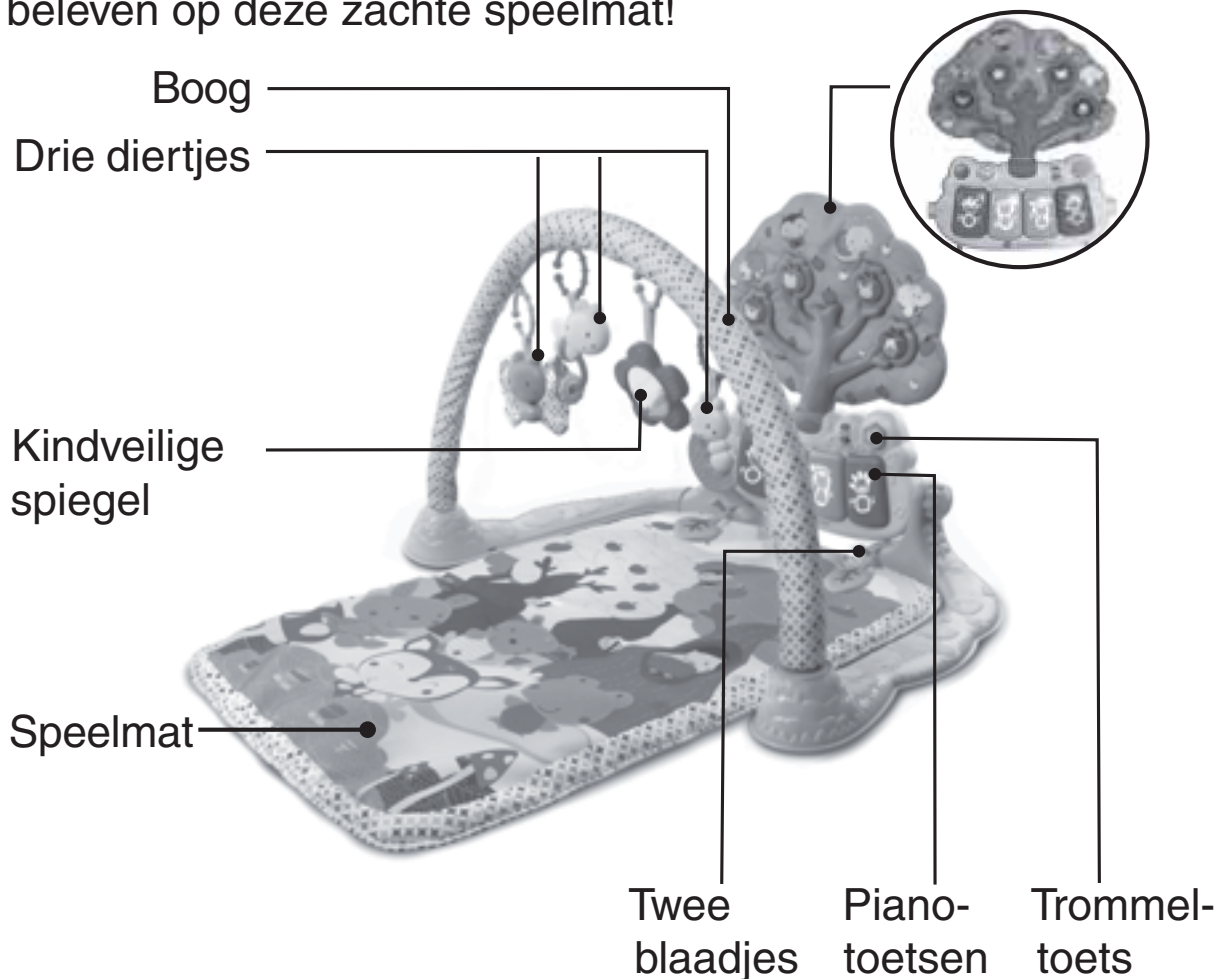

INHOUD VAN DE DOOS



- Eén speelmat




- Eén boog



- Twee zij-steundelen & twee basis-steundelen voor het activiteitenpaneel




- Eén **VTech®** Dierenvriendjes Spielmat activiteitenpaneel

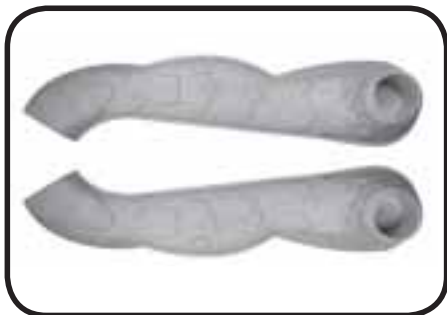

- Twee boog-steundelen



- Eén bij

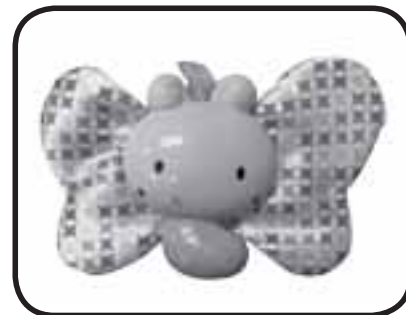


- Eén vlinder



- Eén kindveilige spiegel



- Eén bijtringrups

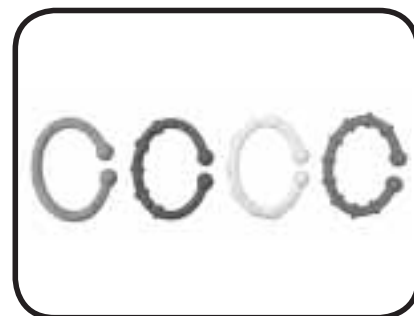


- Vier gekleurde ringen

- Achttien schroeven
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

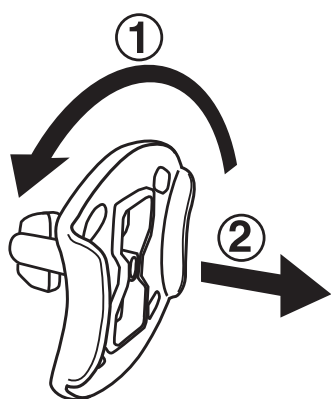

- ① Draai de verpakkingsslotjes.
- ② Neem de verpakkingsslotjes uit de houder en gooi ze weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het activiteitenpaneel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

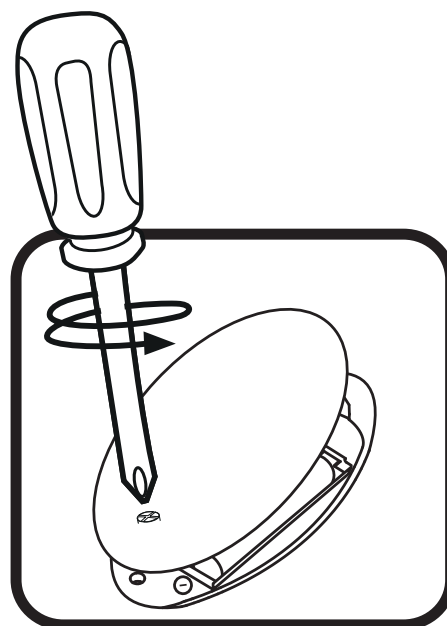

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen en verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech**[®] staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

WAARSCHUWING! Dit speelgoed bevat 18 schroeven (kleine onderdelen). Voor de veiligheid van het kind raden wij aan het kind alleen met het speelgoed te laten spelen wanneer het speelgoed volledig gemonteerd is.


1. Plaats de twee zij-steundelen op de twee basis-steundelen van het activiteitenpaneel. Gebruik vijf schroeven per paar om deze onderdelen stevig aan elkaar vast te maken.



2. Plaats de twee boog-steundelen in de twee activiteitenpaneel-steundelen. Gebruik vier schroeven per paar om deze onderdelen stevig aan elkaar vast te maken.




3. Plaats het activiteitenpaneel tussen de twee activiteitenpaneel-steundelen. Gebruik de twee plastic schroeven om het activiteitenpaneel vast te draaien in de gewenste positie. Er zijn drie verschillende posities mogelijk.

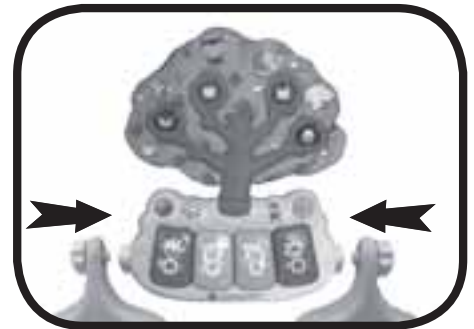


4. Plaats de boog in de boog-steundelen, er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer deze juist bevestigd zijn. Zorg ervoor dat de boog goed bevestigd wordt aan de steundelen. Zodra de boog bevestigd is, kan deze niet meer losgekoppeld worden.




5. Verschuif de twee paarse schuifjes aan de achterzijde van het activiteitenpaneel om de positie van de boom aan te passen naar de gewenste hoek.

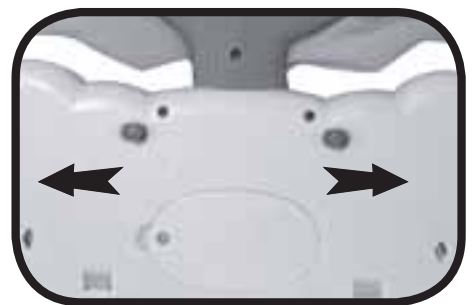

6. Bevestig de vier speeltjes (diertjes en spiegel) aan de boog met behulp van de gekleurde ringen.

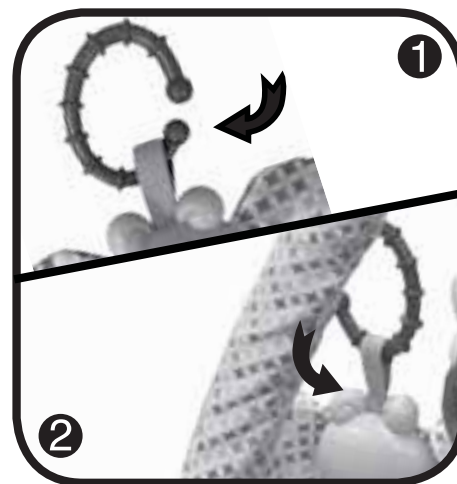


7. Plaats de lusjes van de speelmat in de openingen van de basis-steundelen en het activiteitenpaneel om de speelmat te bevestigen. Zorg ervoor dat de speelmat goed bevestigd is.

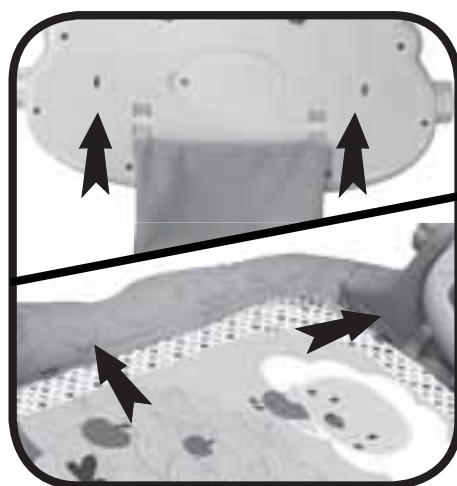




FUNCTIES


1. Aan/Uit-volumeschakelaar

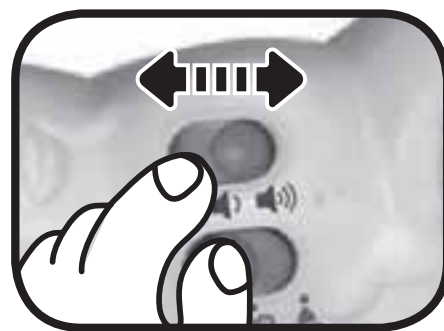Om de **Dierenvriendjes Speelmat** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Muziek** (), **Dieren** () of **Kleuren & Vormen** ().

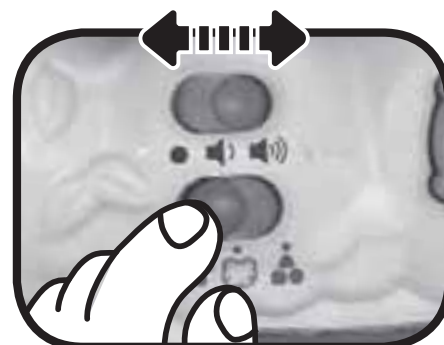


3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Dierenvriendjes Speelmat** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of aan de blaadjes van het activiteitenpaneel te trekken.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of niet meer aan gaat, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN


1. Verschuif de **Aan/Uit-volume-schakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje en een vrolijk zinnetje tijdens de speelstand **Muziek** en een grappig geluidje en een gezongen liedje tijdens de speelstand **Dieren**. Tijdens de speelstand **Kleuren & Vormen** hoor je een grappig geluidje, een vrolijk zinnetje en een kort melodietje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

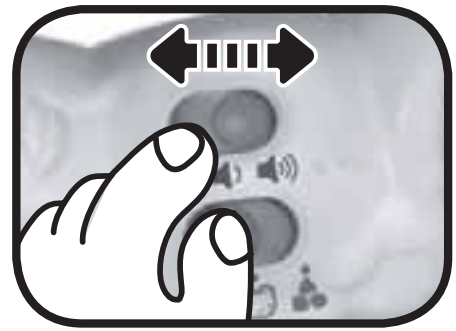

2. Druk op de **pianotoetsen** tijdens de speelstand **Muziek** om pianotonen te horen. Druk op deze toetsen tijdens de speelstand **Dieren** om kennis te maken met dieren, dierengeluiden en vormen. Tijdens de speelstand **Kleuren & Vormen** hoor je gezongen liedjes en vrolijke zinnetjes die je iets leren over de dieren en de gekleurde vormen. Daarnaast hoor je grappige geluiden en korte melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Druk op de **trommeltoets** om coole trommelgeluiden te horen tijdens de speelstanden **Muziek** en **Dieren**. Tijdens de speelstand **Kleuren & Vormen** word je gevraagd een aantal eenvoudige vragen te beantwoorden. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

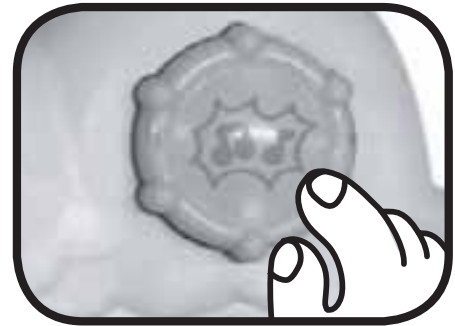

4. Trek aan de **blaadjes** om verschillende melodietjes te horen tijdens de speelstand **Muziek**. Tijdens de speelstand **Dieren** hoor je korte melodietjes en grappige geluiden en tijdens de speelstand **Kleuren & Vormen** hoor je korte melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



MELODIETJES

1. In een groen, groen knollenland
2. Animal Fair
3. Alouette
4. Alle eendjes zwemmen in het water
5. Alfabet liedje
6. Shoo Fly
7. Hansje Pansje Kevertje
8. Bingo
9. Jan Huygen in de ton
10. Farmer in the dell
11. Zakdoekje leggen
12. Tante in Marokko
13. Humpty Dumpty
14. Het regent, het regent

15. Pop goes the Weasel
16. Visje, visje in het water
17. Old MacDonald
18. Klap eens in je handjes
19. Berend Botje
20. Yankee Doodle

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kijk eens naar de boom,
wat zie je daar?
Diertjes overal.
Ze spelen met elkaar!

Liedje 2

Ga mee op ontdekking vandaag!
De dieren spelen graag.
Kom maak plezier, ja zing en lach.
Dit wordt een fantastische dag.

Liedje 3

In de vijver, zit de kikker,
hij spettert vrolijk in het rond.

Liedje 4

De vrolijke vos is lief en klein en spelen vindt hij fijn.

Liedje 5


Huppelen, dat is fijn, huppel mee met het konijn.

Liedje 6

De uil roept 's nachts oehoe oehoe,
hij doet overdag zijn oogjes toe.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelpaneel a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelpaneel niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. Van de boom, boog en vlinder is alleen de oppervlakte afwasbaar. De speelmat kan in de wasmachine gewassen worden. Volg daarbij onderstaande instructies.

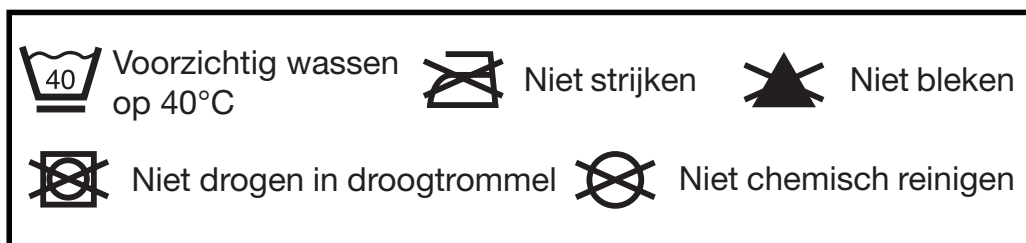

LET OP:

Als de **Dierenvriendjes Speelmat** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**

WAARSCHUWING:

Montage door een volwassene vereist.



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Dierenvriendjes Speelmat

Art.-Nr. :# 80-190623

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.

91-009712-004^(NL)