

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

**HANDLEIDING**

# **Dromenland Projector**



© 2016 VTech  
Printed in China

91-003178-007-000 <sup>Ⓜ</sup>

*Beste ouders,*

*Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*


*Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer VTech® producten op [www.vtechnl.com](http://www.vtechnl.com)*

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Dromenland Projector** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

De **Dromenland Projector** van **VTech®** zal uw baby in slaap sussen met verschillende rustgevende melodietjes, lieve zinnnetjes en natuurgeluiden. Druk op de muziekttoets om melodietjes, slaapliedjes of rustgevende geluiden te kiezen. Zet de tijdklokschakelaar op 10 of 30 minuten speeltijd en de geluidssensor activeert de projector wanneer het kleintje huult. De mooie muziek en projectie op het plafond zullen uw baby heerlijk meenemen naar dromenland.

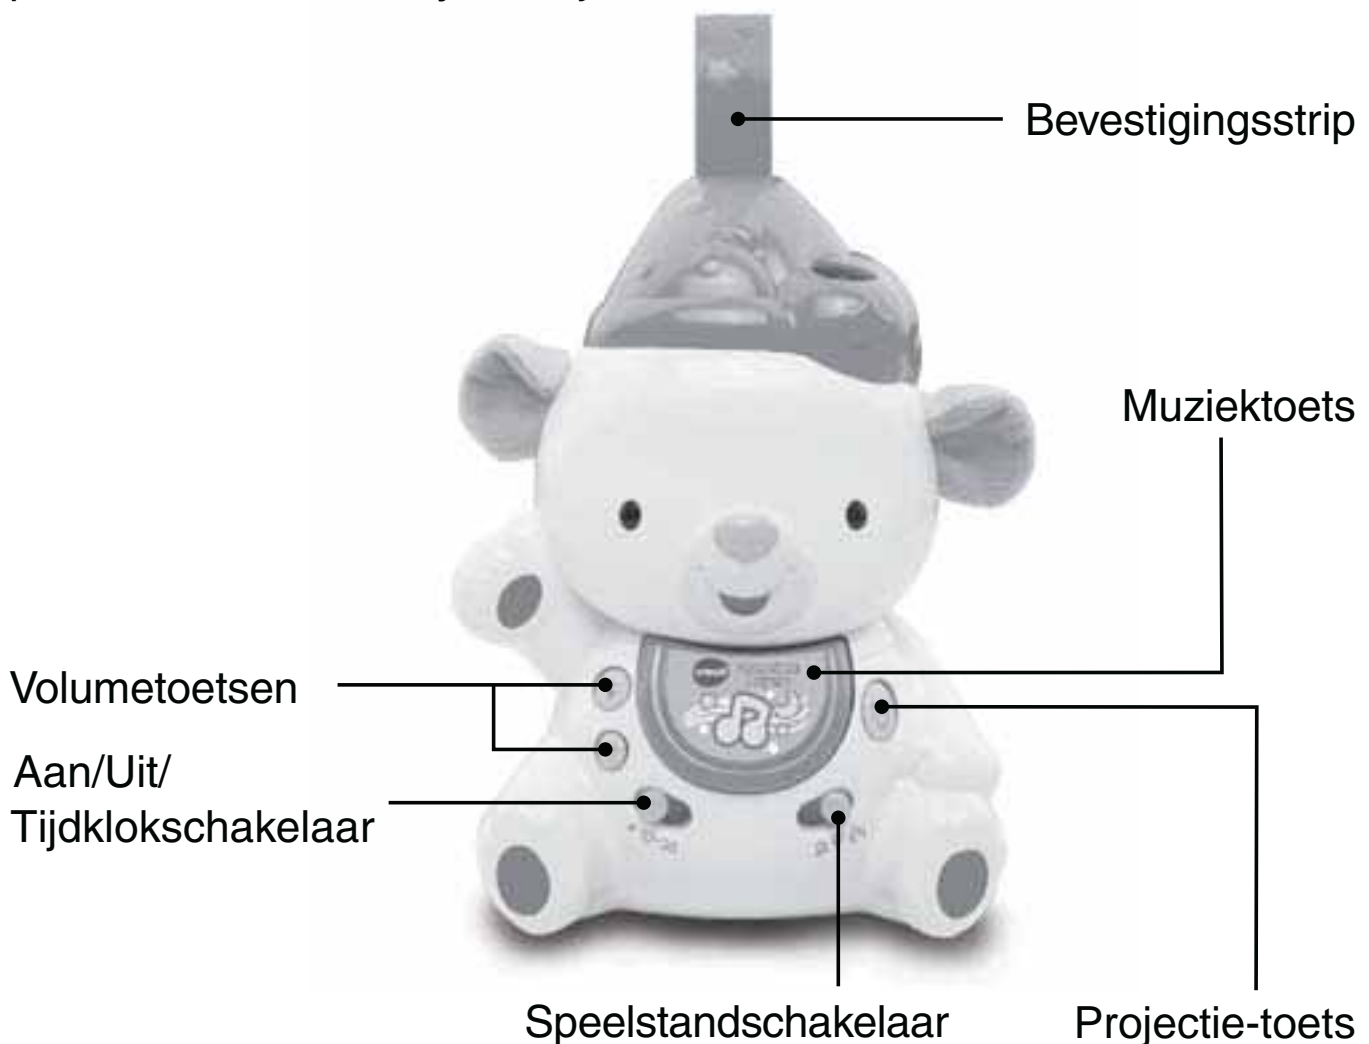


# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Dromenland Projector
- Eén bevestigingsstrip
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


### Losmaken van de verpakkingsslotjes:

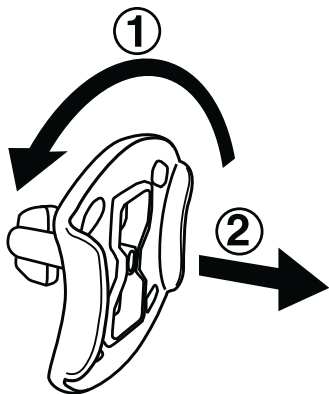

- ① Draai de verpakkingsslotjes.
- ② Neem de verpakkingsslotjes uit de houder en gooi ze weg bij het afval.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

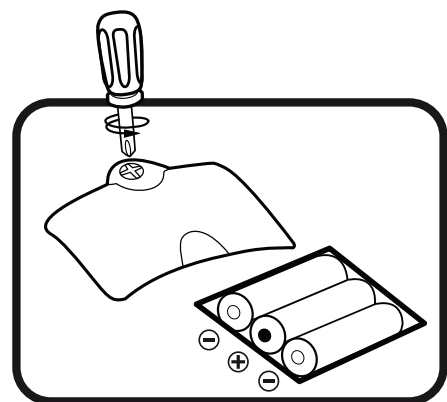

## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)



## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor de veiligheid van uw kind raden wij aan de onderstaande instructies op te volgen:

- Voor de veiligheid van uw kind dient dit product gemonteerd te worden door een volwassene.
- Bevestig altijd volgens de instructies de bijgeleverde bevestigingsstrip goed aan het kinderbedje of box.
- Controleer de bevestiging regelmatig. Bevestig de projector alleen aan een kinderbedje of box met een stevige reling en spijlen. Bevestig de projector niet aan boxen of kinderbedjes met een gaaswand.
- Bevestig geen extra koordjes of strips aan een box of kinderbedje.
- Wees er zeker van dat de bevestigingsstrip buiten het bereik van kinderen is wanneer deze geplaatst is in een box of kinderbedje.
- Verwijder de bevestigingsstrip en zorg ervoor dat de strip buiten het bereik van kinderen blijft wanneer de projector van de box of het kinderbedje wordt losgemaakt.
- Zorg ervoor dat de projector recht omhoog wijst, zodat de geprojecteerde beelden op het plafond gericht zijn.

# MONTAGE INSTRUCTIES


1. Plaats het speelgoed tegen de bovenste reling van de box of het kinderbedje en haal de bevestigingsstrip over de rand. U kunt de hoogte waarop de projector hangt, verstellen door de voor u meest geschikte opening op de bevestigingsstrip te kiezen.
2. Trek voorzichtig aan de projector om zeker te zijn dat het speelgoed goed vastzit. Controleer regelmatig of de bevestigingsstrip goed vastzit.

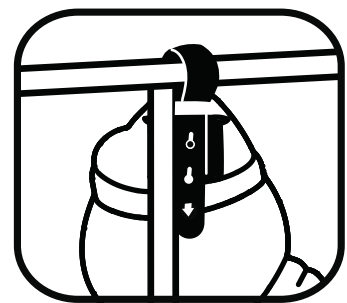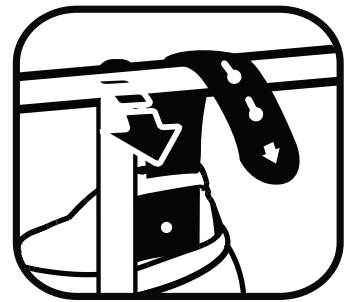

# FUNCTIES


## 1. Aan/Uit/Tijdklokschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit/Tijdklokschakelaar** naar 10 of 30 minuten om de projector **AAN** te zetten. Verschuif de **Aan/Uit/Tijdklokschakelaar** naar ( ● ) om de projector **UIT** te zetten.

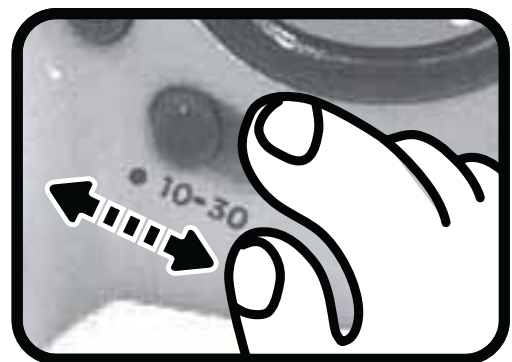




## 2. Speelstandschaakelaar

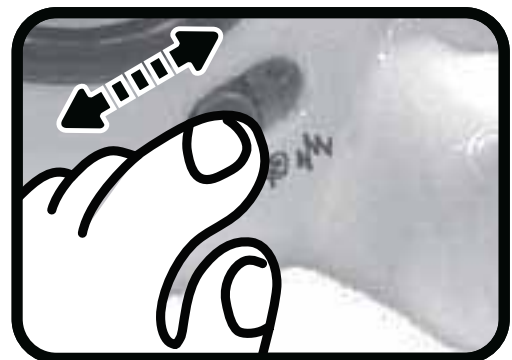Verschuif de **speelstandschaakelaar** naar **Muziek** ( 🎵 ), **Natuurgeluiden** ( 🌿 ) of naar **White noise** ( 🌊 ) om de gewenste speelstand te kiezen.




### 3. Volumetoetsen

Gebruik de **volumetoetsen** om het volume hoger (  ) of lager (  ) te zetten. In totaal zijn er 7 volumeniveaus.

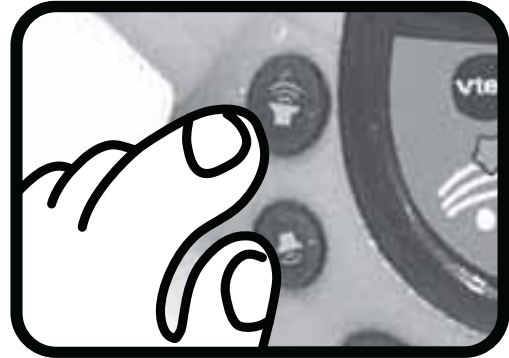

### 4. Projectie-toets

Druk op de **projectie-toets** om de mooie lichtprojectie aan of uit te zetten. Om batterijen te sparen, schakelt de projectie automatisch uit na 10 minuten.

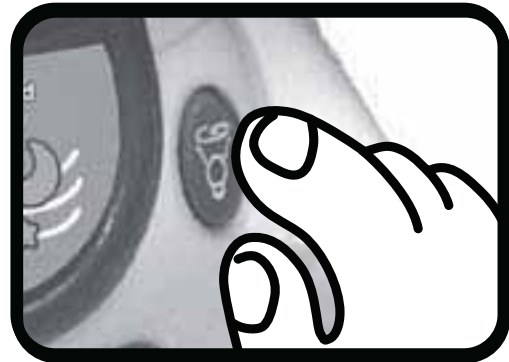

### 5. Geluidssensor

De **Dromenland Projector** bevat een **geluidssensor**. Zodra de gekozen tijdsduur van de projector verstreken is, zal de projector automatisch uitschakelen. De geluidssensor zal de projector weer activeren zodra de baby huult.



### 6. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Dromenland Projector** automatisch uit na 10 of 30 minuten (zonder de projector te activeren). De projector kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken en zal automatisch geactiveerd worden wanneer de baby huult.



# ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit/Tijdklokschakelaar** om de projector aan te zetten. In de speelstand **Natuurgeluiden** hoort u geluiden uit de natuur. In de speelstand **Muziek** zijn er klassieke melodietjes en gezongen slaapliedjes te horen. En in de speelstand **White Noise** hoort u eentonige geluiden van alledag die een rustgevende werking hebben op baby's.
2. Druk op de **muziektoets** om naar het volgende liedje, melodietje of geluid te gaan.

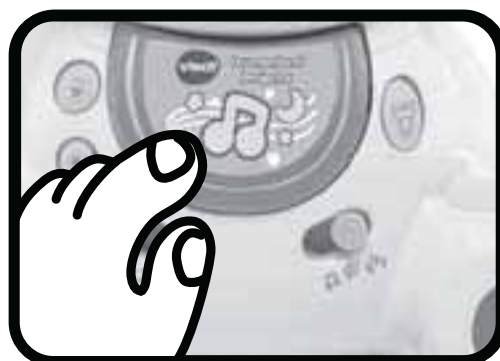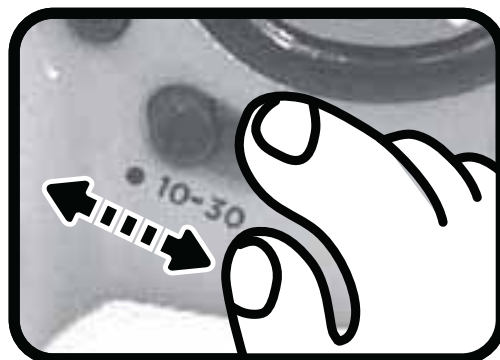

# MELODIETJES

1. Vader Jacob
2. Twinkel, twinkel, kleine ster
3. To a Wild Rose
4. Spring Song
5. Varen, varen
6. Slaap kindje slaap
7. Minuet in G
8. Air for the G String
9. Bicycle Built for Two
10. Eine Kleine Nachtmusik
11. Cradle Song

12. Blue Danube Waltz
13. Beautiful Dreamer
14. Fur Elise
15. In de maneschijn
16. Sleeping Beauty Waltz
17. White Coral Bells
18. Alouette
19. Irish Lullaby
20. Lavender's Blue
21. Berceuse de Brahms
22. Shenandoah
23. Serenade
24. Minuet
25. Grandfather's Clock
26. Clair de lune
27. Piano Sonata C 1st Movement
28. All the Pretty Little Horses
29. Brahms Lullaby
30. Au Claire de la lune

## GEZONGEN LIEDJES

### Liedje 1

Lieve baby, sluit je oogjes.  
Droom maar lekker en rust goed uit vannacht.  
Ga je mee naar dromenland, dromenland, dromenland.  
Ga je mee naar dromenland, slaap lekker deze nacht.

### Liedje 2

Twinkel, twinkel kleine ster.  
O wat schijn jij toch heel ver.  
Ik vraag me af waar jij nu bent  
en of je alle sterretjes kent.  
Twinkel, twinkel kleine ster.  
O wat schijn jij toch heel ver.

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterij te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Dromenland Projector** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**





# **VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



# **GARANTIEBEWIJS**

*Naam van het product: Dromenland Projector*

*Art.-Nr. # 80-186223*

*Naam:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en plaats:* \_\_\_\_\_

*Telefoonnummer:* \_\_\_\_\_

*E-mail adres:* \_\_\_\_\_

*Aankoopdatum:* \_\_\_\_\_

*VTech Electronics Europe B.V.  
Copernicusstraat 7  
6003 DE Weert  
Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123  
E-mail: klantenservice@vtechnl.com*

