

vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Hap Hap Hippo



© 2010 VTech
Printed in China

91-002467-004-000 (荷)

Beste ouders,


*Wij van **VTech**[®] weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zoveel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle **VTech**[®] producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van **VTech**[®] het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer **VTech**[®] producten op **www.vtechnl.com***

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Hap Hap Hippo** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

De **Hap Hap Hippo** is een vrolijk nijlpaard dat graag ballen eet! Het gooien van de ballen laat kleintjes kennis maken met cijfers, tellen, muziek en instrumenten. De vrolijke zinnnetjes, geluiden, gezongen liedjes en knipperende lichtjes zorgen voor extra speelplezier. Gooi de ballen en speel maar mee!

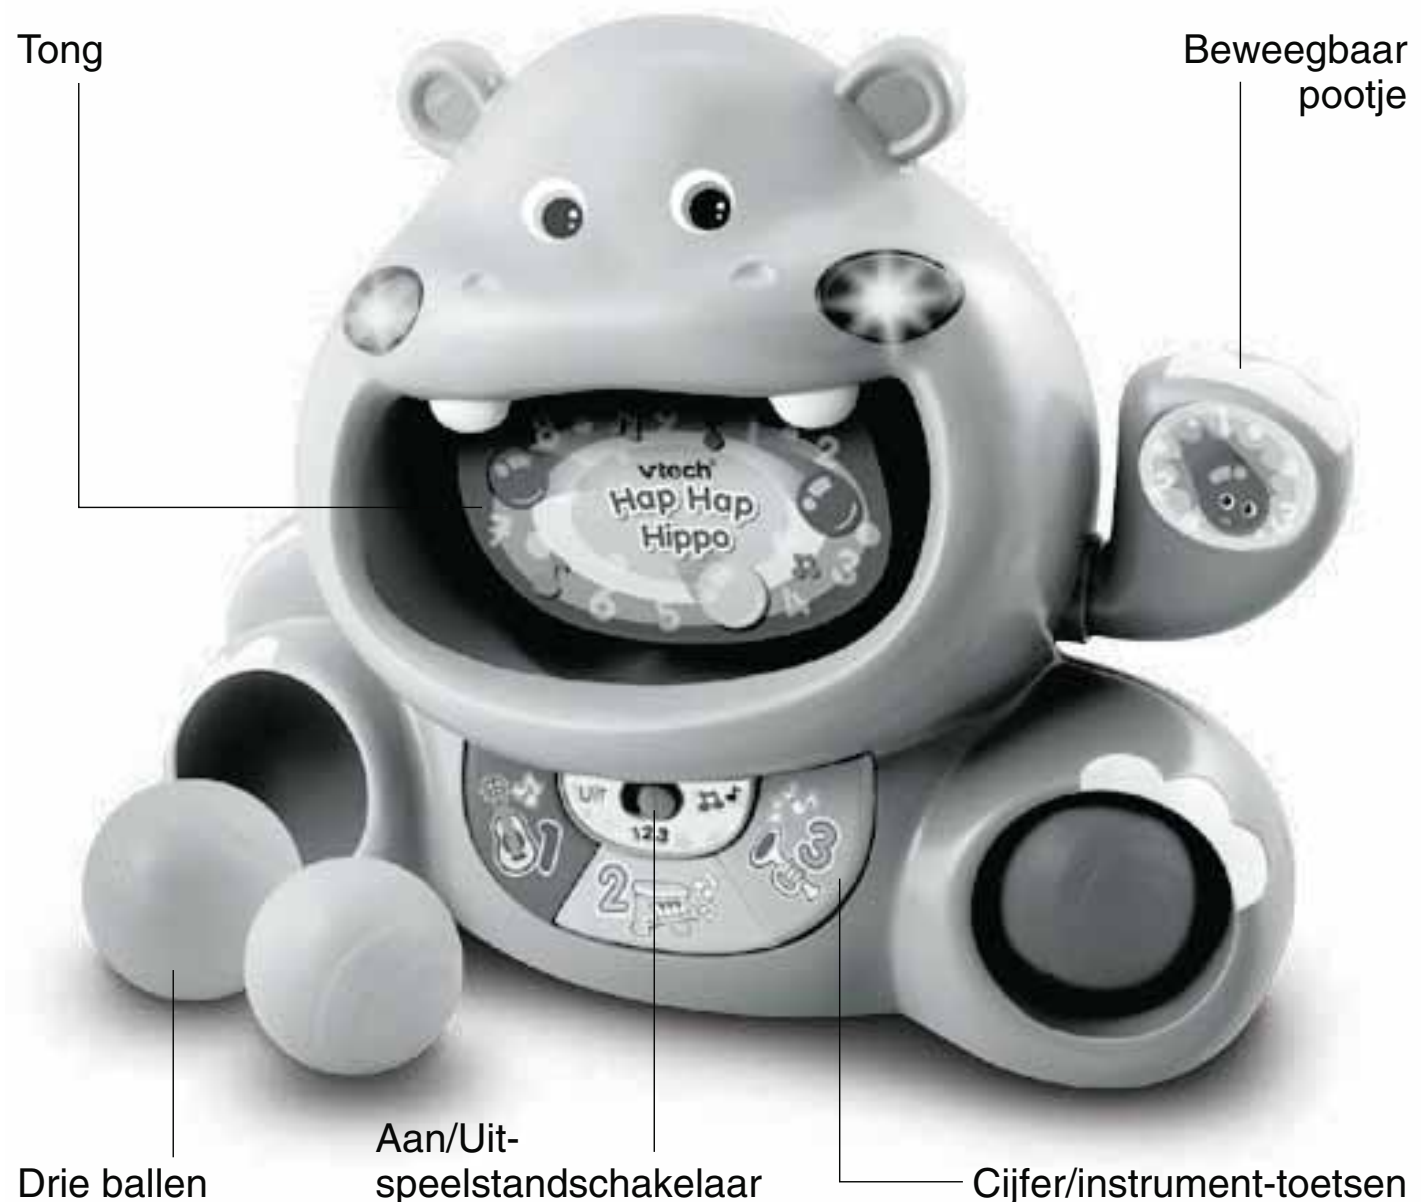

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Hap Hap Hippo
- Drie ballen
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, touw enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (AM-3/LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

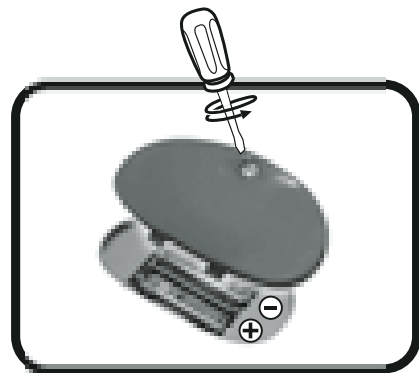

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik bij voorkeur geen oplaadbare batterijen omdat die meestal minder vermogen leveren en daardoor storingen kunnen veroorzaken.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.

- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk!
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen!
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
- Sluit nooit meer soorten voedingsapparaten aan dan wordt aanbevolen.

Milieu

Help het milieu door uw product op een verantwoordelijke manier weg te gooien. Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt. Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

Kijk voor meer informatie op:


www.stibat.nl



FUNCTIONIES


1. Aan/Uit-speelstandschaakelaar

Om de **Hap Hap Hippo** AAN te zetten beweeg je de **Aan/Uit-speelstandschaakelaar** naar de speelstand **Tellen** (123) of naar de speelstand **Muziek** (🎵). Om de Hap Hap Hippo UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-speelstandschaakelaar naar **Uit** (Uit).

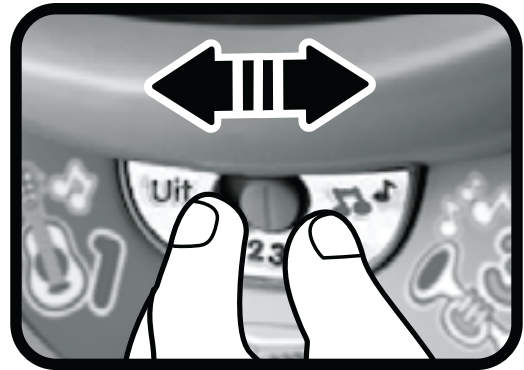

2. Volumeschakelaar

Beweeg de **volumeschakelaar**, aan de achterkant van het speelgoed, omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

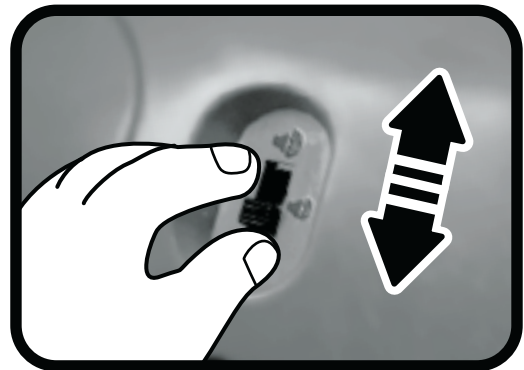


3. Automatische uitschakeling


Als de **Hap Hap Hippo** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, schakelt het product automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

ACTIVITEITEN


1. Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, grappige geluidjes en een vrolijk zinnetje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

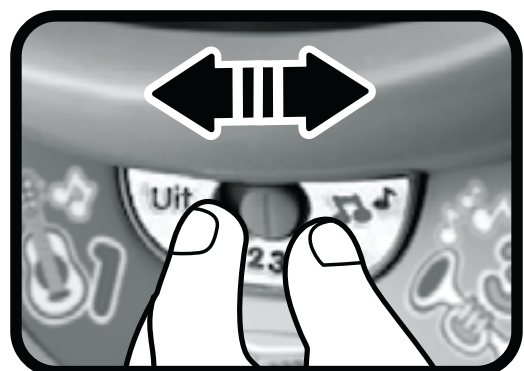

2. Druk op de **cijfer/instrument-toetsen** om grappige geluidjes, zinnnetjes en melodietjes te horen. Druk, tijdens de speelstand **Tellen**, op de toetsen om cijfers te leren. Druk, tijdens de speelstand **Muziek**, op de toetsen om instrumenten te leren. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

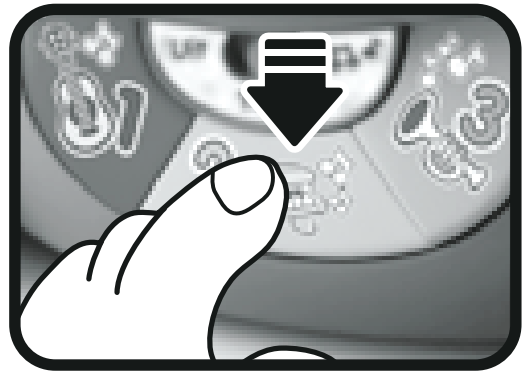


3. Gooi de **ballen** in de mond van het nijlpaard om grappige geluidjes, zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. Tijdens de speelstand **Tellen** leer je tellen terwijl je de ballen in de mond van het nijlpaard gooit. Gooi de ballen tijdens de speelstand **Muziek** om melodietjes en gezongen liedjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

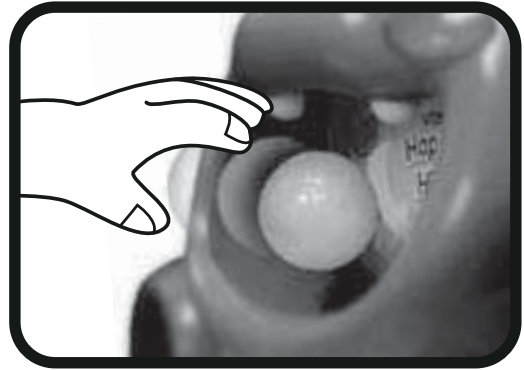

4. Druk, tijdens een melodietje, op de **cijfer/instrument-toetsen** om de naam van het instrument te horen en om het melodietje door het gekozen instrument te laten spelen. Beweeg het **pootje** om het tempo van het melodietje te versnellen en om grappige geluidjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



5. Beweeg het **pootje** om grappige geluidjes en liedjes te horen. Als er een bal in de linkerpoot ligt, zal het bewegen van het pootje ervoor zorgen dat de bal eruit komt rollen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

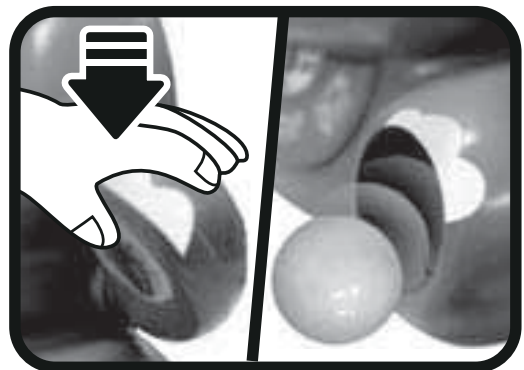

6. Wanneer het speelgoed een aantal seconden niet geactiveerd wordt, hoor je grappige geluidjes en een zinnetje. Wanneer het speelgoed vervolgens nog niet geactiveerd wordt, hoor je een gezongen liedje. Vervolgens hoor je “Dag, dag!” en schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

MELODIETJES

1. Klein klein kleutertje
2. Old MacDonald Had a Farm
3. London Bridge
4. Witte zwanen, zwarte zwanen
5. The Glow Worm
6. Zakdoekje leggen

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Gooi de ballen, tel met mij

1-2-3

1-2-3

Gooi de ballen en tel mee op de melodie.

Liedje 2

Kom je spelen, ik wil je graag iets leren.

Gooi de ballen en tel maar met me mee, jeej!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Hap Hap Hippo** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. Klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

