

vtech®

HANDLEIDING

K3 Bel & Leer Smartphone



© 2017 VTech
© & ® Studio 100
Printed in China
91-009667-008 (NL)

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **K3 Bel & Leer Smartphone** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer:

(0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Beleef volop bel- en leerplezier met de **K3 Bel & Leer Smartphone** van **VTech®**! Maak kennis met letters, cijfers, klokkijken en nog veel meer tijdens tien uitdagende, interactieve activiteiten. Met behulp van de geluidssensor kun je met Marthe, Hanne en Klaasje praten en wordt het spelen van rollenspellen aangemoedigd. Laten we bellen en plezier maken met K3!



INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® K3 Bel & Leer Smartphone
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Verwijderen demo-label:

Verwijder het demo-label aan de achterzijde van het product, wanneer u het uit de verpakking haalt.

ATTENTIE:

Het volume van dit product is hoger afgesteld voor de presentatie in de winkel. Na verwijdering van het demo-label zal het volume dalen naar het wettelijk toegestane geluidsniveau. Verwijdering van het demo-label dient voor de veiligheid van uw kind. Het dalen van het volume is geen defect.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

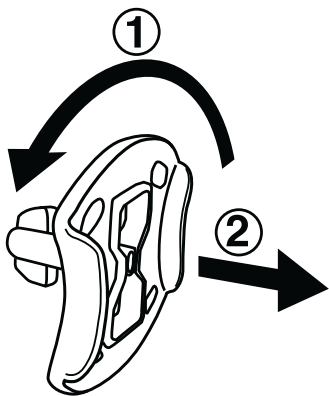

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

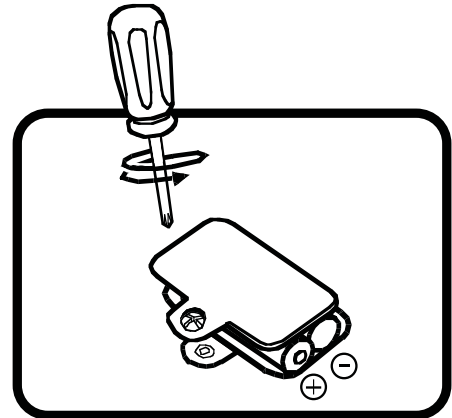

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om het speelgoed AAN te zetten. Druk op dezelfde toets om het speelgoed weer UIT te zetten.

2. Karaktertoetsen



Druk op één van de vijf **karaktertoetsen** om het telefoonnummer van een karakter te zien.

3. Activiteittoetsen



Druk op één van de acht **activiteittoetsen** om een activiteit te kiezen.

4. Spreektoets

Druk op de **spreektoets** voor praatplezier! Marthe, Hanne en Klaasje zullen reageren op je stem.

5. Beltoon-toets

Druk op de **beltoon-toets** om uit 5 verschillende beltonen te kiezen. Gebruik de pijltjestoetsen om te kiezen en druk op de OK-toets om te bevestigen. Wanneer je op de **bel-toets** drukt, hoor je de beltoon die je gekozen hebt.

6. Instellingen-toets



Druk op de **instellingen-toets** om het contrast aan te passen en de achtergrondmuziek AAN of UIT te zetten. Gebruik de pijltjestoetsen om een instelling te selecteren en druk op de OK-toets om te bevestigen.

7. Bel-toets



Druk op de bel-toets om iemand te bellen. Je hoort de telefoon overgaan en vervolgens kun je een bericht achterlaten na de pieptoon.

8. Ophang-toets



Druk op de **ophang-toets** om te stoppen met je huidige activiteit en terug te keren naar het beginscherm.

9. Microfoon

Gebruik de **microfoon** om iets in te spreken.

Let op: Houd de microfoon op ongeveer 4 tot 5 cm van de mond vandaan.



10. OK-toets




Druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen tijdens een activiteit.

11. Pijltjestoetsen



Druk op de **pijltjestoetsen** om een keuze te maken tijdens een activiteit.

12. Cijfertoetsen

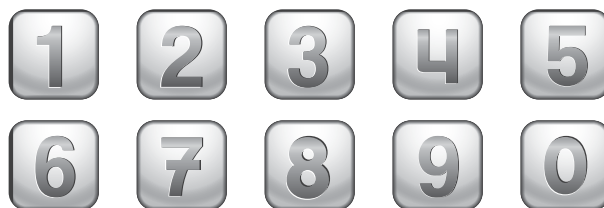

Druk op de **cijfertoetsen** om cijfers te leren of om antwoord te geven tijdens cijfer-gerelateerde activiteiten.

13. Automatische uitschakeling


Om batterijen te besparen, schakelt de **K3 Bel & Leer Smartphone** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de Aan/Uit-toets te drukken. De **K3 Bel & Leer Smartphone** zal ook automatisch uitschakelen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Een waarschuwingsbericht (batterijsymbool) verschijnt dan op het scherm om je eraan te herinneren de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

De **K3 Bel & Leer Smartphone** bevat 10 activiteiten.


1. Telefoonboek

Druk op één van de vijf karakertoetsen om het telefoonnummer te zien van een karakter. Druk op de bel-toets om het karakter te ‘bellen’ en druk daarna op de spreektoets om een bericht achter te laten wanneer het lichtje van de spreektoets aan gaat. Wanneer je het telefoonnummer van een karakter wilt aanpassen, dien je op de OK-toets te drukken. Vervolgens gebruik je de pijltoetsen en cijfertoetsen om het telefoonnummer te veranderen.

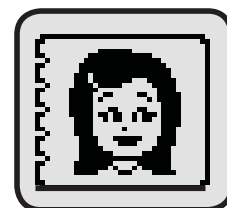


2. Letters bellen

Tijdens deze activiteit leer je de letters van het alfabet. Gebruik de pijltjestoetsen en druk op de OK-toets om de letters van A tot Z te leren.

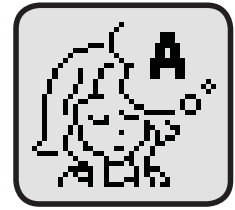

3. Telpret

Leer cijfers en tellen. Druk op een cijfer om het cijfer te horen en zie het aantal items één voor één op het scherm verschijnen.

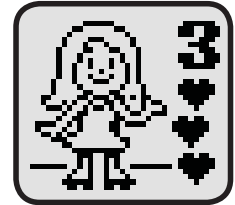

4. Letter Quiz

Leer letters door middel van een zoekspelletje. Gebruik de pijltjestoetsen om te kiezen en druk op de OK-toets om te bevestigen.




5. Cijfer Quiz

Leer cijfers door middel van een zoekspelletje. Het niveau van de vragen zal automatisch naar een hoger niveau gaan. Gebruik de pijltjestoetsen om te kiezen en druk op de OK-toets om te bevestigen of druk op de cijfertoetsen om de vraag te beantwoorden.




6. Opladen

O nee! De batterij moet worden opgeladen. Laten we de batterij opladen met behulp van windenergie en zonne-energie! Luister naar de instructies en blaas daarna in de microfoon om de wieken te laten draaien of om de wolken weg te blazen van de zon.

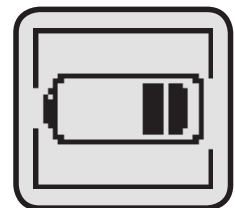


7. Klokkezen

Tijdens deze activiteit leer je klokkijken! Gebruik de pijltjestoetsen om de wijzer te draaien en druk op de OK-toets om de tijd te horen.

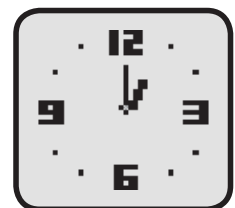


8. Muziekpret

Luister naar K3 muziek! Kies uit vijf verschillende melodietjes. Druk tijdens het beluisteren van de melodie op de pijltjestoetsen om het instrument van de melodie te veranderen.

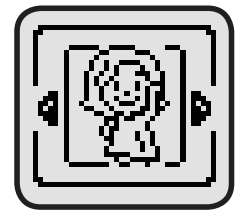


9. Plaatjespret

Laten we naar leuke plaatjes kijken! Kies uit zeven verschillende plaatjes. Gebruik de pijltjestoetsen om te kiezen en druk op de OK-toets om het plaatje te bekijken.

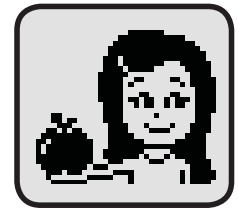

10. Praat plezier

Druk op de spreektoets om met Marthe, Hanne en Klaasje te praten! De meisjes praten graag met jou en zullen je een paar leuke vragen stellen. Gebruik de microfoon om met de meisjes te praten en hun vragen te beantwoorden. Druk op de ophang-toets om het gesprek te beëindigen.

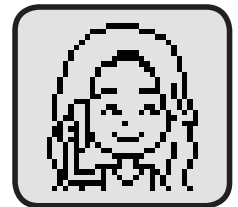

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **K3 Bel & Leer Smartphone** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: K3 Bel & Leer Smartphone

Art.-Nr. # 80-139382

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

