

**vtech**<sup>®</sup>

**HANDLEIDING**

# **K3 Muziekspeler**



© 2017 VTech  
© & ® Studio 100  
**Printed in China**  
91-003292-007 (NL)

*Beste ouders,*

*Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*

*Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer VTech® producten op [www.vtech.nl.com](http://www.vtech.nl.com)*

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **K3 Muziekspeler** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Volop speel- en luisterplezier met de **K3 Muziekspeler** van **VTech®**! Luister naar vrolijk gezongen liedjes over cijfers en letters én speel spelletjes waarbij je leert tellen en kennismakt met het alfabet. Luister naar klassieke melodietjes, hiphop of rock! Doe mee met het dansfeest en luister goed welke danspasjes je kunt maken. Lekker dansen en zingen met Hanne, Marthe en Klaasje!



- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| ① Letterliedjes            | ⑪ Aan/Uit-toets         |
| ② Cijferliedjes            | ⑫ Hoe laat is het?      |
| ③ Klassieke muziek         | ⑬ Wat komt hierna?      |
| ④ Hiphop muziek            | ⑭ Dieren in de mix      |
| ⑤ Instrumenten in de mix   | ⑮ Rockmuziek            |
| ⑥ Linker pijltjestoets     | ⑯ Dansfeest             |
| ⑦ Tempo-toets              | ⑰ Rechter pijltjestoets |
| ⑧ Afspeeltoets             | ⑱ Volume-toets          |
| ⑨ Knipperende muziekttoets |                         |
| ⑩ Lcd-scherm               |                         |


# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® K3 Muziekspeler
- Eén koptelefoon
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

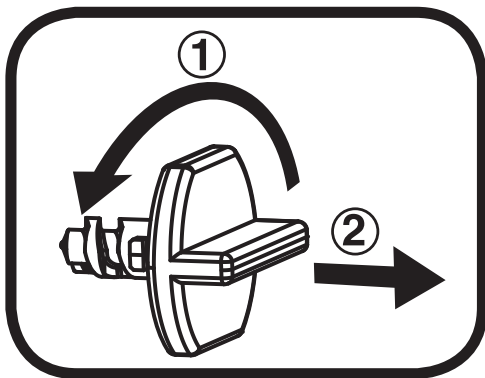

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

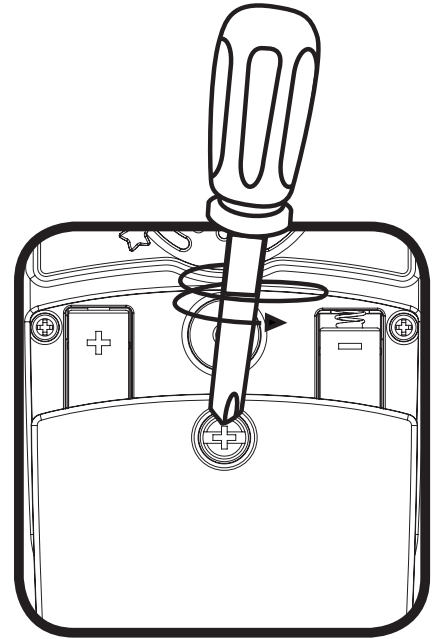

## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

Muziekspeler		Koptelefoon	
Maximaal uitgangsvoltage	$\leq 150\text{mV}$	Karakteristiek breedbandvoltage	$\geq 75\text{mV}$

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-toets


Druk op de **Aan/Uit-toets**  om de **K3 Muziekspeler** AAN te zetten. Druk nogmaals op deze toets om de muziekspeler UIT te zetten.

## 2. Functie-toetsen

A) **Afspeeltoets**  Druk op deze toets om de muziek af te spelen of te pauzeren.

B) **Pijltjestoetsen**  Druk op de **pijltjestoetsen** om een keuze te maken.


C) **Knipperende muziekttoets**  Druk op deze toets om naar melodietjes te luisteren of om je keuze te bevestigen.

D) **Tempo-toets**  Druk op deze toets om het tempo van een melodietje aan te passen.

E) **Volume-toets**  Druk op deze toets om het volume aan te passen.

## 3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **K3 Muziekspeler** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de Aan/Uit-toets te drukken.

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zal er gedurende een aantal seconden een batterijsymbool op het led-scherm verschijnen:  Het speelgoed zal hierna automatisch uitschakelen. Wanneer dit gebeurt, raden wij aan de batterijen te vervangen.



# ACTIVITEITEN

## 1. Letterliedjes

Maak kennis met liedjes over letters en het alfabet én luister naar de K3 hit 'Kus van de Juf'. Druk op de **pijltjestoetsen** om verschillende liedjes te kiezen.

## 2. Cijferliedjes

Maak kennis met liedjes over cijfers, rekenen en tellen én luister naar de K3 hit 'Jij bent de Bom'. Druk op de **pijltjestoetsen** om verschillende liedjes te kiezen.

## 3. Wat komt hierna?

Luister naar het alfabetliedje. Gebruik de **pijltjestoetsen** om de letter te kiezen die erna komt.

## 4. Hoe laat is het?

Luister goed hoe vaak de klok slaat en gebruik de **pijltjestoetsen** om het juiste cijfer te kiezen.

## 5. Klassieke muziek

Luister naar klassieke melodietjes. Gebruik de **pijltjestoetsen** om een ander melodietje te kiezen.

## 6. Hiphop muziek

Luister naar vrolijke hiphop melodietjes. Gebruik de **pijltjestoetsen** om een ander melodietje te kiezen.

## 7. Rockmuziek

Luister naar stoere rock melodietjes. Gebruik de **pijltjestoetsen** om een ander melodietje te kiezen.

## 8. Dieren in de mix

Luister naar schattige dieren die liedjes zingen. Gebruik de **pijltjestoetsen** om een ander dier of een ander liedje te kiezen.

## 9. Instrumenten in de mix



Kies een melodietje en gebruik de **pijltjestoetsen** om een ander instrument te kiezen.

## 10. Dansfeest



Tijd voor een feestje! Luister naar de tekst van het liedje en dans maar mee! Volg de danspasjes en stop wanneer Klaasje, Hanne en Marthe 'Stop!' zeggen.

# MELODIETJES

1. Twinkel, twinkel, kleine ster
2. Ode to Joy
3. Minuet In G
4. Spring - Vivaldi
5. Kusjessoldaten
6. Heyah mama
7. MaMaSé
8. Oya lélé
9. Eyo!
10. Jij bent de bom
11. Alle kleuren
12. MaMaSé
13. Ik zag twee beren
14. We maken een kringetje
15. Hoofd, schouders, knie en teen
16. Klap eens in je handjes
17. Rije, rije, rije in een wagentje

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

10.000 luchtballonnen kleuren de hemel blauw.  
10.000 luchtballonnen zijn op weg naar jou.  
10.000 luchtballonnen kleuren de horizon.  
10.000 jaren oorlog zonder dat ooit iemand won.

## Liedje 2

A B C D E F G  
H I J K L M N O P  
Q R S T U V W  
X Y Z goed opgelet!  
Nu ken jij het A-B-C,  
zing de letters met me mee!

## Liedje 3

Ken jij het alfabet?  
Het begint met ABC,  
eindigt op XYZ.  
Kom zing maar met me mee.

## Liedje 4

Hey hey hey hey!  
Iedereen mag een bank vooruit.  
Hey hey hey hey!  
Schreeuw het uit, schreeuw het uit.  
Hey hey hey hey!  
Een kus van de juf en een bank vooruit.  
Hey hey hey hey!  
Een kus van de juf en een bank vooruit.

## Liedje 5

Drie maal drie is negen en ieder zingt zijn eigen lied.  
Drie maal drie is negen en ieder zingt zijn lied.  
Drie maal drie is negen en ieder zingt zijn eigen lied.  
Drie maal drie is negen en jij zingt nu jouw lied.

## Liedje 6

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven.  
Heb je wel gehoord van de zevensprong?  
Ze zeggen dat ik niet dansen kan,  
maar ik kan dansen als een edelman.  
Dat is één. Dat is twee. Dat is drie.  
Dat is vier. Dat is vijf. Dat is zes en dat is zeven!

## Liedje 7

Want mijn hart staat op springen en ik weet niet waarom.  
Jij bent de allermooiste, jij bent de bom!  
Mijn hart ontploft, toe zeg me waarom.  
Jij bent de allermooiste, jij bent de bom!

## Liedje 8

Tikketje, takketje tok, de muis zit in de klok.  
De klok sloeg ...  
De muis verdween.  
Tikketje, takketje tok.

## Liedje 9

Spring, spring, hoog en laag!  
Stamp, stamp, mee vandaag!  
Klap, klap op de beat!  
Zing, dans en geniet!  
Boogie woogie dat is top!  
Stop!

## Liedje 10

Lekker dansen is gezond!  
Draai en spring maar in het rond.  
Lekker swingen alles mag,  
samen dansen met een lach!  
Boogie woogie, langzaam aan ...  
en stop!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **K3 Muziekspeler** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**





# **VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



# **GARANTIEBEWIJS**

*Naam van het product: K3 Muziekspeler*

*Art.-Nr. # 80-196282*

*Naam:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en plaats:* \_\_\_\_\_

*Telefoonnummer:* \_\_\_\_\_

*E-mail adres:* \_\_\_\_\_

*Aankoopdatum:* \_\_\_\_\_

*VTech Electronics Europe B.V.  
Copernicusstraat 7  
6003 DE Weert  
Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123*

*E-mail: klantenservice@vtechnl.com*

