



Handleiding

Kid SuperStar Move



INLEIDING


Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Kidi Super Star® Move** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123







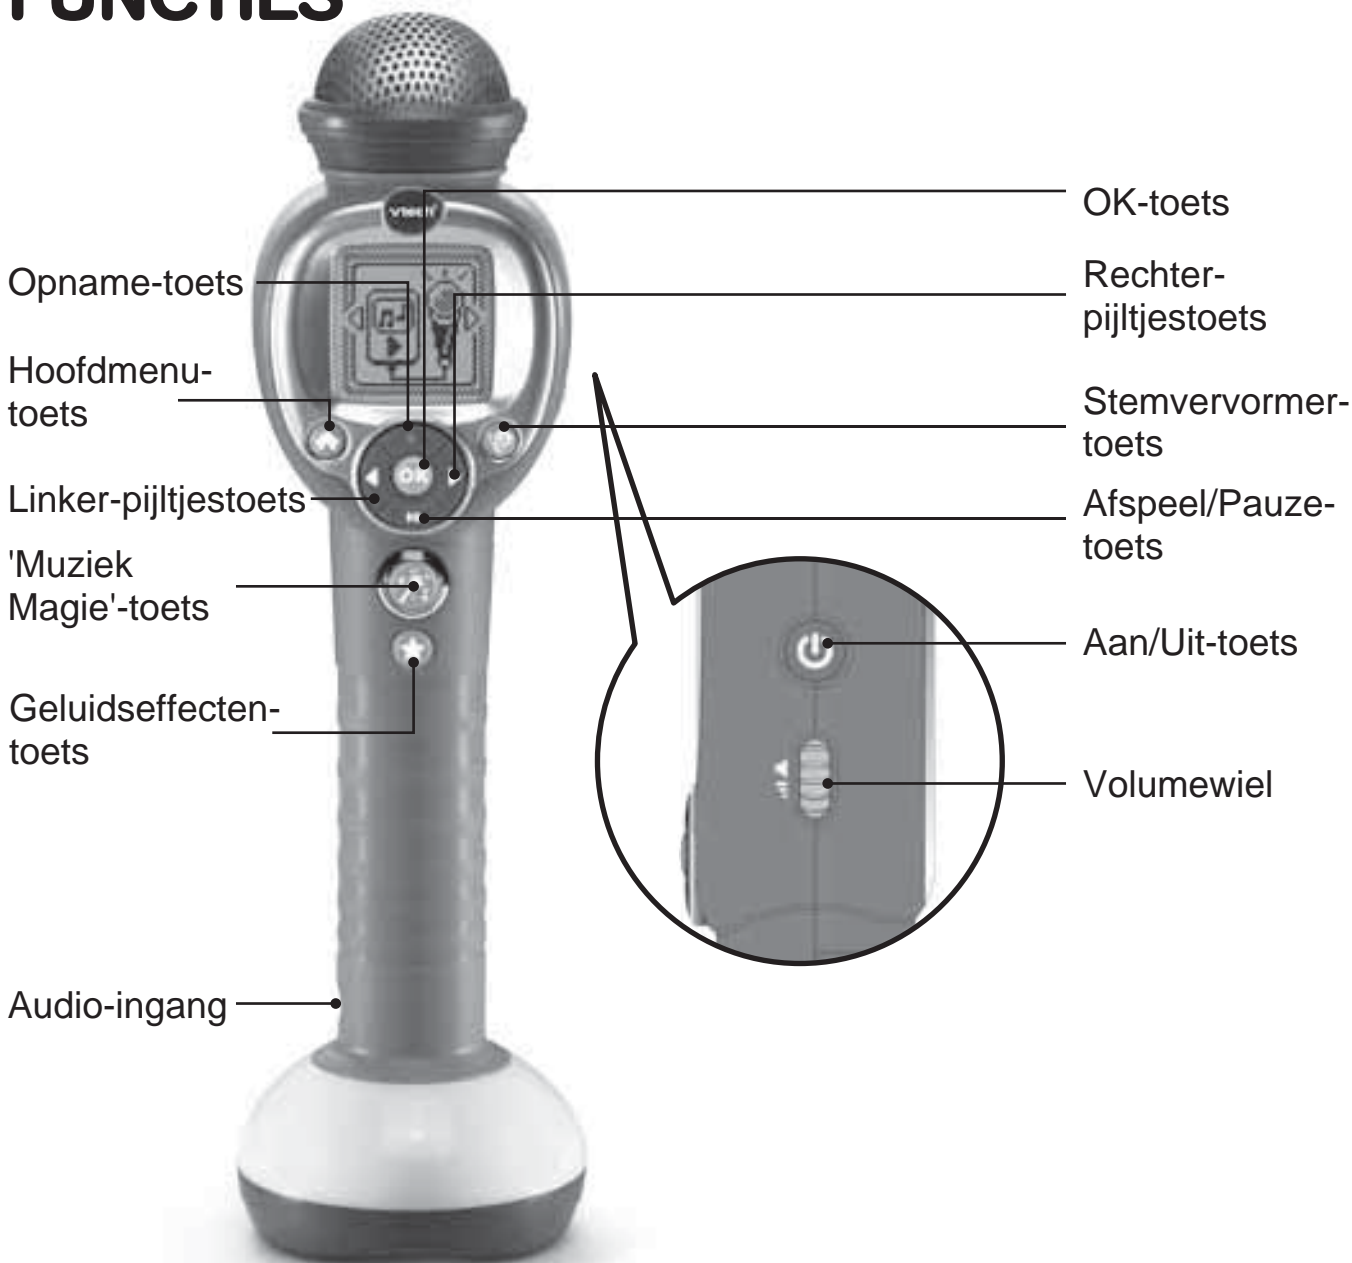















E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Word een superster met de **Kidi Super Star® Move** van **VTech®**! Zing mee met de 4 ingebouwde liedjes of sluit een externe muzikspeler aan voor nog meer zing- en speelplezier! De 'Muziek Magie'-functie verwijdert de zang, zodat je mee kunt zingen met je favoriete liedjes! De discoverlichting aan de onderkant van de microfoon en de verschillende geluidseffecten maken je concert helemaal compleet! Speel verschillende spellen of oefen je uitspraak met de moeilijke tongbrekers. Ga maar in de spotlight staan en laat je stem horen! Dit is het moment om de nieuwe Kidi Super Star te worden!

FUNCTIES



Aan/Uit-toets 	Druk op deze toets om het speelgoed AAN of UIT te zetten.
Volumewiel 	Beweeg het volumewiel om het gewenste volume te kiezen. Het volume van de microfoon zal evenredig aangepast worden. Let op: Het maximale volumevermogen van de Kidi Super Star® Move is in overeenstemming met de norm die door de Europese wetgeving is vastgesteld om het gehoor van uw kind te beschermen.
'Muziek Magie'-toets 	De 'Muziek Magie'-toets kan alleen worden gebruikt tijdens het zingen. De stem van de oorspronkelijke zanger of zangeres wordt zachter gemaakt of verwijderd (bij geschikte liedjes). Nu kun je zelf zingen op de melodie als een echte superster! Druk nogmaals op de 'Muziek Magie'-toets om de stem van de oorspronkelijke zanger of zangeres weer toe te voegen. Let op: Niet alle liedjes zullen geschikt zijn voor de 'Muziek Magie'-functie. De effectiviteit van de functie zal variëren per liedje. Voor het beste resultaat raden wij aan om liedjes te gebruiken die in een studio zijn opgenomen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de functie bij alle liedjes even goed zal werken. We raden af om live-optredens of liedjes die mono zijn opgenomen te gebruiken.
Opname-toets 	Druk op deze toets om een opname te starten of te stoppen. Let op: Maximale opnameduur is 2 minuten. Wanneer de batterijen worden verwijderd, zal de opname verloren gaan.
Afspeel/Pauze-toets 	Druk op deze toets om je opname af te spelen of te pauzeren. Je kunt ook op deze toets drukken om naar het opname-menu te gaan.

Stemvervormer- toets 	<p>Druk op deze toets om je stem te vervormen met grappige effecten.</p> <table border="1" data-bbox="539 219 1326 488"> <tr> <td data-bbox="539 219 948 309">Hoog </td> <td data-bbox="948 219 1326 309">Laag </td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 309 948 398">Robot </td> <td data-bbox="948 309 1326 398">Echo </td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 398 948 488">Normaal </td> <td data-bbox="948 398 1326 488"></td> </tr> </table>	Hoog 	Laag 	Robot 	Echo 	Normaal 	
Hoog 	Laag 						
Robot 	Echo 						
Normaal 							
Geluidseffecten- toets 	<p>Met deze vier toetsen kun je grappige geluidseffecten toevoegen aan je optreden.</p>						
Hoofdmenu- toets 	<p>Druk op deze toets om naar het hoofdmenu te gaan.</p>						
Pijltjestoetsen  	<p>Gebruik deze toetsen om een keuze te maken.</p>						
OK-toets 	<p>Druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen.</p>						
Audio-ingang 	<p>Sluit hier de (ingesloten) audiokabel aan en sluit aan het andere uiteinde een externe muzikspeler aan (niet inbegrepen).</p> <p>Let op: Zorg dat de audiokabel aan beide uiteinden correct is aangesloten.</p>						

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Kidi Super Star® Move
- Eén audiokabel
- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Het speelgoed mag alleen aangesloten worden op een Klasse II apparaat (gekenmerkt door het volgende symbool ).

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

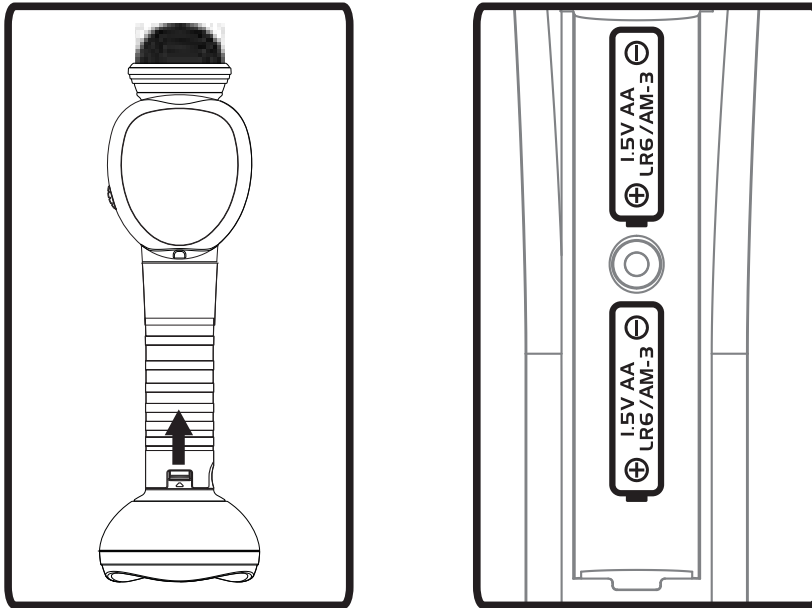

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:


www.stibat.nl

BEGINNEN MET SPELEN

Demo-stand verlaten

Dit product staat in een demo-stand. Haal het product uit de verpakking en druk op de Aan/Uit-toets om het speelgoed AAN te zetten en de demo-stand te verlaten.

Batterijstatus

Wanneer de batterijen (bijna) leeg zijn, zal op het scherm het volgende batterijsymbool te zien zijn  en zal het speelgoed automatisch uitschakelen. Vervang de batterijen door nieuwe om verder te kunnen spelen.

Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **Kidi Super Star® Move** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Wanneer er een externe muzikspeler is aangesloten, kan hiervoor een aparte automatische uitschakeling worden gekozen. Ga naar 'Instellingen' en selecteer het tweede onderdeel, het 'Auto uit'-menu. Kies vervolgens voor 30, 60 of 90 minuten.

ACTIVITEITEN

Druk op de Hoofdmenu-toets om naar het hoofdmenu met alle activiteiten te gaan.


1. Vrij spelen

Gebruik je fantasie en creëer je eigen concert, praatprogramma of vertel een grappige mop. Het is tijd voor een show!

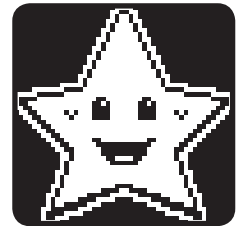

2. Zangpret


Kies 'Zangpret' om 4 te gekke liedjes te ontdekken! Gebruik de pijltjestoetsen om een liedje te kiezen en druk op de OK-toets om te bevestigen. Kijk naar de grappige animaties en wanneer je klaar bent om ze helemaal zelf te zingen, druk je op de 'Muziek Magie'-toets. Zing de liedjes helemaal alleen en word een echte superster!

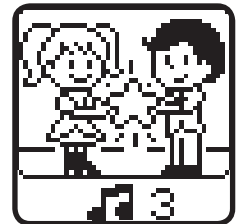

Let op: De teksten van de 4 ingebouwde liedjes vind je in de bijlagen verderop in deze handleiding.

3. Muziekspeler aansluiten

Sluit een externe muziekspeler (niet inbegrepen) aan met behulp van de ingesloten audiokabel. Speel muziek af en druk op de 'Muziek Magie'-toets om de stem van de oorspronkelijke zanger of zangeres zachter te maken of te verwijderen. Nu kun je helemaal zelf je favoriete liedjes zingen!

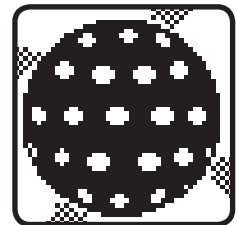

Wanneer je tijdens deze activiteit op de OK-toets drukt, kun je kiezen uit verschillende animaties om tijdens het zingen te zien. In het 'Instellingen'-menu kun je de tijd voor de automatische uitschakeling instellen. Kies uit 30, 60 of 90 minuten.

Met het volumewiel kan het volume van een externe muziekspeler niet aangepast worden. Dit kan alleen op de externe muziekspeler zelf.

Niet alle liedjes zullen geschikt zijn voor de 'Muziek Magie'-functie. Kijk voor meer informatie op bladzijde 3 van deze handleiding.

Let op: Koppel de externe muziekspeler en de audiokabel los wanneer deze niet gebruikt worden. Je kunt de audiokabel om de **Kidi Super Star® Move** wikkelen en achter het haakje klemmen zoals te zien is op de afbeelding hiernaast.




4. Spellen

Gebruik de pijltjestoetsen om een spel te kiezen en druk op de OK-toets om te bevestigen.


4.1 Pak het ritme

Druk op de pijltjestoetsen of de OK-toets wanneer de muzieknoten de bodem raken. Pak het ritme en speel een muzikaal meesterwerk!

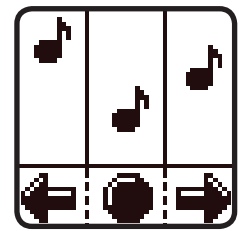

4.2 Lollige liedjes

Druk op de OK-toets wanneer een smiley links op de lijn komt om een grappig geluid toe te voegen aan de melodie. Druk op de opname-toets om je lollige liedje op te nemen!

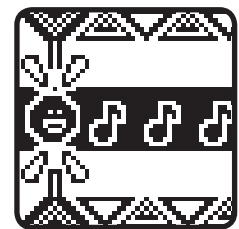


4.3 Beatbox

Kies een coole beat en beatbox of zing op het ritme. Neem je creatie op en laat hem aan iedereen horen!



4.4 Tongbrekers

Ga de uitdaging aan en probeer alle tongbrekers goed uit te spreken! Gebruik de pijltjestoetsen om een keuze te maken en druk op de OK-toets om te bevestigen. Luister naar de instructies en zeg de tongbreker na! Druk op de OK-toets wanneer je klaar bent met inspreken en ga verder met de volgende. Probeer ze allemaal!

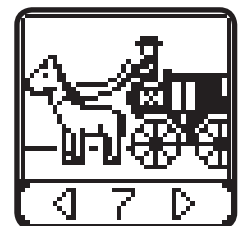

Let op: Alle tongbrekers staan in de bijlagen verderop in deze handleiding.

5. Instellingen

Hier kun je de volgende instellingen wijzigen:

- Licht
- Automatische uitschakeling
- Contrast

5.1 Licht

Druk op de pijltjestoetsen om het licht uit te zetten of de intensiteit van het licht aan te passen. Druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen.

5.2 Automatische uitschakeling

Wanneer er een externe muziekspeler is aangesloten, kan hiervoor een aparte automatische uitschakeling worden gekozen. Gebruik de pijltjestoetsen om de automatische uitschakeling op 30, 60 of 90 minuten te zetten. Druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen.

5.3 Contrast

Druk op de pijltjestoetsen om het schermcontrast aan te passen. Druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

In geval van problemen met de **Kidi Super Star® Move**, probeer onderstaande mogelijkheden om het probleem op te lossen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De Kidi Super Star® Move doet het niet meer of gaat niet meer aan.	Verkeerde batterij installatie.	Controleer of de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn.
	Zwakke batterijen.	Vervang de batterijen.
Het volume van de microfoon is niet hoog genoeg.*	Het volume staat laag.	Zet het volume hoger door het volumewiel te draaien.

	<p>De externe muzikspeler is niet juist verbonden met de Kidi Super Star® Move.</p>	<p>Zorg ervoor dat de audiokabel op de juiste manier verbonden is met de Kidi Super Star® Move en de externe muzikspeler.</p> <p>Let op: Wanneer de externe muzikspeler in een hoesje zit, raden wij aan het hoesje te verwijderen om te zorgen voor een goede verbinding.</p>
<p>De 'Muziek Magie'-functie werkt niet goed.</p>	<p>Het gekozen liedje is niet geschikt.</p>	<p>Niet alle liedjes zullen geschikt zijn voor de 'Muziek Magie'-functie. De effectiviteit van de functie zal variëren per liedje. Voor het beste resultaat raden wij aan om liedjes te gebruiken die in een studio zijn opgenomen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat de functie bij alle liedjes even goed zal werken. We raden af om live-optredens of liedjes die mono zijn opgenomen te gebruiken.</p>
<p>Er komen vreemde (bij) geluiden uit de luidspreker wanneer het speelgoed aangesloten is op een mobiele telefoon.</p>	<p>Storing door wifi of mobiel dataverkeer.</p>	<p>De Kidi Super Star® Move kan storing ondervinden door het gebruik van wifi of mobiel dataverkeer. We raden het daarom af om muziek te streamen. Wij raden aan om muziek op een externe muzikspeler te downloaden en deze op het speelgoed aan te sluiten voor een betere afspeelkwaliteit.</p>

***Let op:** Het maximale volumevermogen van de **Kidi Super Star® Move** is in overeenstemming met de norm die door de Europese wetgeving is vastgesteld om het gehoor van uw kind te beschermen.

Wanneer de **Kidi Super Star® Move** na het uitvoeren van de instructies op de vorige bladzijden nog steeds niet naar behoren functioneert, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

BIJLAGEN


Tongbrekers

1	De kat krabt de krullen van de trap.
2	Ralph Rups raspt rap rode, ronde radijsjes.
3	De Spaanse prins sprak prima Spaans.
4	Als achter vliegen, vliegen vliegen, vliegen vliegen, vliegen achterna.
5	Niet-nietende nietjes, nieten niet in een niet-nietende nietmachine.
6	Apen apen apen altijd na.
7	De koetsier poetst de postkoets.
8	Hottentottentententententoonstelling.
9	Als spinnen spinnen, spinnen spinnen spinnenwebben.
10	Zelden zagen wij zagende zagen zo zagen, als wij onze zagende zagen zagen zagen.
11	Wie niets weet en weet dat hij niets weet, weet veel meer dan iemand die niets weet en niet weet dat hij niets weet.
12	Willem Wever weeft warme, wollen, witte winterwanten.
13	Kan de leerling de leraar leren leren hoe de leraar de leerling moet leren leren.
14	Voordat was gewassen was, was was ongewassen was.
15	Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan, toen Lotje niet meer lopen wou, liet Liesje Lotje staan.



Gezongen liedjes

1. Pyamafeestje!

Kom pak je pyjama, want ik heb een goed idee.
Tijd voor een feestje, neem je tandenborstel mee!
O samen hebben wij veel plezier!
Een geheim, blijft altijd veilig hier.

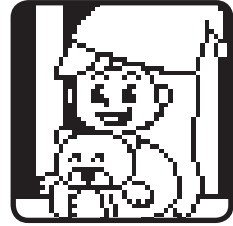


We slapen heerlijk en dromen heel de nacht.
En 's ochtends zing ik liedjes met een lach.
Nu is het tijd dat ik weer vertrek.
O dit feest, dit feest, was echt te gek!

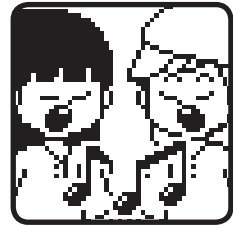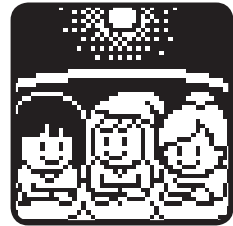


2. Superster


Kom en voel het ritme, dans maar mee op de muziek.
Zing een fantastisch lied, jazz, pop of klassiek.

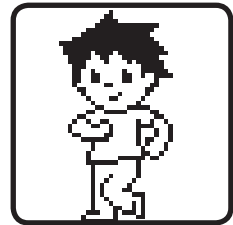


Pak de microfoon.
Zing het lied in de juiste toon.
Zing, ja het is zover...
Je bent nu echt een superster!

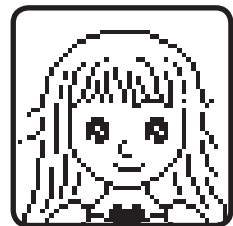

Trek een leuke outfit aan.
Check je make up, kam je haar.
Kom op meid, het is tijd, nu laat je lied maar horen!

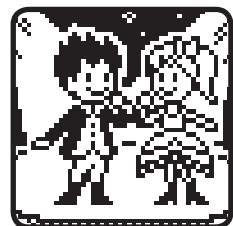


Pak de microfoon.
Zing het lied in de juiste toon.
Zing, ja het is zover...
Je bent nu echt een superster!

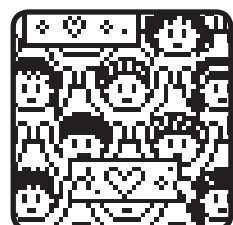


3. We hebben een droom

We hebben een droom.
Een heel groot plan.
En er is niemand die
ons nog stoppen kan.

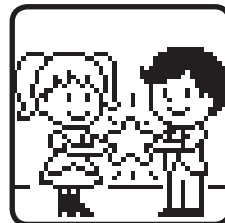

We zingen ons lied
voor iedereen.
En dan komt het vast wel
op nummer één.

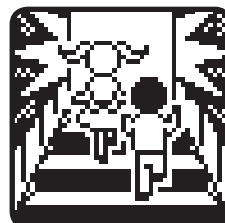

We zingen ons wel naar de top...
Deze kids die geven niet op...
O yeah!




4. IJsjes

Op een warme zomerdag.
Eet ik ijs met een lach!
Vanille, chocolade of aardbei.
Kies een smaak en zing met mij.



Ijs met een topping erop!
Daar smul ik van, ja op en top!
Ijs, o zo lekker en fris.
Het beste toetje dat er is!

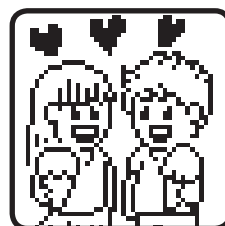

Ijsjes eten doe ik graag.
Hé, welke smaak kies jij vandaag?
Sinaasappel, caramel of banaan,
ijsjes kan ik niet weerstaan.



Ijs met een topping erop!
Daar smul ik van, ja op en top!
Ijs, o zo lekker en fris.
Het beste toetje dat er is!

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



**KLASSE 1
LED PRODUCT**



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Kidi Super Star® Move

Art.-Nr. # 80-194323

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

VTech Electronics Europe B.V.

Copernicusstraat 7

6003 DE Weert

Nederland

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003446-002 (NL)