

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zoveel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.


Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Kidizoom® VideoCam** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Word een echte regisseur met de **Kidizoom® VideoCam**! Met deze multifunctionele videocamera kunnen kinderen hun eigen belevingswereld vastleggen. Films maken en bewerken, grappige effecten toevoegen, foto's maken en zelfs spelletjes spelen!

FUNCTIES

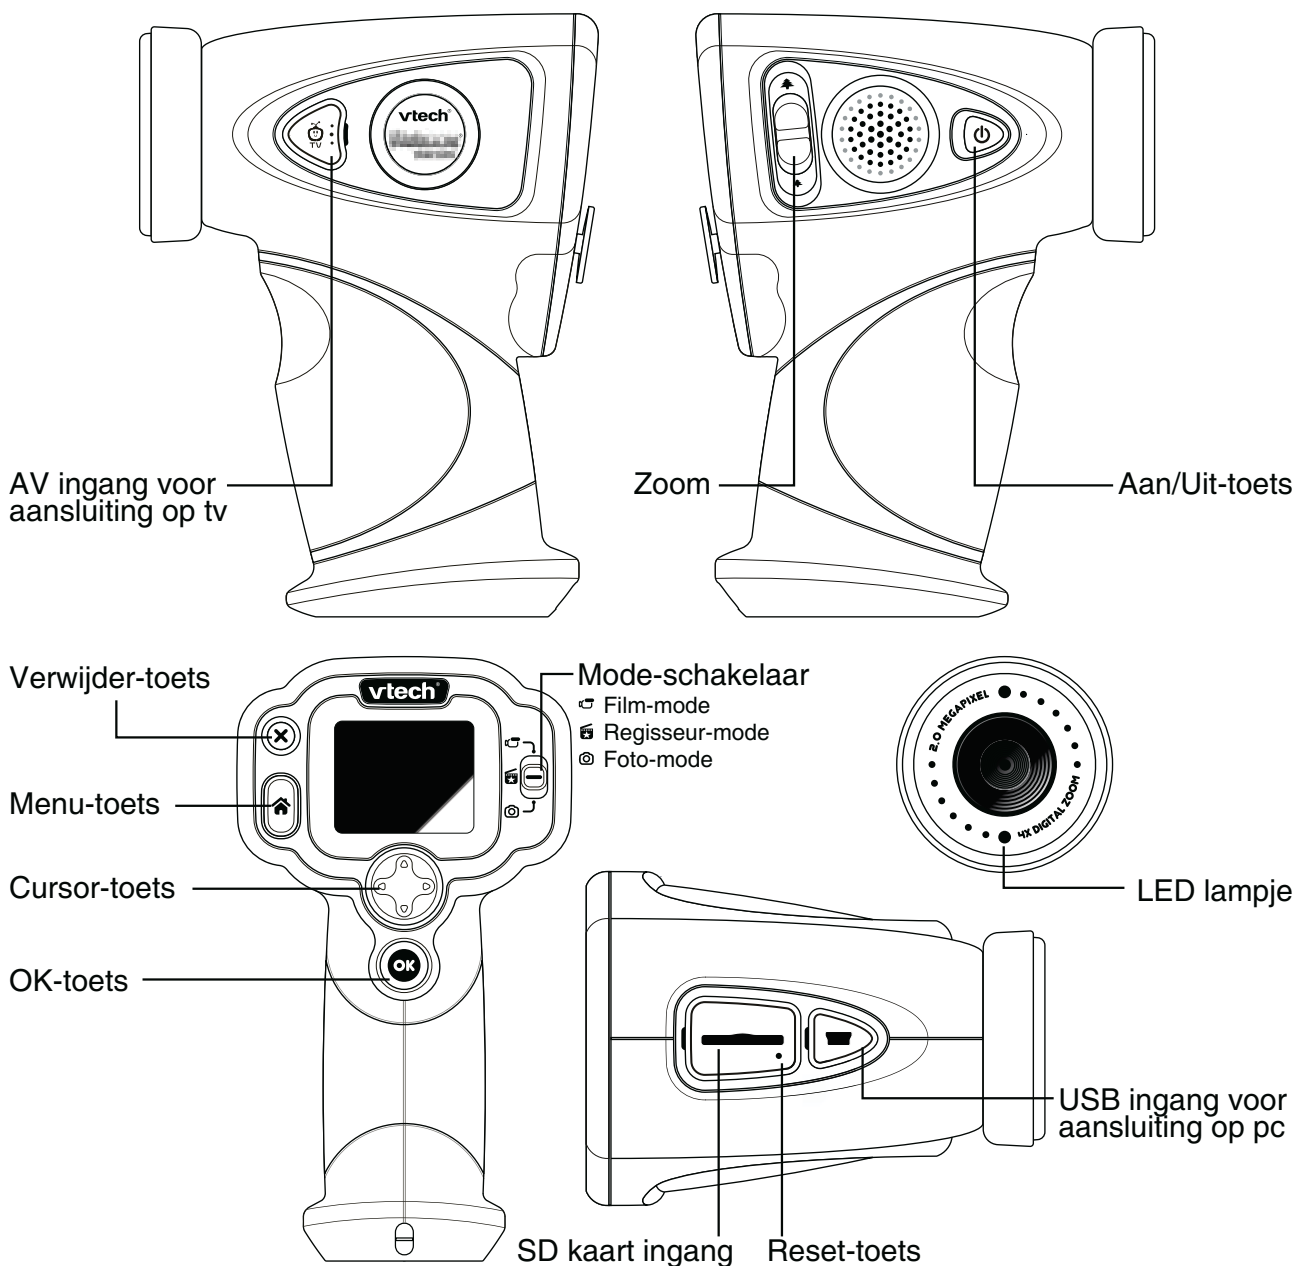

Aan/Uit-toets 

Druk op deze toets om de camera AAN of UIT te zetten.

Mode-schakelaar 

Beweeg de schakelaar naar de Film-mode, Regisseur-mode of naar de Foto-mode.

Menu-toets 

Druk op deze toets om terug te gaan naar het menu.

Cursor-toets 

Druk op deze toets om de cursor te bewegen en keuzes te maken.

OK-toets 

Druk op deze toets om je keuze of actie te bevestigen.

Verwijder-toets 

Druk op deze toets om het gekozen bestand te verwijderen of een activiteit te stoppen.

Zoom 

Beweeg de zoom omhoog om in te zoomen en beweeg de zoom omlaag om uit te zoomen.

SD Kaart Ingang 

Plaats een SD/SDHC kaart (niet inbegrepen) voor geheugenuitbreiding.

USB ingang 

Sluit de bijgesloten USB kabel aan op deze USB ingang om de videocamera aan te sluiten op een pc.

AV ingang 

Sluit de bijgesloten AV kabel aan op deze ingang om de videocamera aan te sluiten op een tv.

Reset-toets 

Druk deze toets in om de videocamera te herstarten. De bestanden die opgeslagen zijn in het intern geheugen van de videocamera zullen niet verwijderd worden.

INHOUD VAN DE DOOS

- 1 VTech® Kidizoom® VideoCam
- 1 AV kabel
- 1 USB kabel
- 1 handleiding
- 1 polsbandje

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, touw enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

SPECIFICATIES

Scherm:	1.8 Inch TFT kleuren lcd-scherm
Film resolutie:	640 x 480 Pixel / 320 x 240 Pixel bij gebruik van een SD kaart 320 X 240 Pixel / 160 X 120 Pixel bij gebruik van het intern geheugen
Film lengte:	15 minuten per film
Foto resolutie:	2.0 Megapixel
Digitale zoom:	4x
Scherpstellen:	45 - ∞ cm
Intern geheugen:	256 MB intern geheugen (ongeveer 10 minuten vrij geheugen voor film opslag bij gebruik van 320 x 240 Pixel) Opslag voor ongeveer 400 foto's (fotoformaat = 2.0 MP)
Ondersteunde bestandsformaten:	Film: AVI (Motion JPEG) (opgenomen met de Kidizoom® VideoCam) Foto: JPEG (gemaakt met de Kidizoom® VideoCam)
Ondersteunde hardware:	USB kabel voor pc-verbinding (inbegrepen) AV kabel voor tv-verbinding (inbegrepen)
SD kaart:	Wij raden het gebruik van een klasse 4 high speed SD of SDHC geheugenkaart (1 GB tot 16 GB) aan voor geheugenuitbreiding (niet inbegrepen).
Batterijen:	4x 'AA' (LR6) batterijen of 4x 'AA' NiMH oplaadbare batterijen.
Gebruikstemperatuur:	0 tot 40 °C

Opslagcapaciteit:

Geheugen	640 X 480 video	320 X 240 video	160 X 120 video	2.0 MP foto's
Intern geheugen	-	~10 min	~20 min	400+

SD kaart	2 GB	~20 min	~100 min	-	~7000
	4 GB	~40 min	~200 min	-	~14000
	8 GB	~80 min	~400 min	-	~28000
	16 GB	~160 min	~800 min	-	~56000


Let op: De werkelijke capaciteit is afhankelijk van de opnameomstandigheden.

STARTEN

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

Let op: montage door een volwassene is vereist bij het plaatsen van de batterijen.

- Zet het speelgoed uit.
- Open het batterijklepje aan de onderkant van de **Kidizoom® VideoCam** met behulp van een schroevendraaier.
- Plaats 4 nieuwe 'AA' (AM-3/LR6 of NiMH) batterijen, volgens de afbeelding, in het batterijenvak.
- Plaats het klepje weer op het batterijenvak en draai de schroef vast met een schroevendraaier.

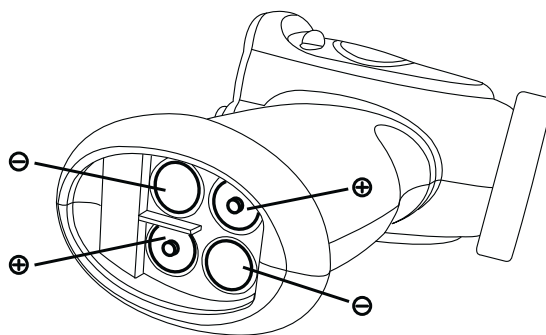

Let op: Mocht de videocamera het niet doen na het plaatsen van de nieuwe batterijen, druk dan de Reset-toets in en zet de **Kidizoom® VideoCam AAN**.

Het vervangen van de batterijen of het drukken op de Reset-toets heeft geen invloed op de opgeslagen bestanden.


ATTENTIE

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH oplaadbare batterijen aan.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk!
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen!
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
- Sluit nooit meer soorten voedingsapparaten aan dan wordt aanbevolen.

Milieu

Help het milieu door uw product op een verantwoordelijke manier weg te gooien. Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt. Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

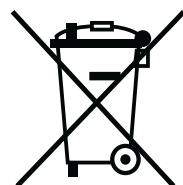


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

PLAATSEN VAN DE SD GEHEUGENKAART

De **Kidizoom® VideoCam** ondersteunt normale SD en SDHC geheugenkaarten met een geheugen van 32 MB tot aan 16 GB voor geheugenopslag (niet inbegrepen). SD geheugenkaarten met minder dan 32 MB worden niet ondersteund. Wij raden het gebruik van SD geheugenkaarten met 1 GB of meer aan.


- 1 Zet de videocamera UIT.
- 2 Open het rubberen klepje aan de bovenkant van de videocamera. Hier bevindt zich de sleuf voor het plaatsen van een SD geheugenkaart.
- 3 Plaats de SD geheugenkaart (niet inbegrepen) zoals hiernaast staat weergegeven.
- 4 Plaats het rubberen klepje weer terug om de geheugenkaart te beschermen tegen stof en vuil.

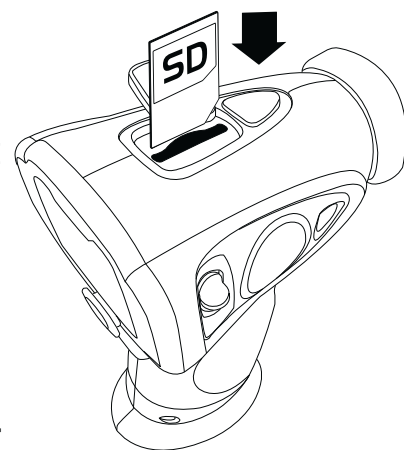

SPELEN

- Druk op de Aan/Uit-toets  om de videocamera AAN te zetten.
- Wanneer de videocamera voor het eerst gebruikt wordt, zal er een demonstratiefilmpje te zien zijn. Druk op OK  om het demonstratiefilmpje te verlaten. Het zal niet nogmaals worden getoond.
- Na het demonstratiefilmpje kun je de gewenste taal kiezen (de taal kan later nog gewijzigd worden bij Instellingen). Na het kiezen van de taal kun je de tijd instellen. Gebruik de cursor-toets  om de dag, de maand, het jaar en de tijd in te stellen (de tijd kan later nog gewijzigd worden bij Instellingen).
- Nadat de **Kidizoom® VideoCam** is aangezet (en het demonstratiefilmpje is uitgeschakeld), kom je in de geselecteerde mode terecht en kun je meteen beginnen met het maken van filmpjes of foto's.
- Om naar een andere activiteit te gaan verschuif je de mode-schakelaar omhoog om naar de Film-mode  te gaan. Verschuif de schakelaar naar het midden om naar de Regisseur-mode  te gaan of verschuif de schakelaar omlaag om naar de Foto-mode  te gaan.
- Druk op de Menu-toets  om een andere activiteit te kiezen: afspelen , spellen , videobewerker , volume  of instellingen .
- Druk op de Aan/Uit-toets  om de camera UIT te zetten.

BATTERIJ STATUS

Wanneer de batterijen in de camera bijna leeg zijn, zal op het scherm het volgende batterijsymbool te zien zijn: . We raden aan om een back-up te maken van alle opgeslagen filmpjes en foto's (op het intern geheugen) op een computer. Vervang vervolgens de batterijen door nieuwe.


AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Om batterijen te besparen, schakelt de **Kidizoom® VideoCam**, wanneer deze niet geactiveerd wordt, na enige tijd automatisch uit. De videocamera kan weer geactiveerd worden door op de Aan/Uit-toets  te drukken.

AANSLUITEN OP DE PC

De **Kidizoom® VideoCam** is ook aan te sluiten op de pc door middel van de bijgesloten USB kabel. Eenmaal aangesloten, kun je bestanden uploaden naar en downloaden van je videocamera door middel van het openen van de **Kidizoom® VideoCam** als verwisselbare schijf op je computer. De nieuwe schijf wordt "VTech 1154" genoemd. Wanneer er

een SD geheugenkaart (niet inbegrepen) in de videocamera aanwezig is, zal alleen de SD kaart te zien zijn. De USB ingang bevindt zich aan de bovenkant van de videocamera waar je het rubberen klepje kunt openen.

- Zet de **Kidizoom® VideoCam** UIT voor deze aan een computer wordt aangesloten.
- Plaats de USB kabel (smalle uiteinde) in de USB ingang van de videocamera.
- Plaats het brede uiteinde van de USB kabel in de USB ingang van een computer. Een USB ingang wordt meestal aangeduid met dit symbool .



MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN VOOR AANSLUITING OP PC:

- Microsoft® Windows® XP, Windows® Vista of Windows® 7
- Mac OS X 10.5 of 10.6



Attentie: Wanneer de videocamera is aangesloten op de pc, zal de **Kidizoom® VideoCam** automatisch verbinding maken en aan gaan.

Ontkoppel de videocamera niet van de pc tijdens het uploaden of downloaden van bestanden. Zorg ervoor dat je de videocamera UIT zet, wanneer je klaar bent met de bovenstaande handeling.

AANSLUITEN OP DE TV

Zorg ervoor dat de tv en videocamera UIT staan wanneer je deze gaat aansluiten. Sluit je **Kidizoom® VideoCam** aan op een tv door middel van de AV kabel. Plaats de AV kabel in de AV ingang van je videocamera. Plaats de gele stekker in de gele video-aansluiting van de tv. Plaats de witte stekker in de witte audio-aansluiting van de tv.

Volg onderstaande stappen om mogelijke schade aan de **Kidizoom® VideoCam** te voorkomen:

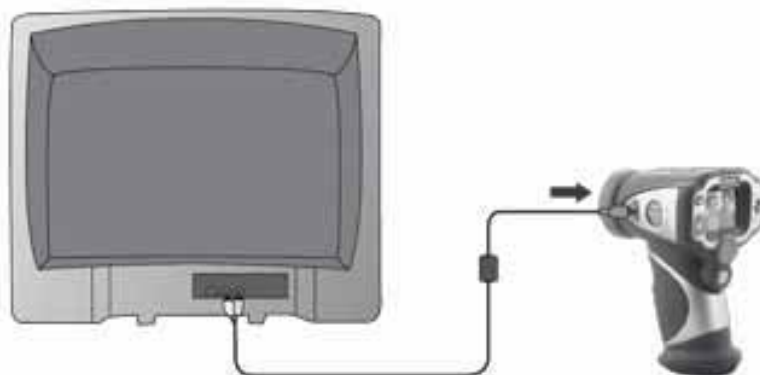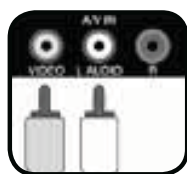



- Zorg ervoor dat het rubberen klepje de USB ingang goed afsluit wanneer de videocamera niet is verbonden met een computer.
- Zorg ervoor dat het rubberen klepje de AV ingang goed afsluit wanneer de videocamera niet is aangesloten op een tv.
- Zorg ervoor dat het rubberen klepje de SD kaart ingang goed afsluit.

ACTIVITEITEN

FILM-MODE


In de Film-mode kun je op het lcd-scherm kijken om het film-onderwerp te zien.

- Om een film te maken, druk je op de OK-toets  om te starten met filmen, druk nogmaals op de OK-toets om te stoppen met filmen.
- Gebruik de zoom om het beeld dichterbij te brengen of om terug te gaan naar het originele beeld.
- Je kunt ook een kader toevoegen aan de video die je wilt gaan opnemen. Druk naar links of rechts op de cursor-toets om een kader te kiezen en druk op de OK-toets  om te beginnen met filmen. Het kader kan niet veranderd worden tijdens het filmen.
- Om je filmpje meteen te bekijken, druk je omhoog of omlaag op de cursor-toets. Druk naar links of rechts om terug te gaan naar de Film-mode.

Let op: stel de zelfontspanner in bij Instellingen om een aftelperiode te laten starten voor het filmen begint.

REGISSEUR-MODE

In de Regisseur-mode kun je op het lcd-scherm kijken om het film-onderwerp te zien met grappige thema's en animaties die het gezicht, tijdens het filmen, zullen volgen.

- Druk naar links of rechts op de cursor-toets om een thema te kiezen en druk op OK  om je keuze te bevestigen.



- Na het kiezen van een thema zie je vier animatie icoontjes op het scherm. Tevens verschijnt er een kader op het scherm dat het gezicht zal herkennen. Maak een keuze door op de cursor-toets te drukken. Druk op OK om te starten met filmen. Druk op de verwijder-toets (X) om terug te gaan naar het thema-keuzescherf.
- Druk, tijdens het filmen, op de cursor-toets om een animatie toe te voegen. Druk op OK om te stoppen met filmen.
- Gebruik de zoom om in en uit te zoomen tijdens het filmen.



Let op: Voor het beste resultaat van de animaties dien je op de volgende punten te letten:

- Film het gezicht van voren, de camera zal het gezicht dan beter herkennen.
- Houd het gezicht in het midden van het scherm bij het filmen. Houd de camera stil en maak geen grote bewegingen tijdens het filmen.
- Houd er rekening mee dat er maar één gezicht gevolgd kan worden.
- Zorg ervoor dat het gezicht minstens 1/9 deel en maximaal de helft van het scherm vult.

FOTO-MODE

In de Foto-mode kun je op het lcd-scherm kijken om het foto-onderwerp te zien.

- Houd de videocamera stil en druk op OK (OK) om een foto te maken.
- Gebruik de zoom om in en uit te zoomen.
- Druk naar links of rechts op de cursor-toets om grappige kaders of stempels te selecteren. Druk vervolgens op OK (OK) om een foto te maken.
- Druk omhoog of omlaag op de cursor-toets om je gemaakte foto's terug te zien. Druk naar links of rechts op de cursor-toets om terug te gaan naar het fotoscherm.

Let op: stel de zelfontspanner in bij Instellingen om een aftelperiode te laten starten voordat de foto wordt gemaakt.




MENU

A. OPNEMEN

Keer terug naar het opname-scherm om meteen filmpjes op te nemen of foto's te maken.

B. AF SPELEN

Bekijk je gemaakte filmpjes / foto's.

- Druk omhoog of omlaag op de cursor-toets om een filmpje/foto te kiezen.
- Druk op OK  om een filmpje af te spelen. Druk naar links of rechts op de cursor-toets om vooruit te spoelen (snelheid: 2 X). Druk nogmaals om de snelheid te verhogen naar 4 X of druk nog een keer naar links of rechts op de cursor-toets (of druk op OK) om terug te keren naar de normale afspeelsnelheid.
- Gebruik de zoom om uit te zoomen  en de filmpjes als pictogrammen te zien. Zoom vervolgens in  om de filmpjes volledig te zien.
- Wanneer je een foto bekijkt kun je de zoom gebruiken om het beeld dichterbij te brengen of om terug te gaan naar het originele beeld.

Let op: Wanneer je een filmpje afspeelt kun je de zoom gebruiken om het volume te regelen.

C. VOLUME

- Druk naar links en rechts op de cursor-toets om het volume hoger of lager te zetten.

D. SPELLEN

De **Kidizoom® VideoCam** bevat drie spellen. Druk naar links of rechts op de cursor-toets om een spel te selecteren en druk op OK om te bevestigen. Druk, in het startmenu van elk spel, naar links of rechts om je spelniveau te kiezen en druk op OK om te beginnen.

1. Foto Puzzel

Daag jezelf uit door het proberen op te lossen van de foto puzzel! Eerst krijg je de foto te zien en daarna zal de foto worden verdeeld in stukken. Om de foto weer compleet te maken gebruik je de cursor-toets om de stukjes te selecteren en druk je op de OK-toets om de stukjes van plaats te laten wisselen.



2. Verstoppertje

De konijntjes zijn verstoppertje aan het spelen! Druk omhoog, omlaag, naar links of rechts op de cursor-toets wanneer je een konijntje ziet. De konijntjes zullen steeds sneller zijn, laat ze niet weggomen!



3. Gekke Keuken

Onthoud de ingrediënten van de recepten. Verzamel vervolgens de juiste ingrediënten in het spel. Druk naar links of rechts op de cursor-toets om de kok naar de vallende ingrediënten te bewegen. Wanneer je het goed doet, zal er een lekker gerecht worden klaargemaakt! Maak een foto en word zelf de kok in het spel!





Let op: Gebruik de zoom, tijdens de spellen, om het volume te regelen.




E. VIDEOBEWERKER

In de Videobewerker kun je je filmpjes knippen en een openingsanimatie toevoegen. Je kunt je bewerkte filmpjes meteen bekijken en opslaan als een nieuw bestand wanneer je klaar bent.

- Kies het filmpje dat je wilt bewerken. Druk omhoog of omlaag op de cursor-toets om een filmpje te kiezen. Druk op OK wanneer het vinkje  oplicht om je keuze te bevestigen. Of druk naar links op de cursor-toets om dit symbool  te selecteren en het filmpje af te spelen.
- Wanneer je een filmpje hebt gekozen, zal het bewerkingsmenu verschijnen. Druk omhoog of omlaag op de cursor-toets om te kiezen tussen de verschillende bewerkingsmogelijkheden.






1. Openingsanimaties

Druk omhoog of omlaag op de cursor-toets om een openingsanimatie te kiezen en druk op OK om de openingsanimatie af te spelen wanneer dit symbool  oplicht. Druk naar rechts op de cursor-toets om het vinkje te selecteren en de openingsanimatie toe te voegen aan je filmpje.






2. Video knippen

Druk omhoog of omlaag op de cursor-toets om één van de volgende functies te kiezen:

- Kies het begin 
- Kies het einde 
- Klaar 
- Keer terug 



Wanneer je kiest voor functie  of , druk je naar links of rechts op de cursor-toets om het begin- / eindpunt over de tijdsbalk te bewegen en aan te geven wat het begin- en eindpunt is van je video. Wanneer je de icoontjes hebt geplaatst, druk je omlaag op de cursor-toets en selecteer je het vinkje. Druk op OK om te bevestigen en je video zal

worden geknipt op de aangegeven punten. Kies  om het knippen te annuleren en terug te keren naar het menu.

3. Video Afspelen

Bekijk je bewerkte filmpjes!

- Druk naar links of rechts op de cursor-toets om vooruit te spoelen (snelheid: 2X). Druk nogmaals om de snelheid te verhogen naar 4X of druk nog een keer naar links of rechts op de cursor-toets om terug te keren naar de normale afspeelsnelheid.
- Druk op OK om te stoppen met afspelen en terug te keren naar het menu.

4. Opslaan

Sla je bewerkte video op als een nieuw bestand.

Let op: het opslaan van een bewerkte video kan enige tijd duren. Een filmpje van b.v. 10 minuten kan 10 minuten duren voordat dit is opgeslagen. Zorg ervoor dat de batterijen vol zijn. Verwijder de SD kaart niet tijdens het opslaan.



F. INSTELLINGEN

1. Taal

Druk omhoog of omlaag op de cursor-toets om een taal te selecteren en druk op OK om je keuze te bevestigen. Je kunt kiezen uit een van de volgende talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands of Italiaans.



2. Zelfontspanner

Druk omhoog of omlaag op de cursor-toets om de zelfontspanner aan of uit te zetten en druk op OK om te bevestigen. De zelfontspanner zal altijd automatisch uit worden geschakeld wanneer je de videocamera uit zet.

3. Videoresolutie

Druk omhoog of omlaag op de cursor-toets om de gewenste videoresolutie te kiezen en druk op OK om te bevestigen. Je kunt zien hoeveel minuten video per gekozen resolutie beschikbaar is.

4. Geheugenstatus

Je kunt de geheugenstatus van je SD geheugenkaart (niet inbegrepen), wanneer geplaatst, bekijken. Wanneer er geen SD kaart geplaatst is wordt de status van het intern geheugen weergegeven.

Om te formatteren en alle bestanden te verwijderen, kies je 'formatteren' in het menu en druk je op OK.

5. Frequentie

Je kunt de frequentie instellen op 50Hz voor gebruik in Europese

landen of op 60Hz voor gebruik in Amerika en Canada. Wanneer de verkeerde frequentie is ingesteld kan dit ‘flikkering’ effecten op de foto's en filmpjes veroorzaken. Wanneer je internationaal reist, kun je de frequentie handmatig aanpassen om een goede beeldkwaliteit te behouden.

6. Datum & Tijd

Druk omhoog of omlaag op de cursor-toets om de datum en tijd in te stellen. Druk op OK wanneer je klaar bent.

KIDIZOOM® VIDEOCAM HERSTEL HULP

Wanneer je **Kidizoom® VideoCam** niet werkt, ook niet na het volgen en uitvoeren van de ‘PROBLEMEN OPLOSSEN’ instructies (bladzijde 78 t/m 80), dan kun je het **Kidizoom® VideoCam** Herstel Hulp programma gebruiken. De Herstel Hulp zal de **Kidizoom® VideoCam** terugzetten naar zijn standaardinstellingen.

Het Herstel Hulp programma kan gratis worden gedownload (voor de pc) van de volgende website:

<http://www.planetvtech.co.uk/downloads/115403/homepage.aspx>

Let op: De **Kidizoom® VideoCam** Herstel Hulp zal alle bestanden in het intern geheugen van de videocamera verwijderen en zal de standaardinstellingen herstellen. Maak eerst een back-up van alle opgeslagen data op het intern geheugen voordat je de Herstel Hulp gebruikt.

Opmerking: De **Kidizoom® VideoCam** Herstel Hulp is alleen geschikt om de standaardinstellingen van de **Kidizoom® VideoCam** te herstellen. Gebruik dit programma niet om andere modellen van camera's van **VTech®** te herstellen.

MINIMUM HARDWARE VEREISTEN VOOR SOFTWARE INSTALLATIE

- Processor: 1GHz of hoger
- 256 MB RAM (512 MB aanbevolen)
- 1024 x 768 24-bit Grafische Kaart
- 300 MB vrije schijfruimte
- Vrije USB aansluiting (USB 2.0 poort aanbevolen)
- Besturingssysteem: Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 aanbevolen.

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak de videocamera a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet de videocamera niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als de videocamera voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat de videocamera niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig de videocamera niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

WAARSCHUWING

Als gevolg van een bestaande aandoening, heeft een zeer klein percentage mensen kans op een epileptische aanval of het buiten bewustzijn raken wanneer zij kijken naar bepaalde typen kleuren of patronen, voornamelijk wanneer deze voorkomen op beeldschermen. Omdat **VTech®** niet verantwoordelijk is voor eventuele risico's raden wij de ouders aan om toezicht te houden wanneer de kinderen videospelletjes spelen. Wanneer het kind duizeligheid, verminderd of veranderend gezichtsvermogen, desoriëntatie of stuiptrekkingen vertoont, laat het kind direct stoppen met spelen en raadpleeg een arts.

Attentie: Te dicht op een beeldscherm zitten voor een langdurig tijdbestek kan vermoeidheid en ongemak veroorzaken. We raden dan ook aan dat kinderen na ieder uur spelen/televisiekijken een pauze nemen van 15 minuten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Klachten zoals geen beeld, geen geluid of de videocamera doet helemaal niets, hebben vaak te maken met onjuiste instellingen. De **Kidizoom® VideoCam** is in vele gevallen niet defect. Probeer onderstaande mogelijkheden:

Probleem	Oplossing
Programma stopt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op de Reset-toets met behulp van een paperclip. Als dit niet de oplossing is voor het probleem volg dan a.u.b. de volgende stappen: <ol style="list-style-type: none"> a. Zorg ervoor dat de videocamera UIT staat. b. Sluit de stroomvoorziening af door het verwijderen van de batterijen. c. Laat de videocamera zonder batterijen enkele minuten staan. Plaats vervolgens de batterijen terug.

	<p>d. Zet de videocamera AAN. Wanneer het probleem blijft aanhouden, vervang dan alle batterijen met eenzelfde set nieuwe alkaline batterijen.</p>
Gezicht wordt niet herkend	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gezichtsherkenning is alleen mogelijk in de Regisseur-mode. 2. Zorg ervoor dat er voldoende licht is in de ruimte waarin wordt gefilmd. 3. Zorg ervoor dat het gezicht niet bedekt is door b.v. het dragen van een zonnebril. <p>Kijk voor het beste resultaat van de animaties op bladzijde 72 van deze handleiding.</p>
Gemaakte foto/film is onduidelijk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg ervoor dat de cameralens schoon is. 2. Houd de videocamera stil wanneer je een foto maakt. 3. Zorg ervoor dat er voldoende licht is in de ruimte waarin wordt gefilmd.
Het lcd-scherm van de Kidizoom® VideoCam gaat niet aan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg ervoor dat er 4 'AA' batterijen in de videocamera zijn geplaatst. Druk de Aan/Uit-toets 2 seconden in om de videocamera AAN te zetten. 2. Zorg ervoor dat de videocamera niet is aangesloten op de tv met de AV kabel. 3. De videocamera schakelt na enige tijd automatisch uit. Druk de Aan/Uit-toets gedurende 2 seconden in om de videocamera AAN te zetten.
Er is geen beeld op de tv.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zorg ervoor dat er batterijen in de videocamera zijn geplaatst en dat de tv aangesloten is op een stroomvoorziening. 2. Zorg ervoor dat de videocamera en tv AAN staan. 3. Controleer de verbinding van de AV kabel tussen de videocamera en de tv en kijk voor de juiste handeling op bladzijde 70 en 71 van deze handleiding. 4. Zorg ervoor dat de stekkers van de kabels op de juiste manier en met de juiste ingangen zijn verbonden. 5. Zorg ervoor dat de tv is ingesteld op het juiste tv-systeem bijv. NTSC, PAL of Auto.

<p>Er is beeld maar geen geluid op de tv.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het geluid van de tv harder en zorg ervoor dat hij niet op 'mute' (stil) staat. 2. Zet het volume van de Kidizoom® VideoCam harder. 3. Controleer de audio en video verbindingen tussen de videocamera en tv. 4. Zorg ervoor dat de tv is ingesteld op het juiste tv-systeem bijv. NTSC, PAL of Auto.
<p>Foto/film is te zien met storingen in het beeld.</p>	<p>Probeer de verticale en horizontale beeldinstellingen van je tv (wanneer mogelijk) af te stemmen.</p>
<p>Geen verbinding met pc.</p>	<p>Controleer de verbindingen van de USB kabel tussen de videocamera en de pc en kijk voor de juiste handeling voor de verbinding op bladzijde 69-70 van deze handleiding.</p>
<p>SD geheugenkaart kan niet gevonden worden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of de SD geheugenkaart op de correcte manier is ingevoerd (zie bladzijde 68 van deze handleiding). 2. Controleer of de SD geheugenkaart minder dan 32MB geheugen bevat. De Kidizoom® VideoCam ondersteunt alleen SD geheugenkaarten van 32 MB tot maximaal 16 GB geheugen.
<p>Kan geen bestanden opslaan.</p>	<p>Controleer de geheugenstatus van zowel het intern geheugen als de SD geheugenkaart (niet inbegrepen) van de Kidizoom® VideoCam. Controleer of de SD geheugenkaart niet tegen schrijven beveiligd is.</p>
<p>Foto's/filmpjes die op de Kidizoom® VideoCam zijn gedownload kunnen niet worden geopend.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. De Kidizoom® VideoCam ondersteunt alleen de filmpjes en foto's die gemaakt zijn met dit model videocamera. Filmpjes en foto's gemaakt met een ander type videocamera kunnen niet worden weergegeven. 2. De Kidizoom® VideoCam ondersteunt alleen bestanden met de juiste bestandsnaam. Zorg ervoor dat je zelf geen wijzigingen aanbrengt in de bestandsnamen en plaats ze in de juiste map.

Wanneer de **Kidizoom® VideoCam** na het uitvoeren van bovenstaande instructies nog steeds niet naar behoren functioneert, kun je het **Kidizoom® VideoCam** Herstel Hulp programma gebruiken. Deze zal de standaardinstellingen van de videocamera terugzetten (zie bladzijde 76 van deze handleiding). Blijft het probleem nog steeds bestaan, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123



E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.




Instructies bevestigen polsbandje

1. Neem de kleine lus van het polsbandje en rijg deze door de opening achter het staafje aan de achterkant van de **Kidizoom® VideoCam**.

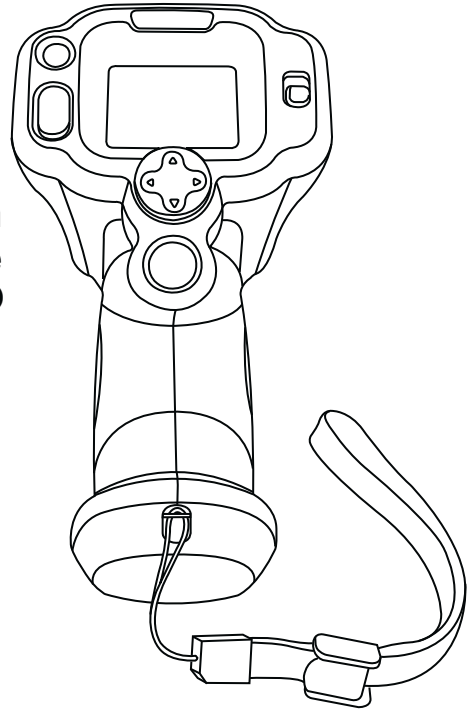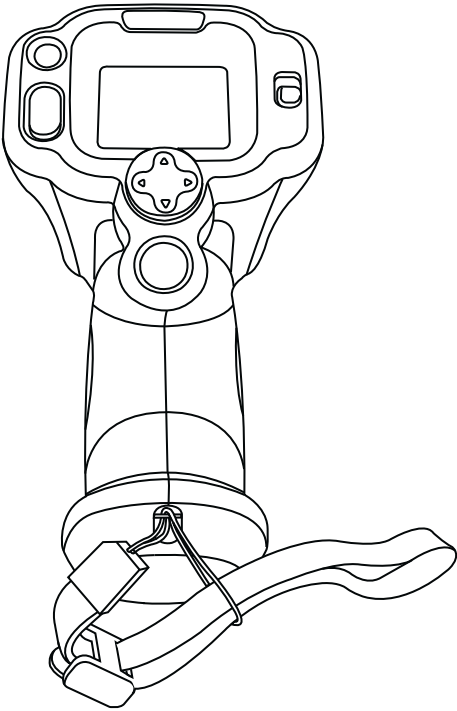

2. Haal het gehele polsbandje door de kleine lus heen.

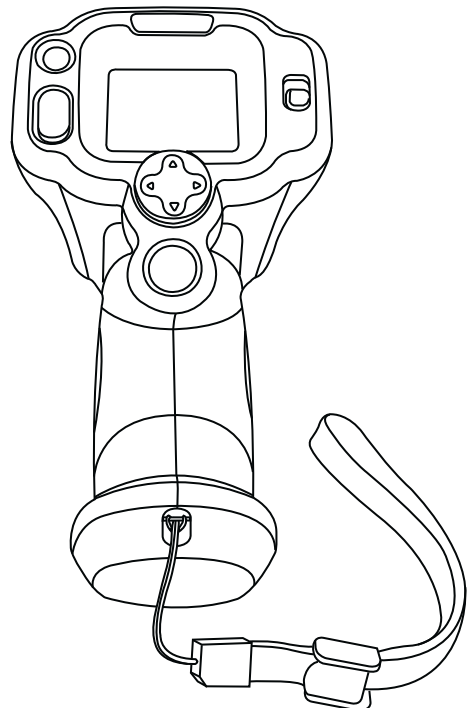

3. Trek het polsbandje stevig aan zodat deze goed vast zit.

VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

1. De kwaliteit van het materiaal en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.
2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de **VTech**[®] dealer waar u het product gekocht heeft.
3. De vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.
4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.
5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.

GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

VTech Electronics Europe B.V.

Copernicusstraat 7

6003 DE Weert

Nederland

Tel. Klantenservice (0031)(0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com