



Handleiding

# Kleur & Mix Cementwagen




91-003435-006 (NL)

## INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Kleur & Mix Cementwagen** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Tijd voor een kleurrijke ontdekkingsreis met de **Kleur & Mix Cementwagen** van **VTech®**! Plaats de ballen bovenin en beweeg vervolgens de hendel omlaag om de ballen te mixen en nieuwe kleuren te ontdekken. Wauw, dat is cool! Open de deur om de ballen er weer uit te halen en druk op de drie toetsen om o.a. cijfers en vormen te leren. Kom, laten we samen aan het werk gaan!

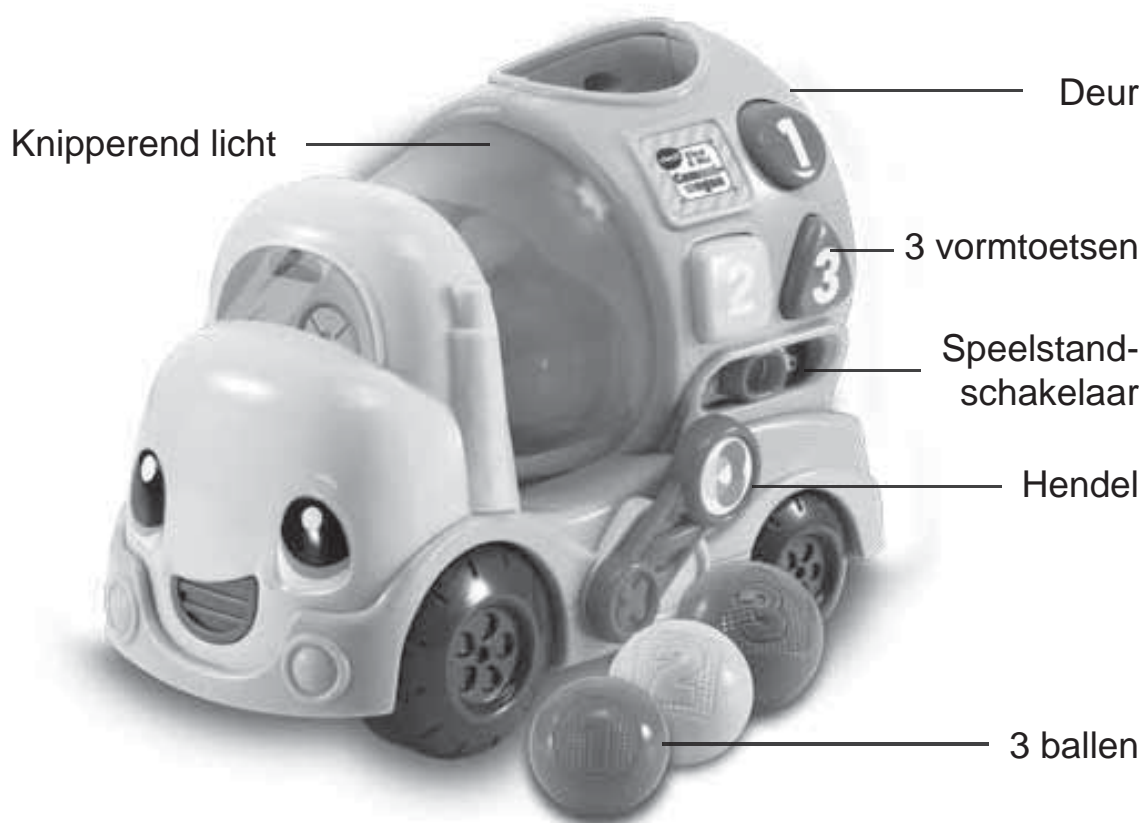


## INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Kleur & Mix Cementwagen
- Drie ballen
- Eén handleiding

### WAARSCHUWING :

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

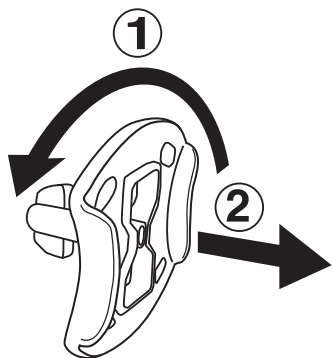


- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?



1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

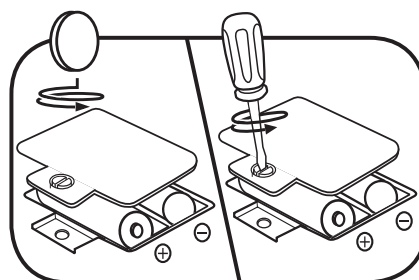

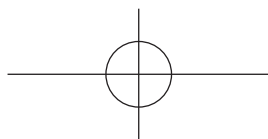

Dit product staat in een demo-stand. Volg onderstaande stappen om de normale speelstand te activeren:

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar **UIT** (●).
2. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het gewenste volume ( ) / )) ) om de normale speelstand te activeren.

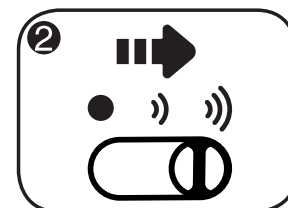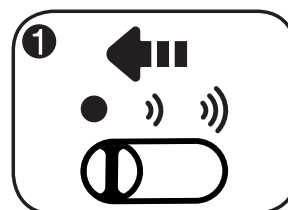


### Let op:

Wanneer het speelgoed binnen korte tijd uitschakelt of abnormale reacties geeft, raden wij aan de batterijen te vervangen.

### Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

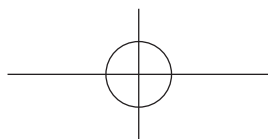

## **Milieu**

### **Verwijdering van batterijen en product**



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevattende schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.




Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** om de **Kleur & Mix Cementwagen** AAN te zetten en het gewenste volume te kiezen.

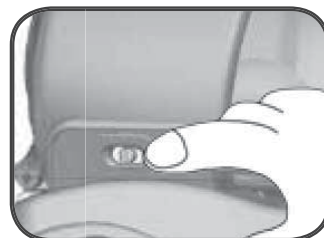


## 2. Vormtoetsen

Druk op de drie **vormtoetsen** om vrolijke zinnnetjes te horen en om cijfers, vormen en kleuren te leren.



## 3. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** om de drie speelstanden te ontdekken: 'Muziek', 'Ontdekken' en 'Leren'.

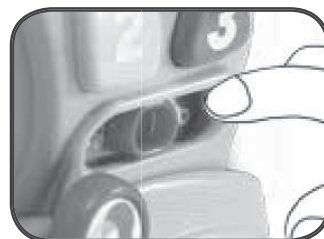

## 4. Hendel

Beweeg de **hendel** omlaag om de ballen te mixen en nieuwe kleuren te ontdekken.



## 5. Drie ballen


Plaats een bal bovenin en de cementwagen zal de bal herkennen! Plaats twee ballen en beweeg de hendel omlaag om de ballen te mixen en nieuwe kleuren te ontdekken.



# ACTIVITEITEN


## 1. Muziek

Plaats de ballen in de mixer om muziek te horen en druk op de vormtoetsen om coole geluiden door de muziek heen te mixen. Beweeg de hendel omlaag om kleuren te mixen en coole beats te horen. Open de deur om de muziek te stoppen.

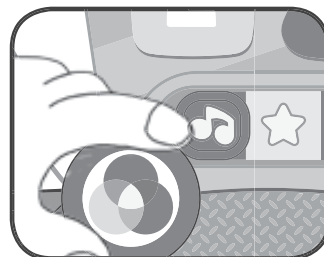


## 2. Ontdekken

Plaats de ballen in de mixer om hun kleur of cijfer te horen. Het licht zal meekleuren! Wanneer je twee ballen hebt geplaatst en de hendel omlaag beweegt, worden de kleuren gemengd en ontdek je nieuwe kleuren! Druk op de vormtoetsen om vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden te horen.

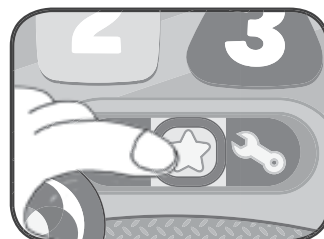

## 3. Leren

Laten we aan het werk gaan! Luister naar de verschillende opdrachten en druk op de vormtoetsen of plaats de ballen in de mixer om de vragen te beantwoorden.

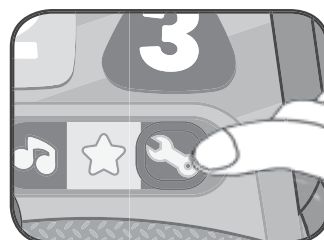



## GEZONGEN LIEDJE

Plaats een bal en kijk wat ik doe.

Ik mix de kleuren, dat is supercool, woehoe!

## ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen




### LET OP :

Als de **Kleur & Mix Cementwagen** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123







**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.  
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /  
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**



**KLASSE 1  
LED PRODUCT**



**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.  
Alle rechten voorbehouden.  
**Printed in China.**  
91-003435-006<sup>NL</sup>



## **VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*





# GARANTIEBEWIJS

*Naam van het product: Kleur & Mix Cementwagen*

*Art.-Nr. # 80-601923*

*Naam:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en plaats:* \_\_\_\_\_

*Telefoonnummer:* \_\_\_\_\_

*E-mail adres:* \_\_\_\_\_

*Aankoopdatum:* \_\_\_\_\_

*VTech Electronics Europe B.V.  
Copernicusstraat 7  
6003 DE Weert  
Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123*

*E-mail: klantenservice@vtechnl.com*

91-003435-006 (NL)

