




HANDLEIDING

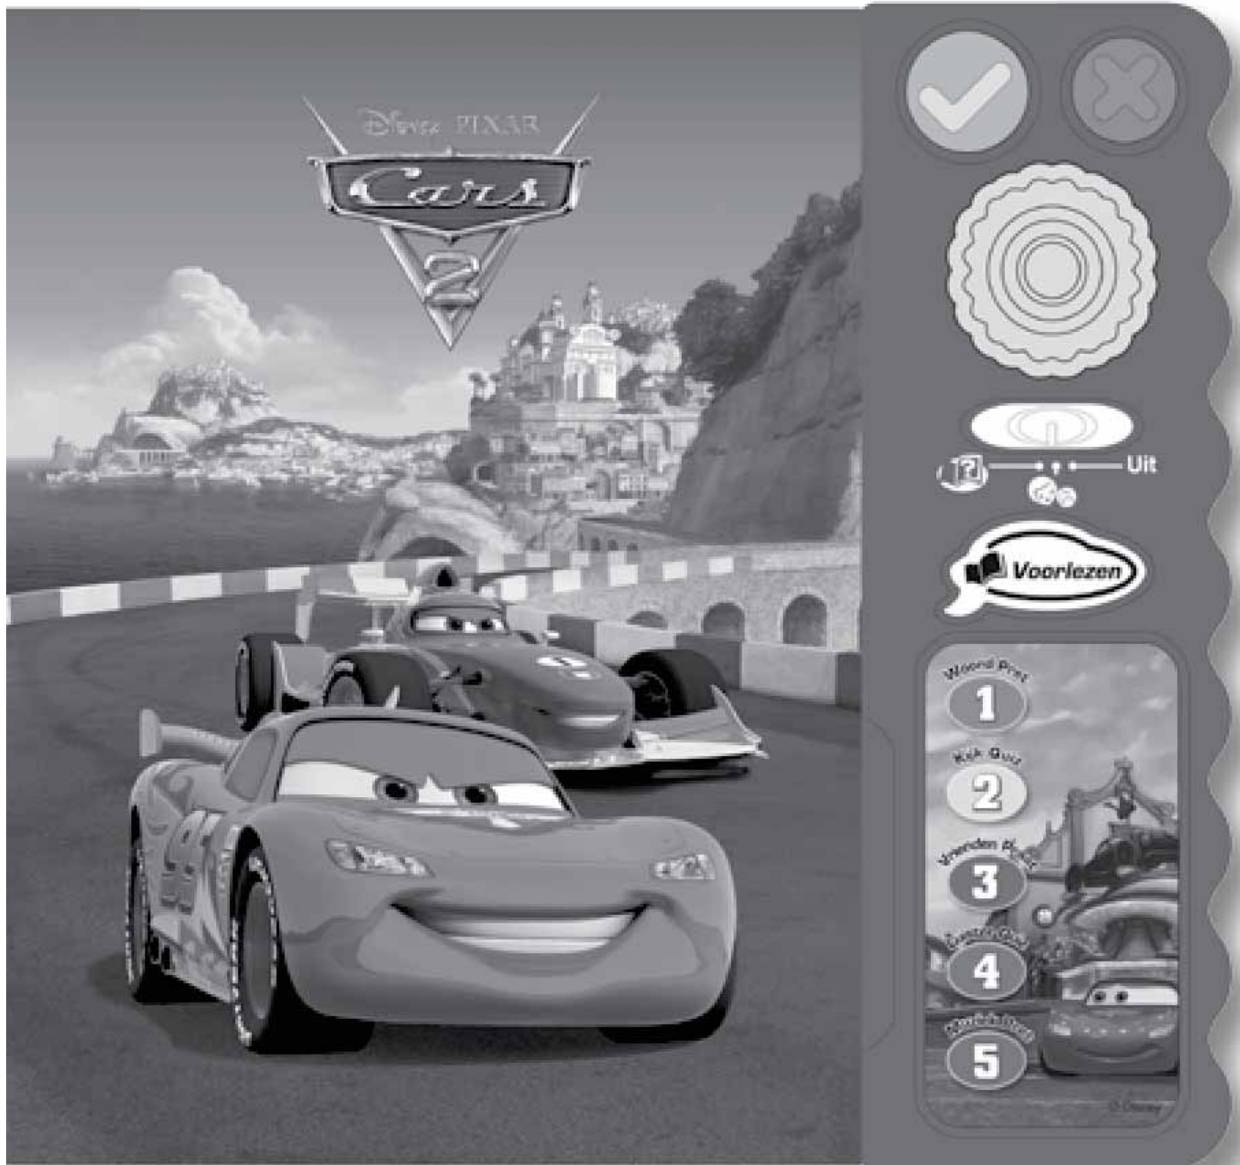

© 2011 VTech Printed in China
Disney/Pixar elementen ©Disney/Pixar.

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.


Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Lees- en Leerboek 'Cars 2'** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

Het **Lees- en Leerboek** is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf 4 jaar. Dit elektronische boek leert op een interactieve manier woorden, kleuren, cijfers en nog veel meer! Kinderen kunnen alle bladzijden zelfstandig verkennen en leren zo spelenderwijs lezen en luisteren.

Ga op een spannend en leerzaam avontuur met Bliksem McQueen en zijn vrienden uit Radiator Springs tijdens de World Grand Prix en ontdek 5 interactieve activiteiten, grappige geluiden en mooie muziek.

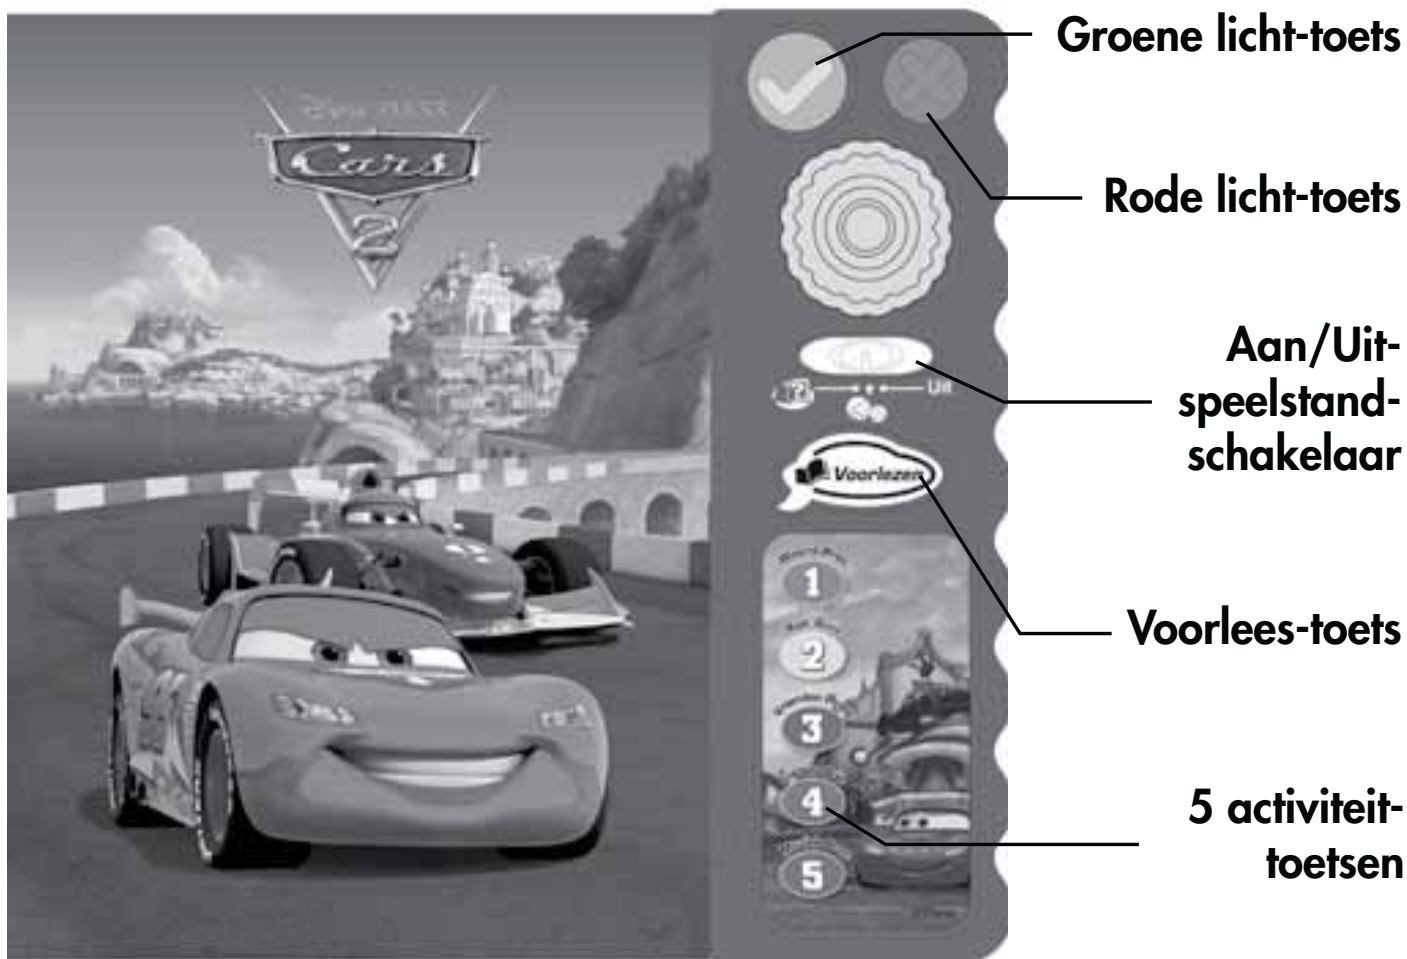

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Lees- en Leerboek - Cars 2
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het boek **UIT**.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het boek.
3. Plaats 3 'AA' (AM-3/LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug.
5. Nu is het boek klaar voor gebruik.

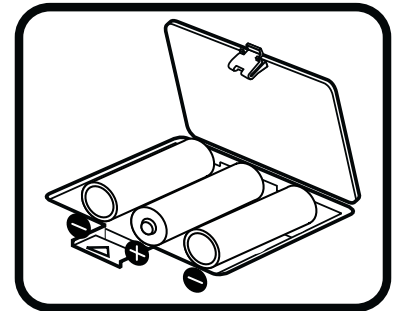

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.

- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Gebruik bij voorkeur geen oplaadbare batterijen omdat die meestal minder vermogen leveren en daardoor storingen kunnen veroorzaken.

Milieu


Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

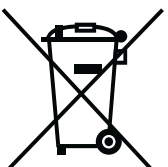

De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIONIES

1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar de **Leer-stand** of de **Ouder-stand** om het boek AAN te zetten. Verschuif de schakelaar naar de rechterpositie om het boek UIT te zetten.

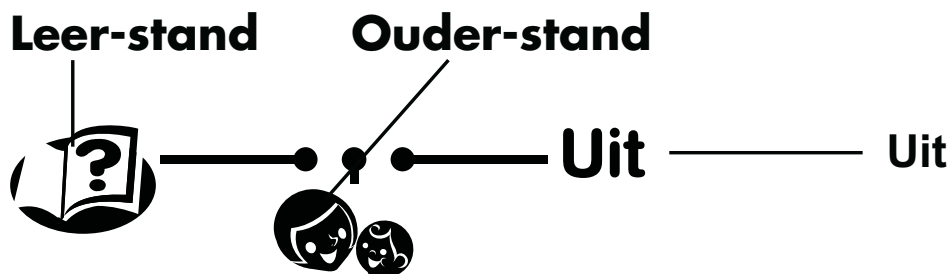

2. Voorlees-toets

Druk op de **voorlees-toets** om het verhaal op de opengeslagen bladzijde te horen. Druk tegelijkertijd op de **voorlees-toets** en de **groene licht-toets** om het hele verhaal te horen.



3. Activiteit-toetsen

Druk op één van de vijf **activiteit-toetsen** om een activiteit te kiezen. Deze vijf gekleurde toetsen worden ook gebruikt tijdens de activiteit 'Kijk Quiz' om de vragen over kleuren en aantallen te beantwoorden.




4. Groene licht-toets

Druk op de **groene licht-toets** tijdens de activiteiten 'Kijk Quiz' en 'Luister Quiz' als het antwoord op de vraag 'ja' is.




5. Rode licht-toets

Druk op de **rode licht-toets** tijdens de activiteiten 'Kijk Quiz' en 'Luister Quiz' als het antwoord op de vraag 'nee' is.

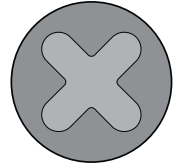

6. Volumeschakelaar

Verschuif de **volumeschakelaar** omhoog voor een hoger volume () en omlaag voor een lager volume ().

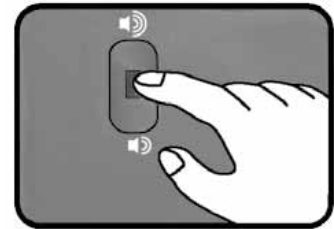

Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen schakelt het **Lees- en Leerboek** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

BEGINNEN MET SPELEN

Speelstanden

Er zijn twee speelstanden: de **Leer-stand** en de **Ouder-stand**.

Leer-stand

In de **Leer-stand** begint het boek automatisch het verhaal voor te lezen wanneer een bladzijde wordt omgeslagen. Op deze manier kunnen kinderen zelfstandig met het boek spelen.

Ouder-stand

In de **Ouder-stand** leest het boek niet automatisch voor wanneer de bladzijden worden omgeslagen. Het boek kan in deze stand door ouders worden voorgelezen. Ondertussen kan er ook interactief gespeeld worden (zie: Tips voor ouders). Wanneer er op de voorlees-toets gedrukt wordt, zal het boek de opengeslagen bladzijde voorlezen.

Tips voor ouders

- Samen met de 'Woord Pret' activiteit kunt u het kind stimuleren om woorden te herkennen en aan te wijzen op de bladzijden.
- Samen met de 'Vrienden Praat' activiteit kunt u het verhaal levendig maken door Bliksem en Takel te laten horen tijdens het voorlezen.
- Samen met de 'Kijk Quiz' en 'Luister Quiz' activiteiten kunt u het kind vragen laten beantwoorden over de plaatjes en het verhaal.

ACTIVITEITEN

1. Woord Pret

Tijdens deze activiteit hoor je een aantal geluidseffecten en zullen verschillende voorwerpen en Cars karakters op de bladzijden worden benoemd en beschreven. Zo leren kinderen op elke bladzijde nieuwe woorden.

2. Kijk Quiz

Tijdens deze activiteit worden verschillende vragen gesteld over de bladzijden. Gebruik de groene en rode licht-toets om antwoord te geven. Gebruik de vijf gekleurde toetsen om de vragen over kleuren en aantallen te beantwoorden.

Vrienden Praat

3

3. Vrienden Praat

Tijdens deze activiteit hoor je verschillende zinnestelsels gesproken door Bliksem en Takel.

Luister Quiz

4

4. Luister Quiz

Tijdens deze luistervaardigheid-activiteit zullen een aantal vragen worden gesteld over het verhaal. Gebruik de groene en rode licht-toets om antwoord te geven.

Muziek Pret

5

5. Muziek Pret

Druk op deze activiteit-toets om op de verschillende bladzijden muziek te horen. Druk op de rode en groene licht-toets tijdens een melodietje en je hoort geluidseffecten voor nog meer muzikaal plezier!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het **Lees- en Leerboek** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice; e-mail: klantenservice@vtech.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord. Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

