

vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Mijn Eerste Stuurkje



© 2015 VTech
Printed in China
91-003009-007 (NL)



Beste ouders,

*Wij van **VTech**[®] weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle **VTech**[®] producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van **VTech**[®] het beste in uw kind.*


*Kijk voor meer **VTech**[®] producten op www.vtechnl.com*



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Mijn Eerste Stuurkje** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Klaar voor een avontuur? Laten we een ritje maken met **Mijn Eerste Stuurkje** van **VTech**[®]! Dit stuurkje bevat drie speelstanden die kleintjes laten kennismaken met eenvoudige verkeersregels, dieren, voertuigen, cijfers, kleuren en nog veel meer! Druk op de toetsen en activeer grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes. Het draaien van het stuur, het bewegen van de versnellingspook en het drukken op de claxon prikkelt de fantasie en zorgt voor volop speel- en rijplezier!

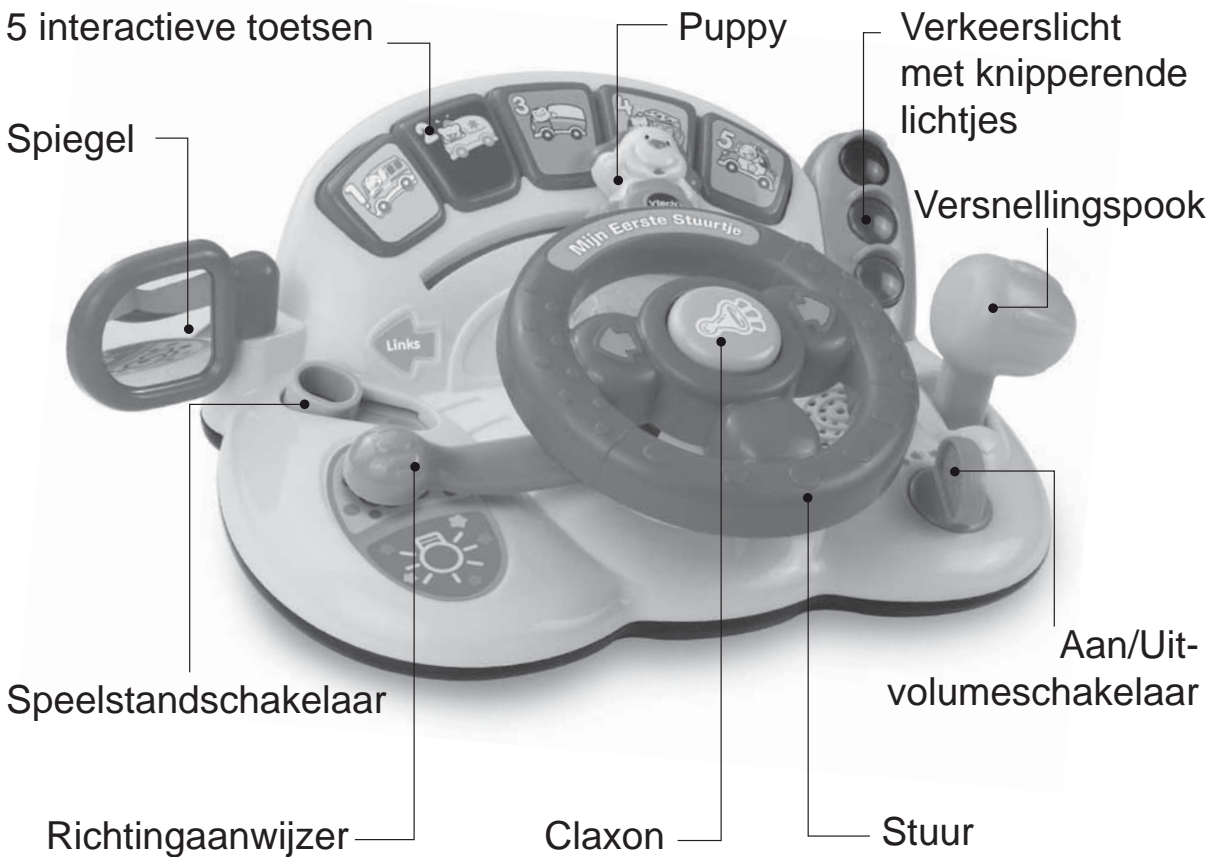


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Mijn Eerste Stuurkje
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

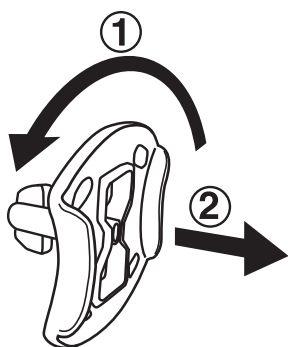


① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

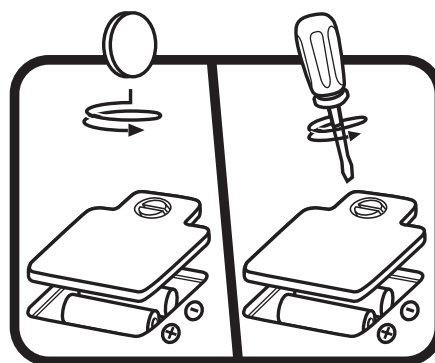



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES


1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om **Mijn Eerste Stuurkje** AAN te zetten, draai je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag () of hoog () volume. Om het speelgoed UIT te zetten, draai je de Aan/Uit-volumeschakelaar naar ().

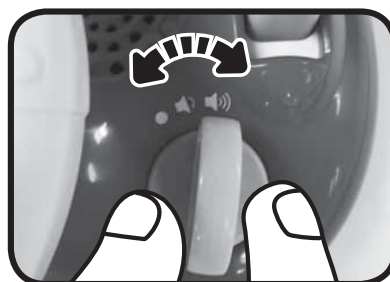

2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Dieren** (), **Rijden** () of naar de speelstand **Muziek** () om te spelen.

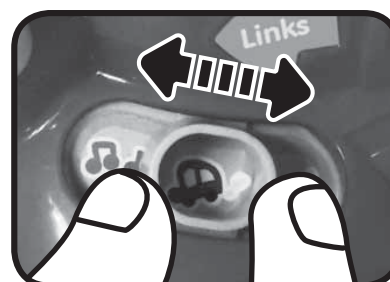

3. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt **Mijn Eerste Stuurkje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of door het stuur, de versnellingspook of de speelstandschakelaar te bewegen.

ACTIVITEITEN

1. Draai de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een grappig geluidje, vrolijk zinnetje, gezongen liedje of een kort melodietje, afhankelijk van de gekozen speelstand. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



2. Verschuif de **speelstandschakelaar** om de speelstand **Dieren**, **Rijden** of **Muziek** te kiezen. Je hoort grappige geluiden, vrolijke zinnetjes of een gezongen liedje, afhankelijk van de gekozen speelstand. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

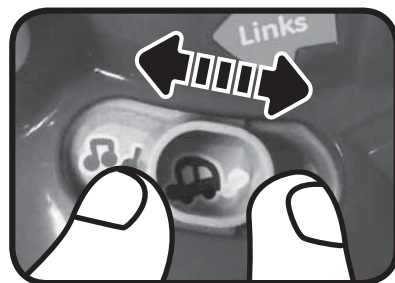

3. Druk op de **interactieve toetsen** tijdens de speelstand **Dieren** en maak kennis met dieren, dierengeluiden en kleuren. Druk op de interactieve toetsen tijdens de speelstand **Rijden** om voertuig-geluiden en voertuigen te leren. Tijdens de speelstand **Muziek** maak je kennis met cijfers en muziek en hoor je gezongen liedjes en verschillende melodietjes. Druk op de interactieve toetsen tijdens een melodietje om het melodietje toon voor toon te spelen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.







4. Draai het **stuur** om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en melodietjes te horen, afhankelijk van de gekozen speelstand. Wanneer je tijdens een melodietje het stuur draait, hoor je grappige geluiden door het melodietje heen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



5. Druk op de **claxon** om toeter-geluiden te horen. Wanneer je de claxon langer ingedrukt houdt, hoor je een lang toeter-geluid en een vrolijk zinnnetje, afhankelijk van de gekozen speelstand. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

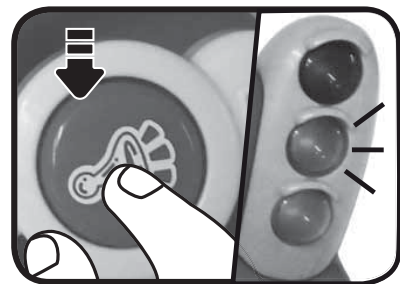

6. Beweeg de **versnellingspook** om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en korte melodietjes te horen, afhankelijk van de gekozen speelstand. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

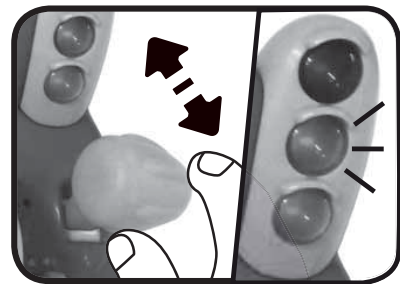

7. Beweeg de **richtingaanwijzer** om grappige geluiden en korte melodietjes te horen, afhankelijk van de gekozen speelstand. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



8. Wanneer **Mijn Eerste Stuurkje** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, hoor je een vrolijk zinnnetje, een grappig geluidje of een kort melodietje. Daarna hoor je een vrolijk zinnnetje of een kort melodietje, afhankelijk van de gekozen speelstand. Wanneer het stuurkje vervolgens nog niet geactiveerd wordt, hoor je, afhankelijk van de gekozen speelstand, een kort melodietje of een vrolijk zinnnetje en schakelt het speelgoed automatisch uit.



MELODIETJES

1. Rije, rije in een wagentje
2. I've been working on the railroad
3. Pop! Goes the Weasel
4. Sailing, Sailing
5. Oh Susanna
6. Op een klein stationnetje
7. Hoofd, schouders, knie en teen
8. Yankee Doodle
9. Hop Marianneke
10. De wielen van de bus

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom je mee, we gaan op avontuur.
Geef maar gas, draai het stuur!

Liedje 2

Vroem, vroem, vroem.
We rijden rond!
Tuut, tuut, tuut.
We gaan bij alle dieren op visite!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.



LET OP:

Als **Mijn Eerste Stuurkje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord. Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



KLASSE 1
LED PRODUCT



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*





GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Mijn Eerste Stuurkje

Art.-Nr. # 80-166623

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

