

nickelodeon.



HANDLEIDING

PAW Patrol Reddingsracer



© 2016 Spin Master PAW Productions Inc. Alle Rechten Voorbehouden. PAW Patrol en alle titels, logo's en figuren die daarmee verband houden, zijn handelsmerken van Spin Master Ltd. Nickelodeon en alle titels, logo's en figuren die daarmee verband houden, zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

© 2016 VTech
Alle rechten
voorbehouden
Printed in China
91-003229-005 (NL)

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.


Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **PAW Patrol Reddingsracer** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op avontuur met de **PAW Patrol Reddingsracer** van **VTech**[®]. Kies een speelstand om samen met Ryder en de pups reddingsacties uit te voeren met de quad, sneeuwscooter of hovercraft! Plaats je handen op de handvatten en beweeg het stuur om het voertuig te besturen. Druk op de pup-toetsen om iets over de pups te leren en ze om hulp te vragen én gebruik de licht-toets en de claxon-toets om de reddingsacties uit te voeren. Geen klus is te groot, geen pup is te klein!

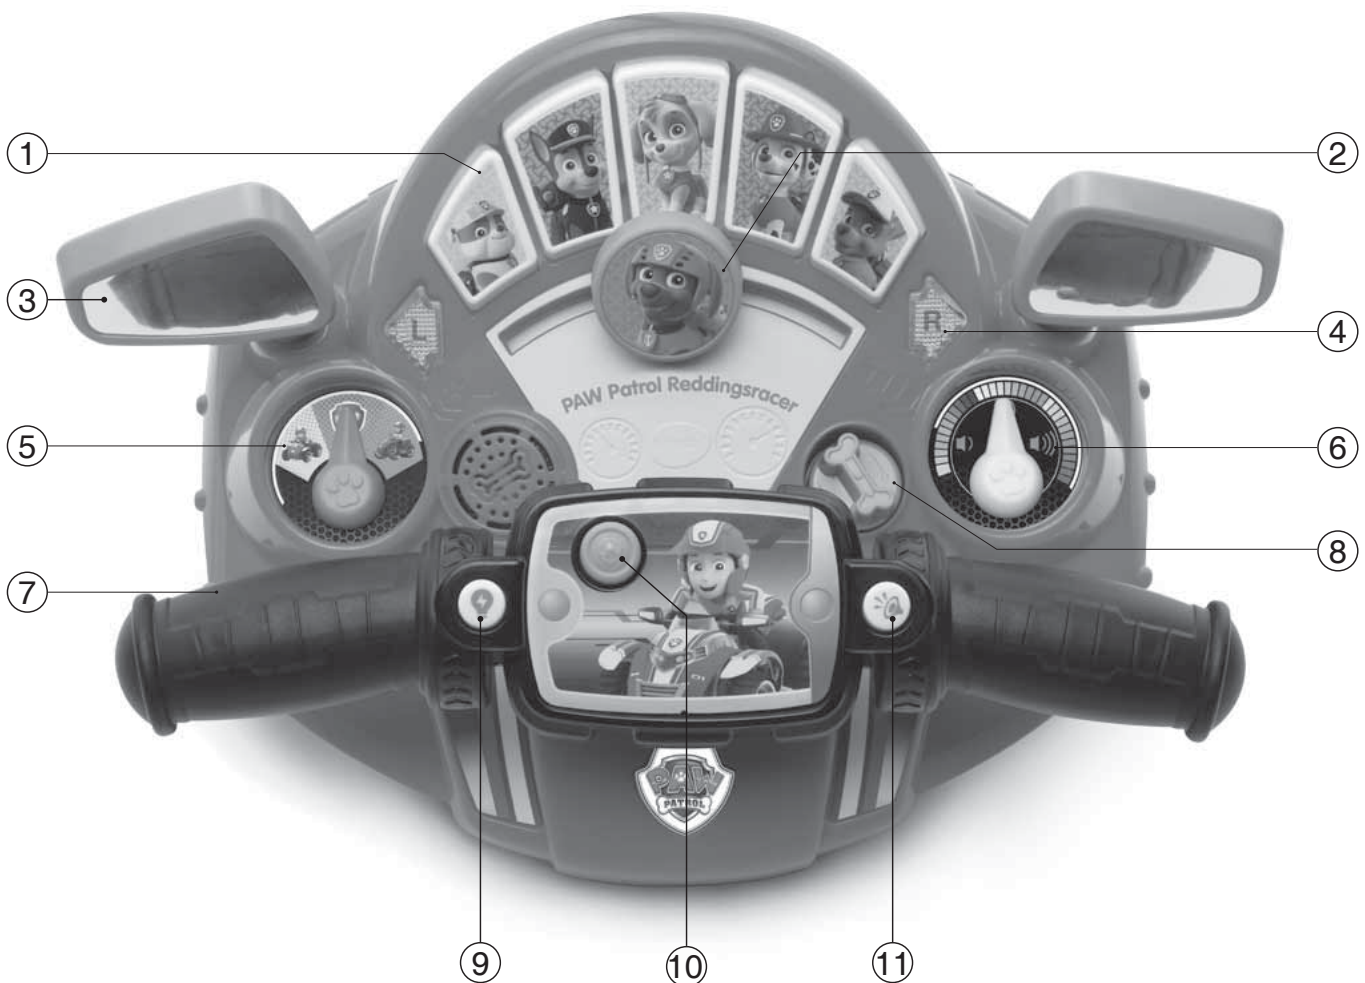

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ① Pup-toetsen | ⑦ Handvatten |
| ② Verschuifbare Zuma | ⑧ Aan/Uit-schakelaar |
| ③ Verstelbare spiegel | ⑨ Licht-toets |
| ④ Knipperlichten | ⑩ Ryder-toets |
| ⑤ Speelstandschakelaar | ⑪ Claxon-toets |
| ⑥ Volumeschakelaar | |


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® PAW Patrol Reddingsracer
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

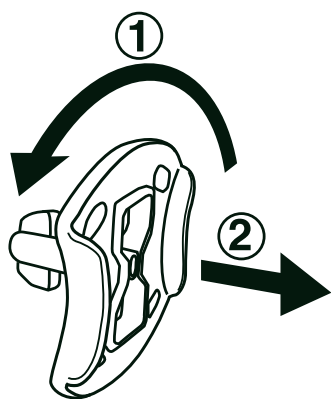

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

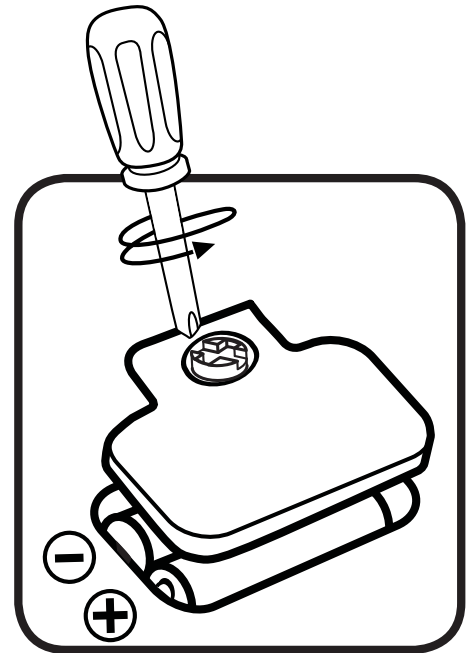

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.




Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar ●/⏻

Om de **PAW Patrol Reddingsracer** AAN te zetten, draai je de **Aan/Uit-schakelaar** naar rechts, met de klok mee. Draai de Aan/Uit-schakelaar naar links, tegen de klok in, om het speelgoed UIT te zetten.

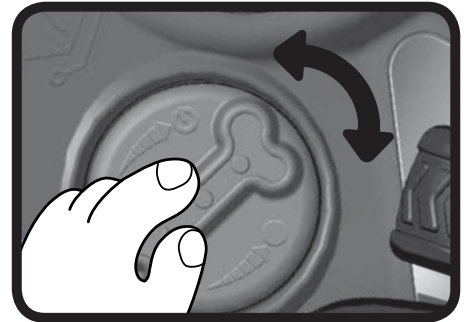

2. Pup-toetsen

Druk op de **pup-toetsen** om iets over de pups te leren en om de pups te helpen bij het voltooien van een missie.




3. Speelstandschakelaar

Draai de **speelstandschakelaar** om een speelstand te kiezen. Er zijn drie speelstanden: quad, hovercraft en sneeuwscooter.




4. Licht-toets ⚡

Druk op de **licht-toets** om de lichten aan te zetten of om antwoord te geven tijdens de sneeuwscooter-speelstand.

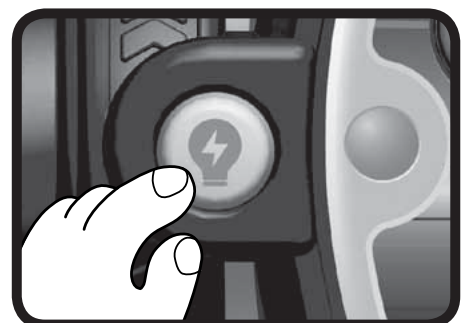

5. Claxon-toets 📣

Druk op de **claxon-toets** om te toeteren of om antwoord te geven tijdens de sneeuwscooter-speelstand.

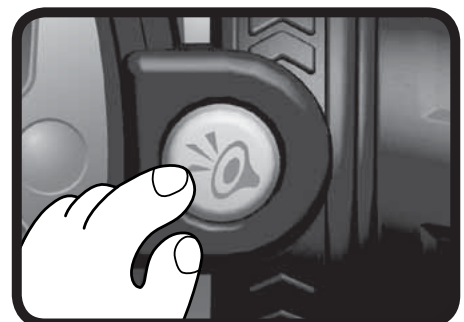


6. Handvatten

Plaats je handen op de **handvatten** en beweeg het stuur om de quad, hovercraft of sneeuwscooter te besturen óf om antwoord te geven tijdens de quad- en sneeuwscooter-speelstand.



7. Ryder-toets

Druk op de **Ryder-toets** om coole zinnen en geluiden te horen en kennis te maken met verschillende verkeersregels.

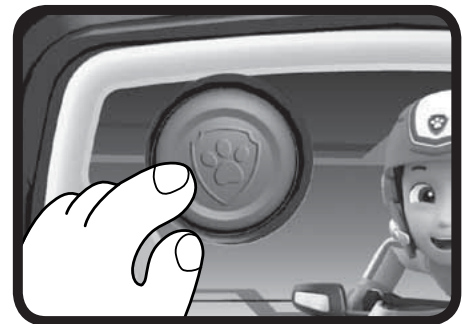

8. Volumeschakelaar

Draai de **volumeschakelaar** om het gewenste volume te kiezen.



9. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **PAW Patrol Reddingsracer** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op: Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zal het speelgoed telkens binnen een korte tijd uitschakelen. Wij raden aan om de batterijen te vervangen wanneer dit gebeurt.

ACTIVITEITEN

Quad-speelstand

Het busje van Meneer Porter rolt weg! Het busje zit vol met pupkoekjes! Maar het zit vast op het ijs! Race met de quad om het busje ... én de pupkoekjes te redden! Plaats je handen op de **handvatten** en beweeg het stuur om te rijden en druk op de **pup-toetsen** om de pups om hulp te vragen.

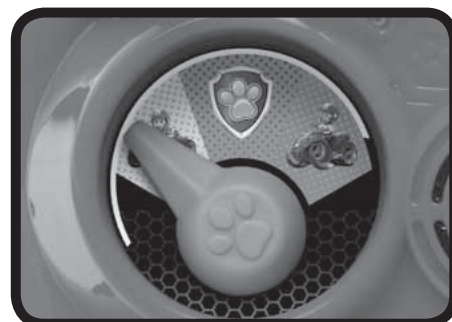

Hovercraft-speelstand

Zorg ervoor dat alle pups Ryder luid en duidelijk kunnen horen. Help Ryder de pups te bellen en druk in de juiste volgorde op de **pup-toetsen**.



Sneeuwscooter-speelstand

Alle pups aan dek! Tijd voor een reddingsactie! Plaats je handen op de **handvatten** en beweeg het stuur naar de juiste kant om de pinguïns te redden. Druk op de **claxon-toets** om de pinguïn te laten weten dat je eraan komt en druk op de **pup-toetsen** om de juiste pups om hulp te vragen.



ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **PAW Patrol Reddingsracer** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: PAW Patrol Reddingsracer

Art.-Nr. # 80-190223

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

