

vtech[®]
Baby

Handleiding

Puppy Muziekspeler



91-003443-007 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Puppy Muziekspeler** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com.

Volop muziekpret met de **Puppy Muziekspeler** van **VTech**[®]! Druk op de instrument-toetsen en maak kennis met muziekinstrumenten en verschillende muziekstijlen. Druk op de muziek-toets om de puppy te bewegen en luister naar de vrolijke liedjes en melodietjes. Zing mee met een lied en dans op de beat!




INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Puppy Muziekspeler
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz, maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

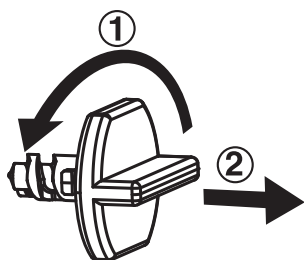

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

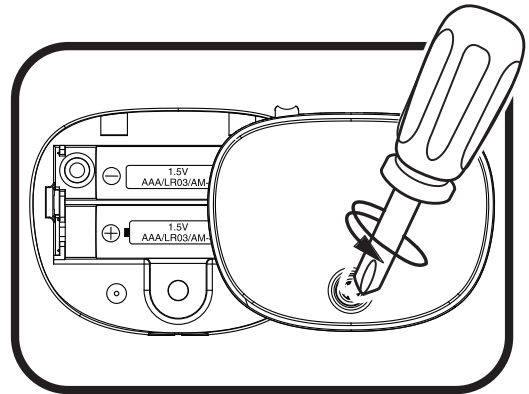

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Puppy Muziekspeler** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊🔊🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

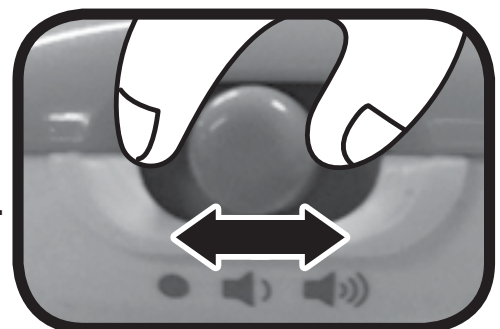



2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Puppy Muziekspeler** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een grappig geluidje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Druk op de **instrument-toetsen** om kennis te maken met drie verschillende muziekinstrumenten en muziekstijlen door middel van vrolijke zinnetjes, geluiden en melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
3. Druk op de **muziek-toets** om de puppy heen en weer te bewegen én om gezongen liedjes en melodietjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

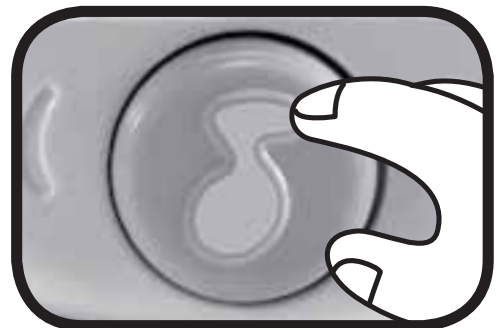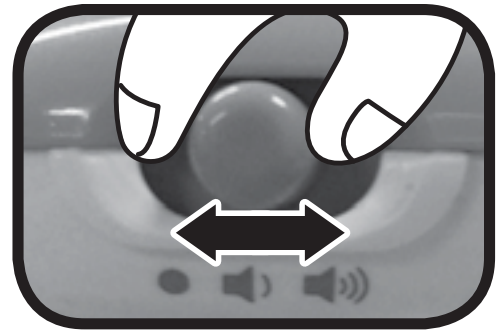

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ik speel graag op de saxofoon, de trommel en piano!

Luister naar muziek,

jazz, pop of klassiek.

Zing een lied met mij,

dat maakt me o zo blij!

Liedje 2

Ik luister graag naar popmuziek en ik dans graag op de beat.

Zingen maakt me blij en daarom speel ik dit mooie lied.

Liedje 3

Ik speel piano en dat is cool!

Jazzmuziek dat geeft me een lekker gevoel!

MELODIETJES

Klassieke muziek:

1. Fur Elise (Beethoven)
2. Ode to Joy (Beethoven)
3. Air on the G String (Bach)
4. Minuet in G Major (Bach)
5. Canon in D (Pachelbel)
6. Rondo Alla Turca (Mozart)
7. Nocturne in E-Flat Major, Op. 9, No. 2 (Chopin)
8. Rondo a Capriccio (Beethoven)
9. Spring (Vivaldi)
10. Kinderszenen (Schumann)

Popmuziek:

1. Ik zag twee beren
2. Schaapje, schaapje heb je witte wol?
3. Muffin Man
4. Drie maal drie is negen
5. Cancan
6. Sailing, Sailing
7. My Bonnie Lies Over the Ocean
8. Hoofd, schouders, knie en teen
9. In een groen, groen knollenland
10. Teddy Bears' Picnic

Jazzmuziek:

1. Twinkel, twinkel kleine ster
2. Oh Susanna
3. Alouette
4. Berend Botje
5. Rije, rije, rije in een wagentje
6. Witte zwanen, zwarte zwanen
7. Here We Go Round the Mulberry Bush
8. In de maneschijn
9. Klein, klein kleutertje
10. This Old Man

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Puppy Muziekspeler** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Puppy Muziekspeler

Art.-Nr. :# 80-508423

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

VTech Electronics Europe B.V.

Copernicusstraat 7

6003 DE Weert

Nederland

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003443-007^(NL)