

**vtech**<sup>®</sup>

Handleiding

# Spetterpret Pinguin




91-003303-007<sup>®</sup><sub>NL</sub>

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Spetterpret Pinguïn** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Tijd om te zwemmen met de **Spetterpret Pinguïn** van **VTech®**! Draai de zeester en kijk hoe de pinguïn zwemt. Druk op de knipperende duikbril en luister naar grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes. Deze vrolijke, interactieve pinguïn neemt je mee op avontuur en bezorgt je volop spetter- en speelplezier in bad. Ben je klaar om te zwemmen?

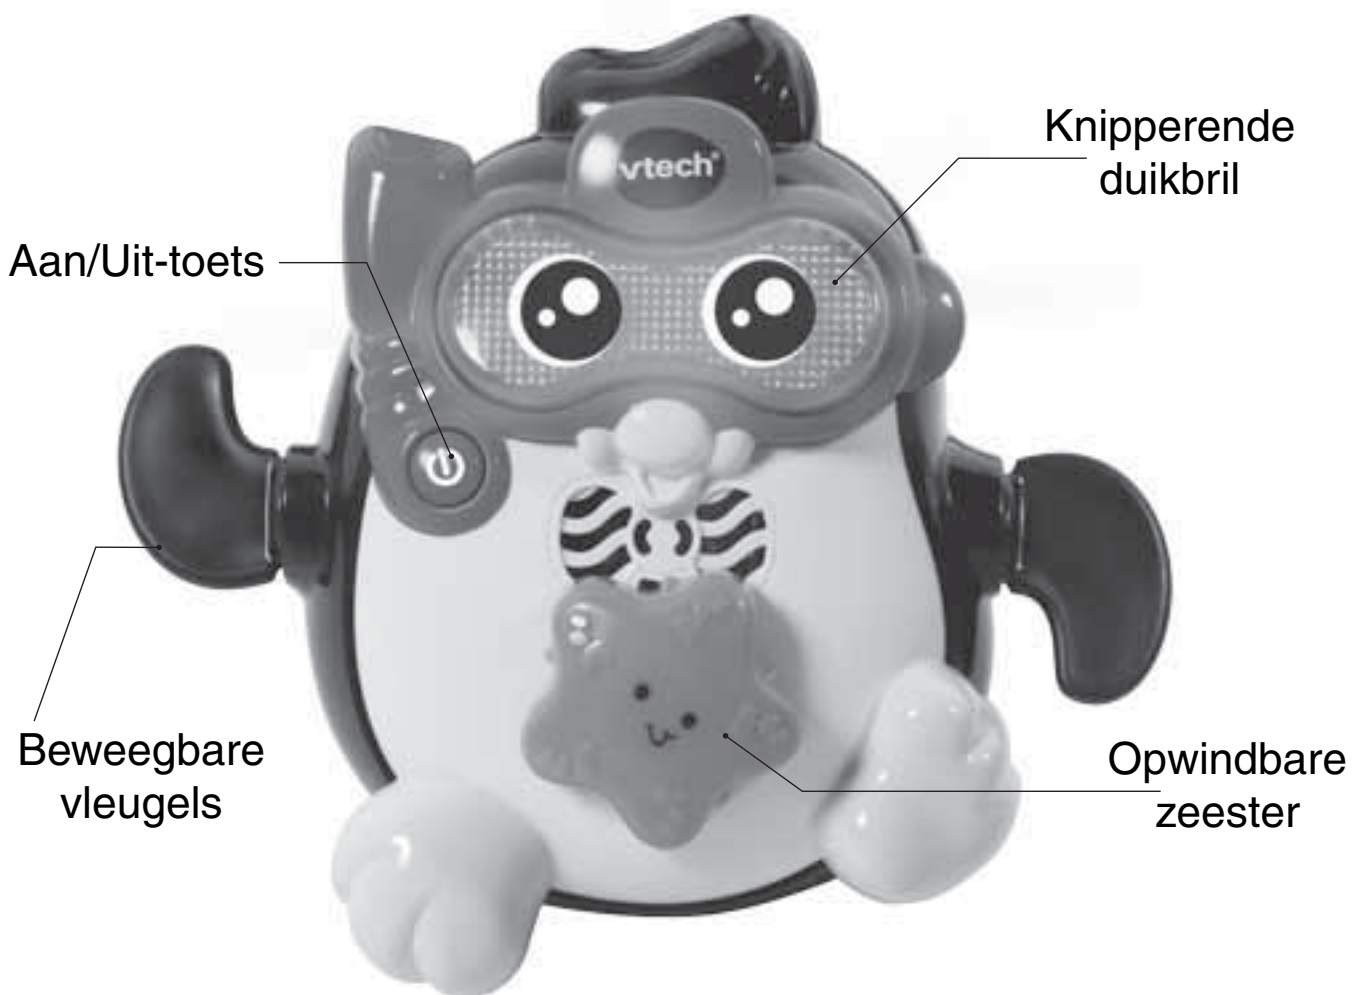


# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Spetterpret Pinguïn
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

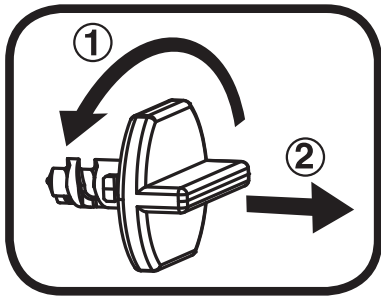

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 1 nieuwe 'AAA' (LR03) batterij volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast om waterlekage te voorkomen.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

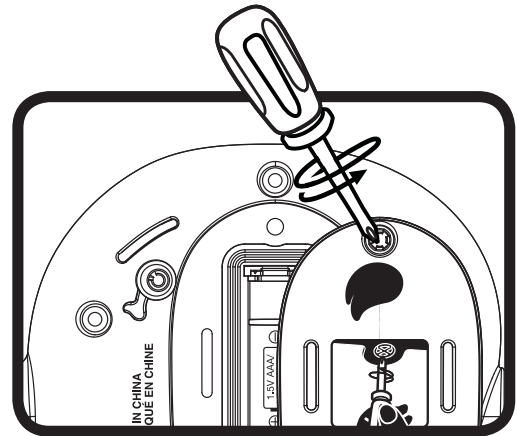

**Attentie:** Zorg ervoor dat de luidspreker niet onderwater gehouden wordt. Als de luidspreker volloopt met water, kan het volume van het speelgoed afnemen. Haal het speelgoed uit het water en giet het water uit de luidspreker. Plaats het speelgoed terug in het water om verder te spelen.

## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## FUNCTIES

### 1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om de **Spetterpret Pinguïn** AAN te zetten. Druk nogmaals op de Aan/Uit-toets om het speelgoed UIT te zetten.

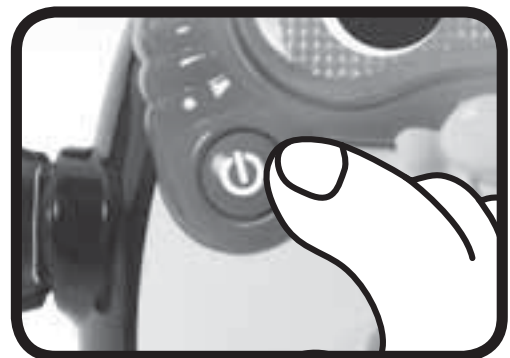

### 2. Automatische uitschakeling

Om de batterij te sparen, schakelt de **Spetterpret Pinguïn** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende duikbril of de Aan/Uit-toets te drukken.

**Let op:** Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterij te vervangen.


## **LET OP:**

- **De batterij dient alleen door een volwassene vervangen te worden.**
- **Dit speelgoed mag niet gebruikt worden in zout water.**
- **Laat het speelgoed niet voor een lange tijd in het water liggen nadat het gebruikt is.**
- **Haal het speelgoed na gebruik uit het water. Spoel het speelgoed daarna af met kraanwater en droog het af met een schone doek. Zorg ervoor dat er geen water in het speelgoed achterblijft. Zet het speelgoed weg om het te laten drogen.**
- **Dit speelgoed kan alleen gebruikt worden in het water wanneer het volgens de instructies gebruikt wordt.**
- **Dit is geen reddingsvoorwerp. Laat een kind nooit zonder toezicht achter wanneer het in bad speelt met dit speelgoed.**
- **Laat een kind nooit zonder toezicht achter in bad of in de badkamer, ook niet met een ouder kind.**
- **Controleer de temperatuur van het badwater voordat u een kind in bad doet. Zorg ervoor dat het water niet te heet is.**
- **Zorg ervoor dat de schroeven van het batterijklepje goed vastzitten zodat het speelgoed waterdicht blijft.**
- **Gebruik dit product alleen in water met een temperatuur tussen 10 en 45 graden Celsius.**
- **Als de luidspreker volloopt met water, kan het volume van het speelgoed afnemen. Haal het speelgoed uit het water en giet het water uit de luidspreker.**




# ACTIVITEITEN


1. Druk op de **Aan/Uit-toets** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, vrolijk zinnetje en een grappig geluidje. Het lichtje knippert mee met het geluid.

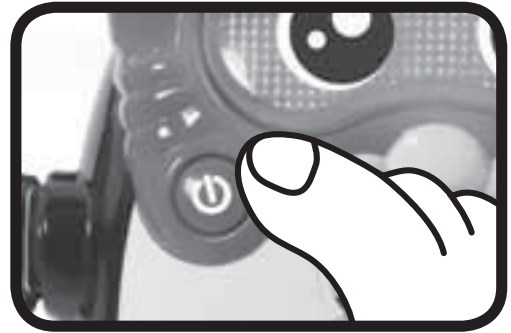

2. Draai de **zeester** tegen de klok in en laat hem los om de pinguïn te zien zwemmen.

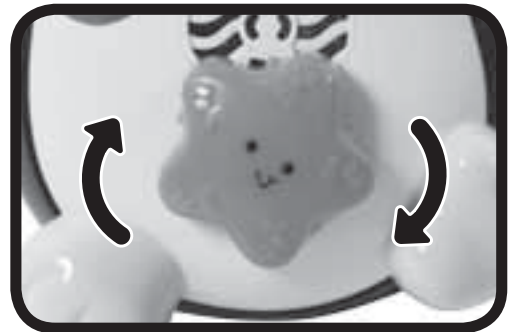

3. Druk op de **knipperende duikbril** om grappige geluiden, vrolijke zinnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. Druk tijdens een melodietje op de knipperende duikbril om grappige geluiden toe te voegen aan de melodie. Wanneer je een paar keer snel achter elkaar op de knipperende duikbril drukt, hoor je een grappig geluid. Houd de knipperende duikbril ingedrukt om een vrolijk zinnetje te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

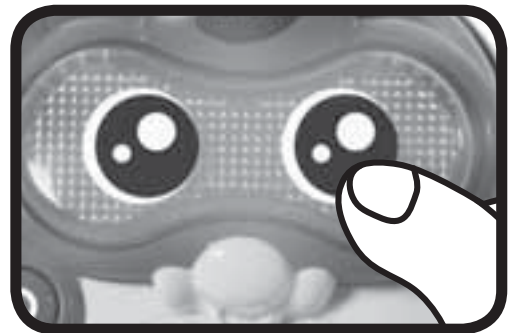

4. Druk op de **Aan/Uit-toets** om het speelgoed uit te zetten. Je hoort een kort melodietje. Het lichtje knippert mee met het geluid.
5. Wanneer de pinguïn een aantal seconden niet geactiveerd wordt, hoor je een vrolijk zinnetje. Daarna hoor je een grappig geluidje en een vrolijk zinnetje. Wanneer de pinguïn vervolgens nog niet geactiveerd wordt, hoor je een kort melodietje en schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende duikbril of de Aan/Uit-toets te drukken.

# MELODIETJES

1. Aiken Drum
2. Daring Young Man on the Flying Trapeze
3. For He's a Jolly Good Fellow
4. Here We Go Looby Loo
5. Polly Wolly Doodle
6. Sailing, Sailing
7. Sing a Song of Sixpence
8. Ta Ra Ra Boom De Ay
9. Hoofd, schouders, knie en teen
10. Twinkel, twinkel, kleine ster

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

O ik zwem graag in het rond en maak alles nat!  
Kom spetter met mij in het bad!

## Liedje 2

Kom draai de zeester en kijk wat ik doe,  
mijn vleugels draaien, ik zwem naar je toe!  
Spetter de spet, o wat een dolle pret!



# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. schoon met een vochtige doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Spoel het speelgoed na gebruik af met kraanwater. Zorg ervoor dat er geen water, zeep of schoonmaakmiddelen in het speelgoed achterblijven. Droog het speelgoed af met een schone doek.
4. Zorg ervoor dat alle onderdelen van het speelgoed droog zijn voordat u het opbergt. Dit voorkomt het ontstaan van schimmel.
5. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterij te verwijderen.
6. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen.
7. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Spetterpret Pinguïn** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door een bijna lege batterij.
4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

**KLASSE 1  
LED PRODUCT**



## **VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



# GARANTIEBEWIJS

*Naam van het product: Spetterpret Pinguin*

*Art.-Nr. # 80-501723*

*Naam:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en plaats:* \_\_\_\_\_

*Telefoonnummer:* \_\_\_\_\_

*E-mail adres:* \_\_\_\_\_

*Aankoopdatum:* \_\_\_\_\_

*VTech Electronics Europe B.V.  
Copernicusstraat 7  
6003 DE Weert  
Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123*

*E-mail: klantenservice@vtechnl.com*



**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.  
Alle rechten voorbehouden.  
**Printed in China.**  
91-003303-007 (NL)