

vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Teddy Projector



© 2009 VTech

Printed in China

91-002346-000-000



Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.


Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zoveel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Teddy Projector** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com

De **Teddy Projector** van **VTech®** zal uw baby in slaap sussen met verschillende rustgevende melodietjes, lieve zinnnetjes en natuurgeluiden. Druk op de beer-toets om tussen de melodietjes, slaapliedjes en natuurgeluiden te wisselen. Zet de tijdklokschakelaar op 5 of 10 minuten speeltijd. De mooie muziek en projectie op het plafond zullen uw baby heerlijk laten wegdromen...

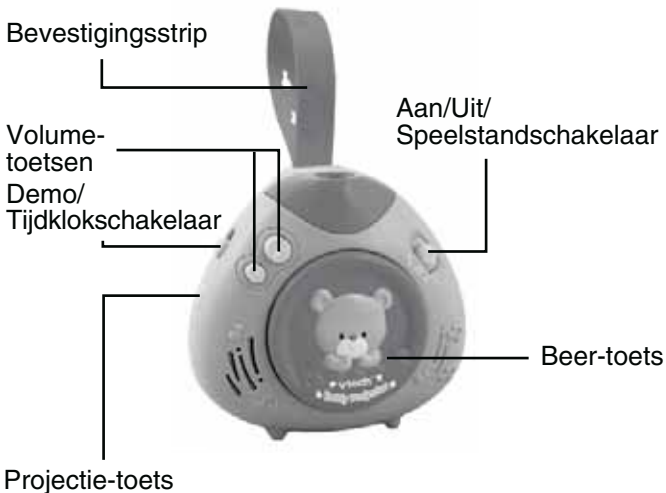

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Teddy Projector
- Eén handleiding
- Eén bevestigingsstrip

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, touw enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet de **Teddy Projector** UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de projector. Gebruik hiervoor een munstuk of een schroevendraaier.
3. Plaats 4 nieuwe 'AA' (AM-3/LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is de **Teddy Projector** klaar voor gebruik.

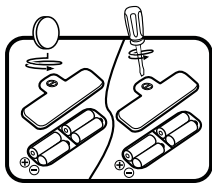

ATTENTIE

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk!
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen!
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil, maar verzamel ze in de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
- Sluit nooit meer soorten voedingsapparaten aan dan wordt aanbevolen.

Milieu

Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Gooi batterijen niet weg met het normale huisafval, maar lever deze in bij een officieel aangewezen inzamelpunt. Help het milieu door de batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.





Veiligheidsvoorschriften

Voor de veiligheid van uw kind raden wij aan de onderstaande instructies op te volgen:

- Bevestig altijd volgens de instructies de bijgeleverde bevestigingsstrip goed aan het kinderbedje of box.
- Controleer de bevestigingen regelmatig. Bevestig de projector alleen aan een kinderbedje of box met een stevige reling en spijlen. Bevestig de projector niet aan boxen of kinderbedjes met een gaaswand.
- Bevestig geen extra koordjes of strips aan een box of kinderbedje.
- Voor de veiligheid van uw kind dient dit product gemonteerd te worden door een volwassene.
- Wees er zeker van dat de bevestigingsstrip buiten het bereik van kinderen is wanneer deze geplaatst is in een box of kinderbedje.
- Verwijder de bevestigingsstrip en zorg ervoor dat de strip buiten het bereik van kinderen blijft wanneer de projector van de box of het kinderbedje wordt losgemaakt.
- Zorg ervoor dat de projector recht omhoog wijst, zodat de geprojecteerde beelden op het plafond gericht zijn.

MONTAGE INSTRUCTIES

1. Plaats het speelgoed tegen de bovenste reling van de box of het kinderbedje en haal de bevestigingsstrip over de rand. U kunt de hoogte waarop de projector hangt verstellen door de voor u meest geschikte opening op de bevestigingsstrip te kiezen.
2. Trek voorzichtig aan de projector om zeker te zijn dat het speelgoed goed vast zit. Controleer regelmatig of de bevestigingsstrip goed vast zit.

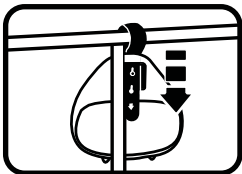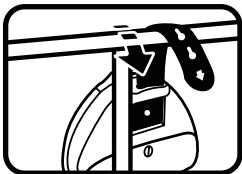

FUNCTIES

1. Aan/Uit/Speelstandschakelaar

Verschuif de Aan/Uit/
Speelstandschakelaar naar **Muziek**
(🎵) of naar **Natuurgeluiden** (🌿)
om de projector aan te zetten.

Verschuif de Aan/Uit/
Speelstandschakelaar naar (●) om
de projector uit te zetten.







2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen schakelt de **Teddy Projector** automatisch uit na 5 of 10 minuten (zonder de projector te activeren). De projector kan weer geactiveerd worden door op de **beer-toets** te drukken of door het verschuiven van de **Aan/Uit/Speelstandschakelaar** of **Demo/Tijdklokschakelaar**.

ACTIVITEITEN

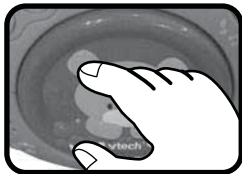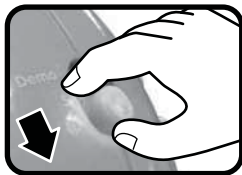
1. Verschuif de **Aan/UIT/** **Speelstanschakelaar** naar **Muziek** of **Natuurgeluiden** om de projector aan te zetten. In de speelstand **Natuurgeluiden** hoort u geluiden uit de natuur. In de speelstand **Muziek** zijn er melodietjes en gezongen liedjes te horen. Mooie beelden worden op het plafond geprojecteerd.
2. Verschuif de **Demo/Tijdklokschakelaar** naar **Demo** om de projector aan te zetten en een korte demonstratie te horen van de lieve zinnnetjes, geluidjes, gezongen liedjes en de melodietjes. Een mooie projectie zal voor ongeveer 10 seconden op het plafond worden geprojecteerd.
3. Verschuif de **Demo/Tijdklokschakelaar** naar de gewenste tijdsduur, 5 of 10 minuten, om de projector aan te zetten. Mooie beelden worden op het plafond geprojecteerd.
4. Druk op de **beer-toets** om gezongen liedjes, lieve zinnnetjes, melodietjes en natuurgeluiden, afhankelijk van de gekozen speelstand, te horen. Druk nogmaals, na de gekozen tijdsduur, op de **beer-toets** om de projector opnieuw te activeren.



5. Druk op de **volumetoetsen** om het gewenste volume te kiezen. Druk op  voor een hoger volume en druk op  voor een lager volume.



6. Druk op de **projectie-toets** om de mooie projectie aan of uit te zetten.

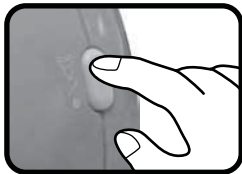

MELODIETJES

1. Cradle Song (Brahms Lullaby)
2. Are You Sleeping
3. My Bonnie Lies over the Ocean
4. Klein, klein kleutertje
5. Beautiful Dreamer
6. Fur Elise
7. Greensleeves
8. Witte zwanen, zwarte zwanen
9. Oh Where Has My Little Dog Gone
10. In de maneschijn
11. Rock a Bye Baby
12. All Through the Night
13. Berend botje
14. Poesje mauw
15. Twinkel, twinkel kleine ster
16. Alle eendjes zwemmen in het water

GEZONGEN LIEDJES

Gezongen liedje 1

Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap.

Gezongen liedje 2

Twinkel, twinkel kleine ster. O wat schijn jij toch heel ver.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Teddy Projector** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord. Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtech.com

Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1 LED
PRODUCT**

VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: _____

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

Aankoopdatum: _____

***VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland***

Tel. Klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtech.com

