

vtech[®]

HANDLEIDING

**Toet Toet
Auto's**[®]

Pim RC Politie



© 2017 VTech
Alle rechten voorbehouden
Printed in China
91-003063-030 (NL)

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Toet Toet Auto's® - Pim RC Politie** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Rijden en leren met de **Toet Toet Auto's®** van **VTech®**! Druk op de knipperende gezichtstoets om geluidseffecten, vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes te horen. Gebruik de afstandsbediening om de politieauto te besturen of beweeg de politieauto en hoor grappige geluiden en muziek. Zet de achtervolging in met Pim Politie en vang de boeven!

Knipperende
gezichtstoets



Verbinding-
indicatielichtje



Achteruit-toets

Vooruit-toets


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Toet Toet Auto's® - Pim RC Politie
- Eén afstandsbediening
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

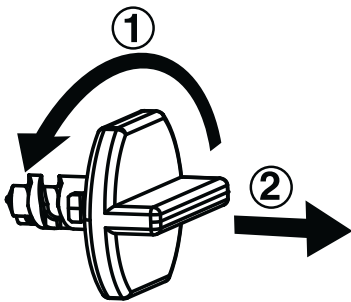


① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?


Pim RC Politie

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van **Pim RC Politie**. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

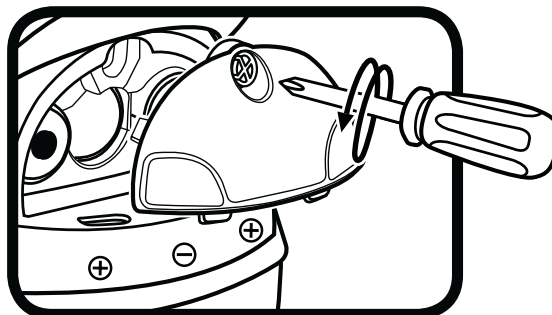

Afstandsbediening

1. Open het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
2. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Controleer het verbinding-indicatielichtje om te zien of de batterijen succesvol zijn geïnstalleerd. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
3. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
4. Nu is de afstandsbediening klaar voor gebruik.

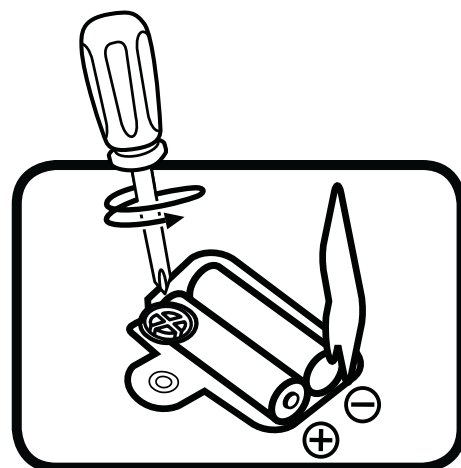

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-speelstandschakelaar


Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de **RC mode (MOTOR)** of naar de **Standaard mode (⏻)** om **Pim RC Politie AAN** te zetten. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar (●) om het speelgoed **UIT** te zetten.



2. Kanaalschakelaar

Verschuif de **kanaalschakelaar** van **Pim RC Politie** en de afstandsbediening naar dezelfde positie. De politieauto en de afstandsbediening dienen op hetzelfde kanaal te staan om verbinding te kunnen maken.



Let op: Wanneer meerdere RC voertuigen actief zijn in dezelfde omgeving, dient elk voertuig op een ander kanaal gezet te worden. (Er kunnen maximaal drie RC voertuigen gebruikt worden in dezelfde omgeving.)

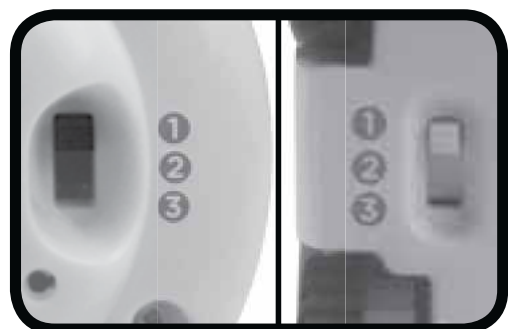


3. Vooruit-toets / Achteruit-toets

Druk tijdens de **RC mode** op de **vooruit-toets** of **achteruit-toets** op de afstandsbediening om de politieauto vooruit of achteruit te laten rijden. (De maximale afstand voor de verbinding tussen de politieauto en de afstandsbediening is ongeveer 6 meter. De afstand zal korter zijn wanneer de batterijen bijna leeg zijn.)



ATTENTIE: Voor de veiligheid van het kind, raden wij aan om de gemotoriseerde politieauto alleen op de vloer of op de **Toet Toet Auto's®** speelsets te gebruiken. Laat de politieauto niet over kleding, een lichaam of haren rijden terwijl de gemotoriseerde politieauto aan staat. Verschuif de Aan/Uit-spielstandschakelaar naar () of naar () om de motor uit te zetten als er iets tussen de wielen van de politieauto komt, terwijl de motor aan staat.

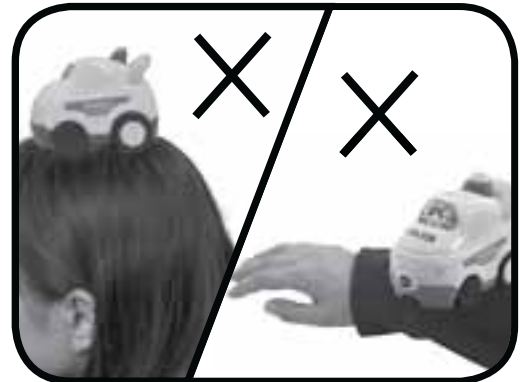

4. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt **Pim RC Politie** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Tijdens de **Standaard mode** kan het speelgoed weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichttoets te drukken of door de politieauto snel te bewegen, zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd. Tijdens de **RC mode** kan het speelgoed weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichttoets te drukken. (Het speelgoed kan niet geactiveerd worden met de afstandsbediening.)

Let op: Het voertuig in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet het voertuig, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen.

Voor optimale prestaties raden wij aan om **Pim RC Politie** alleen binnenshuis te gebruiken en niet in direct zonlicht te plaatsen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de **RC mode (MOTOR)** of naar de **Standaard mode (⏻)** om **Pim RC Politie** aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een geluidseffect. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Druk op de **knipperende gezichtstoets** om geluidseffecten, vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Beweeg de RC politieauto tijdens de **Standaard mode** om grappige geluiden en melodietjes te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodie om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

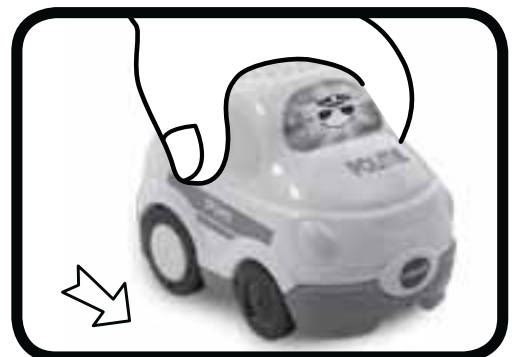

Let op: Beweeg de RC politieauto tijdens de **RC mode** niet zelf met de hand vooruit of achteruit. De RC politieauto mag alleen tijdens de **Standaard mode** vooruit of achteruit bewogen worden.

4. Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de **RC mode (MOTOR)** om de politieauto met de afstandsbediening te besturen. Zorg ervoor dat de **kanaalschakelaar** van de politieauto en de afstandsbediening op hetzelfde kanaal staan om verbinding te kunnen maken. Wanneer de politieauto en de afstandsbediening op hetzelfde kanaal staan, kan de **vooruit-toets** en **achteruit-toets** van de afstandsbediening gebruikt worden om de politieauto te besturen.



5. Er kunnen drie RC voertuigen actief zijn in dezelfde omgeving. Verschuif de **kanaalschakelaar** van elk RC voertuig naar een ander kanaal om te kunnen spelen.

6. **Pim RC Politie** herkent de **Magische Sensors** in de **Toet Toet Auto's®** speelsets. Beweeg de politieauto tijdens de **Standaard mode** over een Magische Sensor of laat de politieauto tijdens de **RC mode** over een Magische Sensor rijden en zie het gezichtje knipperen én hoor vrolijke zinnestjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes.



Voor optimale prestaties tijdens de **RC mode**, raden wij aan om **Pim RC Politie** te gebruiken met het **Toet Toet Auto's® - Super RC Racecircuit** (apart verkrijgbaar).

7. Wanneer **Pim RC Politie** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, hoor je een grappig geluidje en een vrolijk zinnetje. Daarna hoor je een gezongen liedje. Wanneer de politieauto vervolgens nog niet geactiveerd wordt, hoor je een kort melodietje en schakelt het speelgoed automatisch uit. Tijdens de **Standaard mode** kan het speelgoed weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichttoets te drukken of door de politieauto snel te bewegen, zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd. Tijdens de **RC mode** kan het speelgoed weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichttoets te drukken. (Het speelgoed kan niet geactiveerd worden met de afstandsbediening.)

MELODIETJES

1. Hoedje van papier
2. Red River Valley
3. Polly Put the Kettle On
4. Mexican Hat Dance
5. Hoofd, schouders, knie en teen
6. We maken een kringetje

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Hoi, ik ben Pim! Dapper en sterk!
Dreigt er gevaar? Ik sta voor iedereen klaar!

Liedje 2

Ga mee op pad, dan gaan we boeven vangen.

Liedje 3

Tijd voor actie, zwaailichten aan.
Pim komt helpen, o kijk me eens gaan!
Aan de kant, ik kom eraan!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Pim RC Politie** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Toet Toet Auto's® - Pim RC Politie

Art.-Nr. # 80-180362

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

