

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

**HANDLEIDING**

# **Verzorg & Leer Reisman**



© 2016 VTech  
Alle rechten voorbehouden  
**Printed in China**  
91-003226-006 (NL)

*Beste ouders,*

*Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.*

*Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.*


*Kijk voor meer VTech® producten op [www.vtechnl.com](http://www.vtechnl.com)*

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Verzorg & Leer Reisman** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op reis met het lieve katje! Met de **Verzorg & Leer Reisman** van **VTech®** kun je het katje overal mee naartoe nemen. Druk op de knipperende toetsen van de reisman om kleuren, cijfers en voorwerpen te ontdekken tijdens de speelstand 'Leren'. Speel een leuk zoekspelletje tijdens de speelstand 'Verzorgen' en druk op de knipperende toetsen om het katje eten en drinken te geven of te kammen. Beweeg de roller en de letters om vrolijke zinnen, grappige geluiden en gezongen liedjes te horen. Miauw, dit katje wil spelen met jou!

Speelstandschakelaar    Knipperende pianotoetsen    Aan/Uit-volumeschakelaar

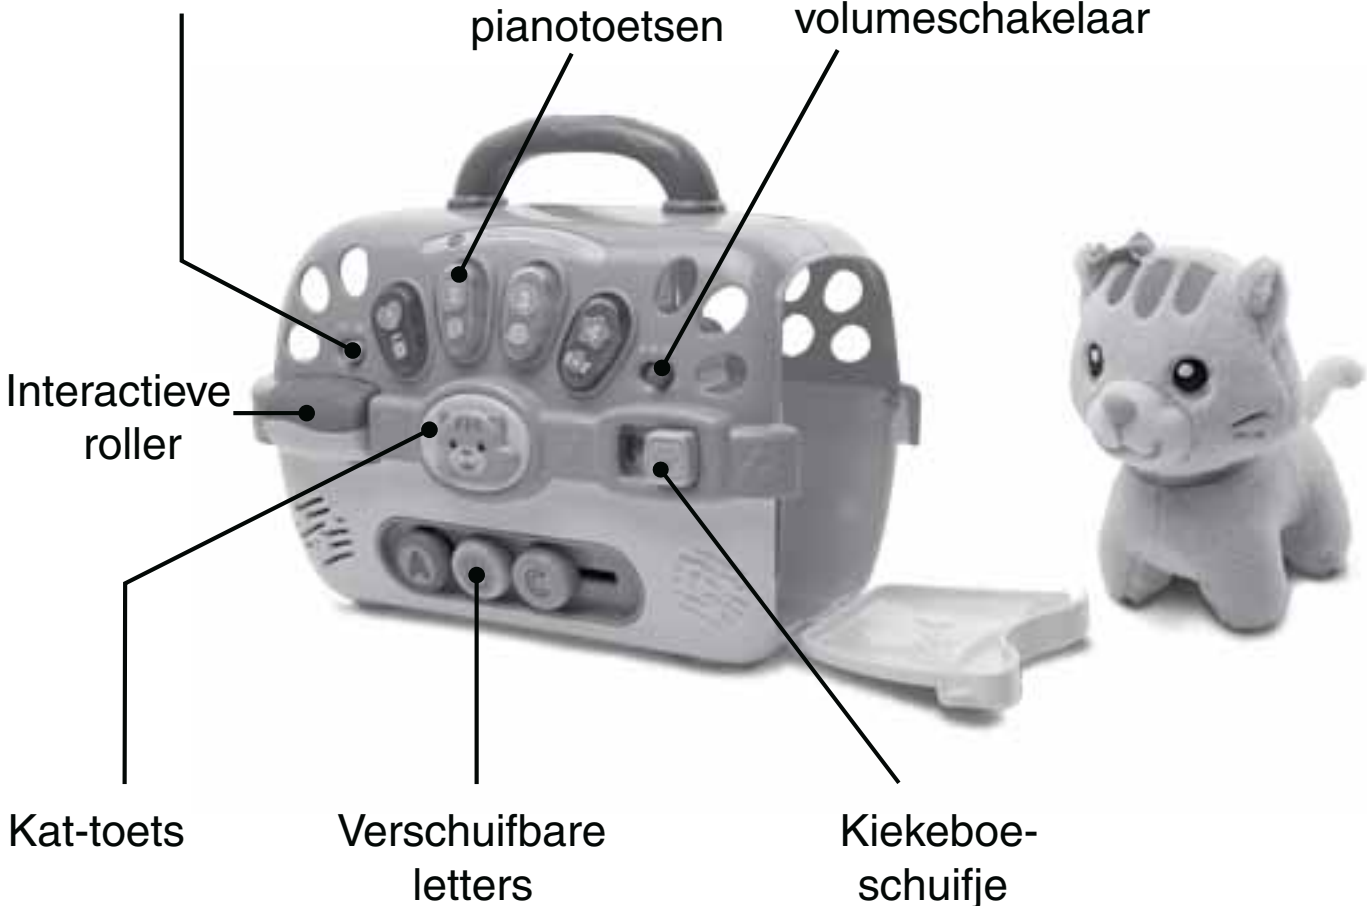


# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Verzorg & Leer Reisman
- Eén pluche katje
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

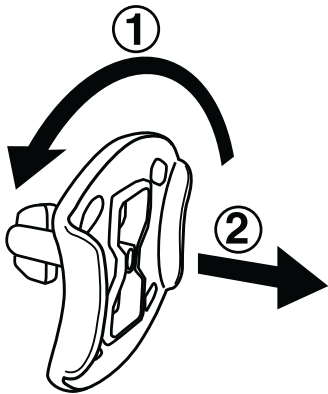

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de binnenkant van de reisman. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

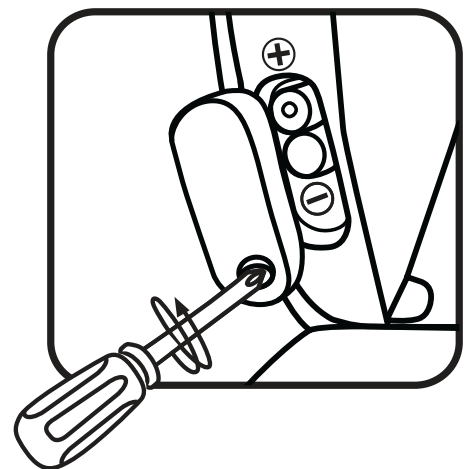

## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kort gesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

## FUNCTIES


### 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Verzorg & Leer Reisman** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (  ) of naar het hoge volume (  ). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar ( ● ) om het speelgoed UIT te zetten.



### 2. Speelstandschaakelaar

Verschuif de **speelstandschaakelaar** naar de speelstand **Leren** (  ) of naar de speelstand **Verzorgen** (  ).

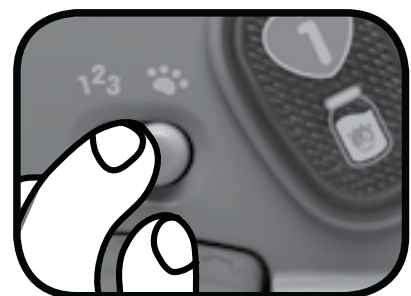


### 3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Verzorg & Leer Reisman** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of de roller, het deurtje of het schuifje te bewegen.

**Let op: Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zal het rode lichtje vier keer knipperen en het speelgoed automatisch uitschakelen. Wij raden aan om de batterijen te vervangen wanneer dit gebeurt.**

## ACTIVITEITEN


1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een grappig geluid. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

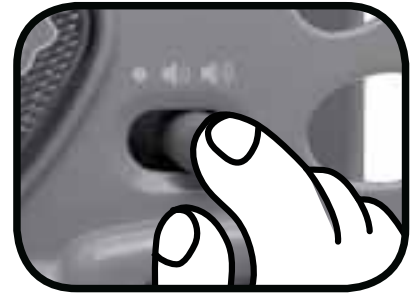

2. Druk op de **knipperende toetsen** om cijfers, kleuren, vormen en voorwerpen te leren tijdens de speelstand **Leren**. Tijdens de speelstand **Verzorgen** hoor je grappige zinnetjes en korte melodietjes. De lichtjes knipperen mee met geluid.




3. Draai de **roller** tijdens beide speelstanden om grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

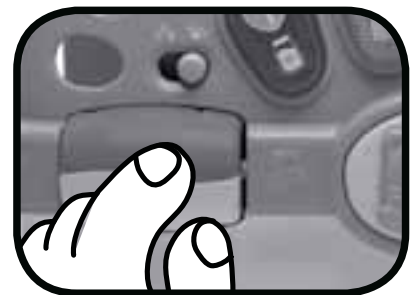


4. Druk op de **kat-toets** om vrolijke zinnetjes en grappige geluiden te horen tijdens de speelstand **Leren**. Druk op deze toets tijdens de speelstand **Verzorgen** om een zoekspelletje te spelen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



5. Beweeg het **kiekeboe-schuifje** tijdens beide speelstanden om vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

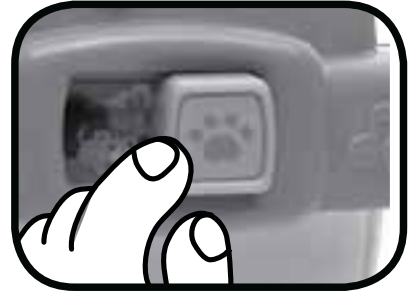

6. Verschuif de **letters** om een vrolijk zinnnetje, een gezongen liedje en melodietjes te horen tijdens de speelstand **Leren**. Tijdens de speelstand **Verzorgen** hoor je vrolijke melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

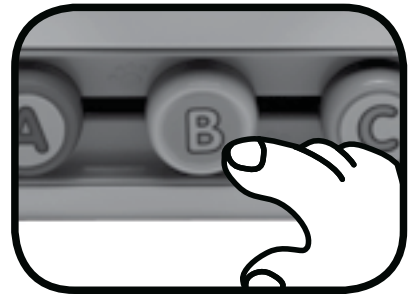

7. Open of sluit het **deurtje** van de reismand tijdens beide speelstanden om vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



## MELODIETJES

1. Alle eendjes zwemmen in het water
2. A-Tisket, A-Tasket
3. Vader Jacob
4. Pop! Goes the Weasel
5. For He's a Jolly Good Fellow
6. Polly Put the Kettle On
7. Home On the Range
8. Drie maal drie is negen
9. Het regent, het regent
10. Hoofd, schouders, knie en teen
11. Here We Go Round the Mulberry Bush



12. Op een grote paddenstoel
13. Twee emmertjes water halen
14. Zagen, zagen
15. Zakdoekje leggen
16. Skip To My Lou
17. Witte zwanen, zwarte zwanen
18. Looby Loo
19. Alouette
20. Poesje mauw

## GEZONGEN LIEDJES

### Liedje 1

1, 2, 3 dan komt 4.  
Kom en ontdek alle mooie vormen hier!

### Liedje 2

Miauw, miauw, miauw, miauw.  
Ik wacht hier op jou.  
In mijn mandje want we gaan op reis, kom maar gauw!

### Liedje 3

Zing je mee, A-B-C!  
Miauw, miauw, doe maar mee!

### Liedje 4

Mijn hart klopt voor jou!

### Liedje 5

Mijn bolletje wol, is heel zacht en rond.

### Liedje 6

Kijk mijn kam heeft, een vierkante vorm.

### Liedje 7

Twinkel, twinkel, kleine ster,  
miauw, miauw, miauw, miauw, miauw!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Verzorg & Leer Reisman** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**





# **VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



# **GARANTIEBEWIJS**

*Naam van het product: Verzorg & Leer Reisman*

*Art.-Nr. # 80-191552*

*Naam:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en plaats:* \_\_\_\_\_

*Telefoonnummer:* \_\_\_\_\_

*E-mail adres:* \_\_\_\_\_

*Aankoopdatum:* \_\_\_\_\_

*VTech Electronics Europe B.V.  
Copernicusstraat 7  
6003 DE Weert  
Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123*

*E-mail: klantenservice@vtechnl.com*

