

vtech[®]

Handleiding

Woazel & Pip[®]

Mijn Eerste Tablet



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop de **Woezel & Pip - Mijn Eerste Tablet** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail:klantenservice@vtechnl.com

Kleintjes zullen volop speelplezier beleven met de **Woezel & Pip - Mijn Eerste Tablet** van **VTech**[®]. Negen knipperende activiteittoetsen laten je kennismaken met Woezel, Pip en hun vriendinnetje Buurpoes! Ontdek de vrolijke melodietjes en bekende, gezongen liedjes. Rol de bal en kijk naar mooie lichtpatronen op de tablet. Dankzij het handige formaat neem je de tablet overal mee naartoe!

9 knipperende
activiteit-
toetsen

Aan/Uit-
volume-
schakelaar



Interactieve bal

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén **Woezel & Pip - Mijn Eerste Tablet** van VTech®
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

Draai de verpakkingsslotjes los en gooi ze weg bij het afval.

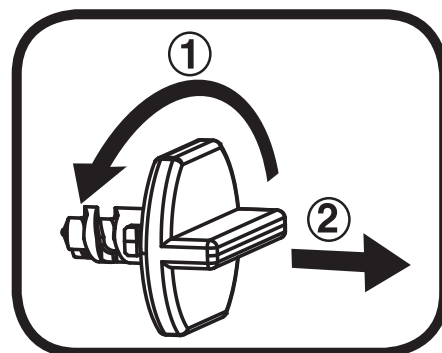

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

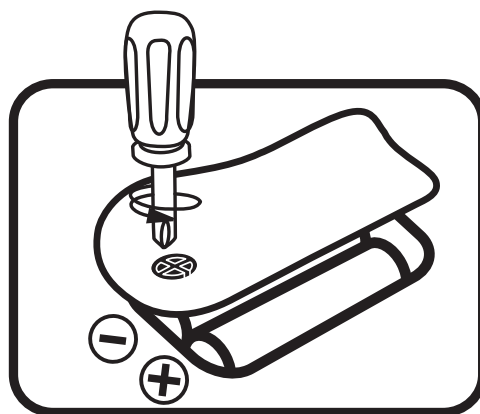

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.




Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Woezel & Pip - Mijn Eerste Tablet** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar () om het speelgoed UIT te zetten.





2. Automatische uitschakeling

Als de **Woezel & Pip - Mijn Eerste Tablet** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.


Let op: Het speelgoed kan niet geactiveerd worden door de bal te rollen.

ACTIVITEITEN


1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage of hoge volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort het Woezel & Pip thema liedje en een vrolijk zinnetje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Druk op **Woezel, Pip** of **Buurpoes** en luister naar de vrolijke zinnetjes! De lichtjes knipperen mee met het geluid.
3. Druk op de **cameratoets** om vrolijke zinnetjes en geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
4. Druk op de **geluidseffectentoets** om grappige geluiden en korte melodietjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

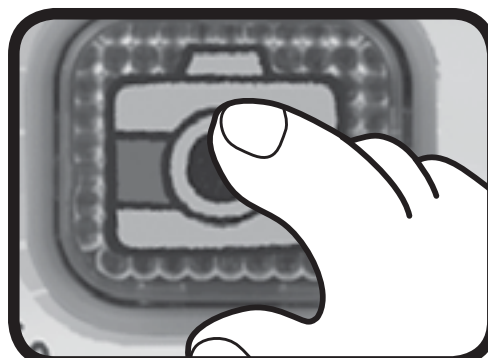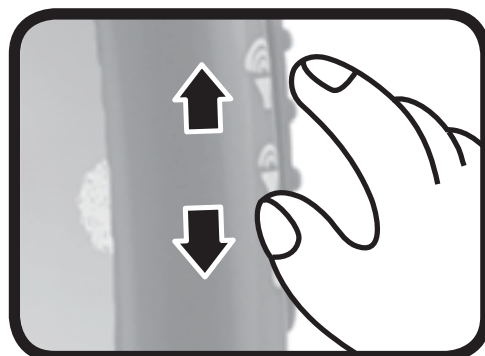


5. Druk op de **muziektoets** om melodietjes en gezongen liedjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

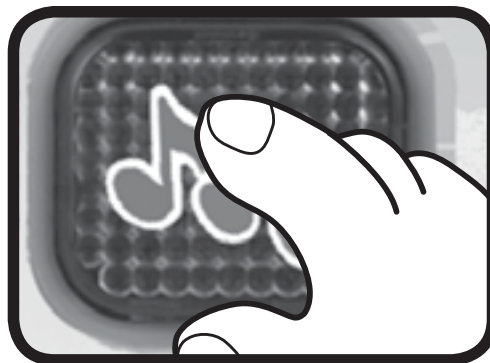


6. Druk op het **zonnetje** om een vrolijk zinnetje en een gezongen liedje te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

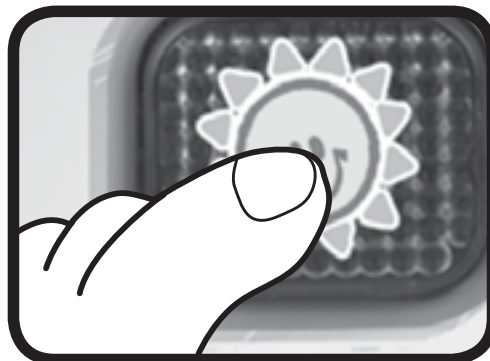


7. Druk op de **lettertoets** om letters te leren en een vrolijk zinnetje te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

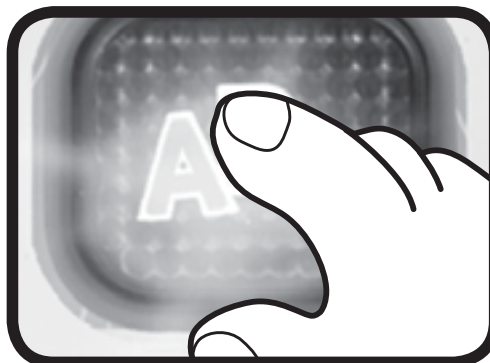

8. Druk op de **berichttoets** om een vrolijk zinnetje en grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

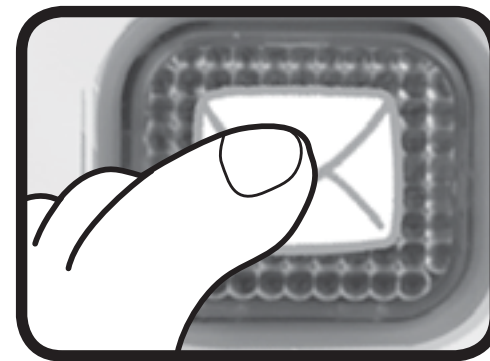

9. Rol de **bal** om grappige geluiden te horen en om de lichtjes in een bepaalde richting te laten knipperen.

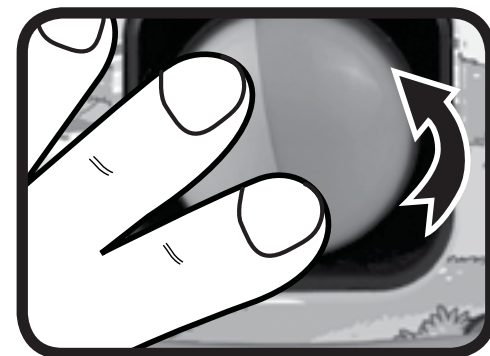

MELODIETJES

1. Op vakantie
2. Lalala
3. Vandaag
4. Skratsj, skratsj, prrr, prrr
5. Wat hoor ik daar?
6. Ik voel mij fijn
7. Tovertuin
8. Poesje mauw
9. We maken een kringetje
10. Boer wat zeg je van mijn kippen

GEZONGEN LIEDJES

Woezel & Pip thema lied

Woezel en Pip!

Woezel en Pip!

Spelen altijd met elkaar.

Woezel en Pip!

Woezel en Pip!

De allerbeste vriendjes van elkaar.

Van je 1,2, jongens kom je spelen dan, alles lekker delen dan.

3,4, altijd zo gezellig hier, nooit een dag sip, met Woezel en Pip!

Allerbeste Vriendjes

Woezel, Woezel, lieve, kleine Woezel.

Mijn allerbeste vriendje ben jij.

Lalalalaaa.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Woezel & Pip - Mijn Eerste Tablet** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Woezel & Pip - Mijn Eerste Tablet

Naam: Art.-Nr. # 80-138282

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-002736-018 (NL)