

vtech[®]

Handleiding

Zing & Leer Xylofoon




91-003430-004 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Zing & Leer Xylofoon** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Hallo daar, kleine muzikant! Maak je klaar om muziek te maken met de **Zing & Leer Xylofoon** van **VTech®**! Pak het stokje en sla op de staven om je eigen muziek te maken of volg de knipperende lichtjes om 8 vrolijke melodietjes te leren spelen. Gebruik het trekkoord om deze muzikale rups overal mee naartoe te nemen. Gebruik je eigen fantasie, doe je ding, speel en zing!

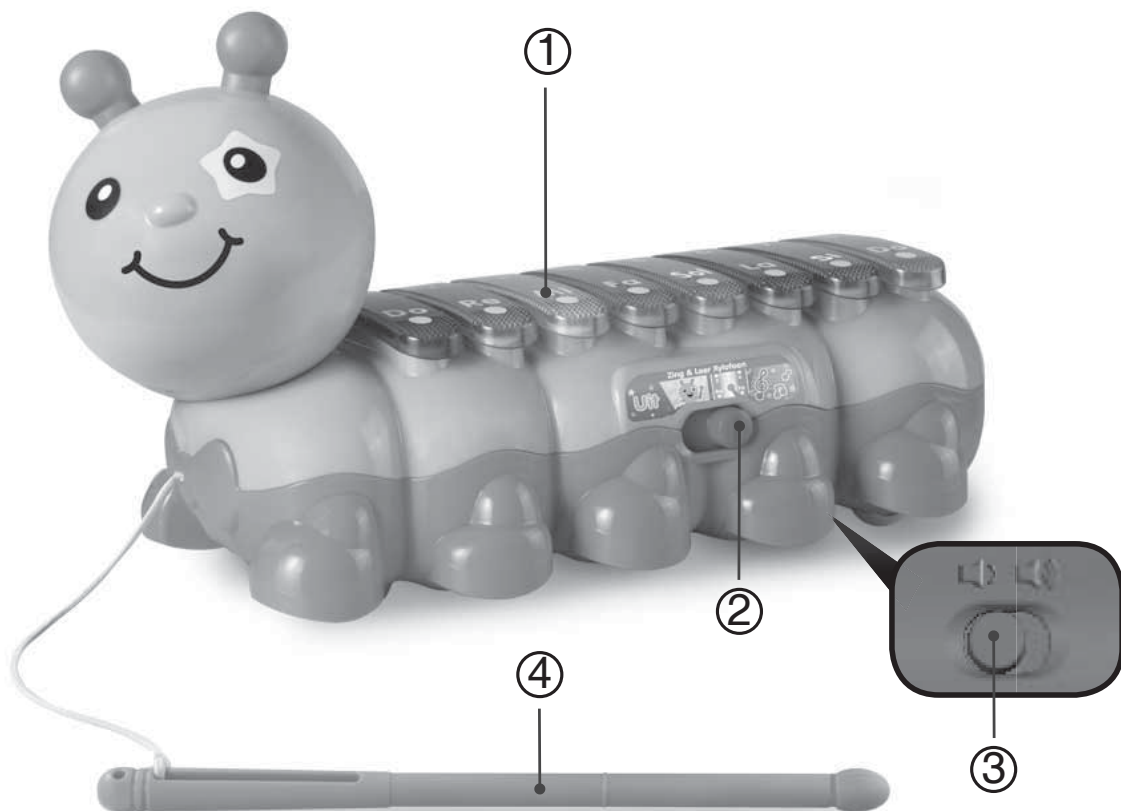

- ① Acht knipperende staven
- ② Aan/Uit-speelstandschakelaar
- ③ Volumeschakelaar
- ④ Stokje


INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Zing & Leer Xylofoon
- Eén stokje
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

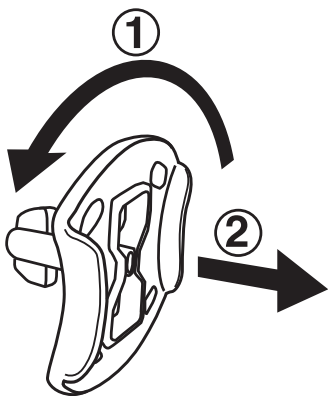

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

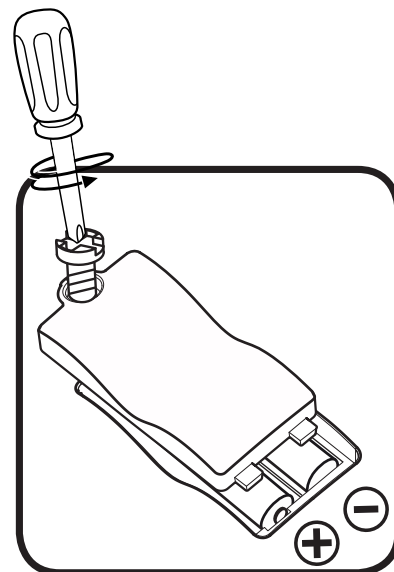

Let op:

Wanneer het speelgoed binnen korte tijd uitschakelt of abnormale reacties geeft, raden wij aan de batterijen te vervangen.

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES


1. Aan/Uit-speelstandschaakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschaakelaar** naar een speelstand om de **Zing & Leer Xylofoon AAN** te zetten. Om het speelgoed **UIT** te zetten, verschuif je de Aan/Uit-speelstandschaakelaar naar 'Uit'.



2. Acht knipperende staven

De acht staven knipperen mee met de vrolijke zinnnetjes en de muziek.

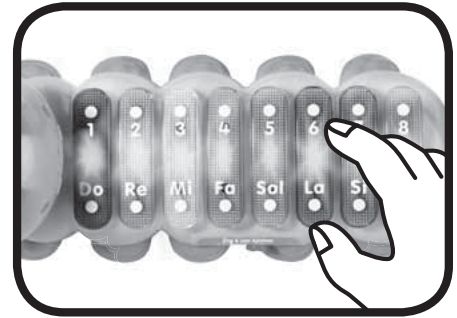



3. Stokje met trekkoord

Gebruik het stokje om op de staven te tikken en muziek te maken. Het stokje is met behulp van een koord bevestigd aan de rups. Pak het stokje en gebruik het als een trekkoord om de rups achter je aan te laten rollen.

Voor de veiligheid van uw kind raden wij aan om toezicht te houden wanneer uw kind met het trekkoord speelt.


Indien uw kind moeite heeft met het slaan op de staven terwijl het stokje bevestigd is aan het koord, raden wij aan om het stokje los te halen van het koord.

Om het stokje terug aan het koord te bevestigen, knoopt u deze stevig vast aan de bovenkant (zie afbeelding).

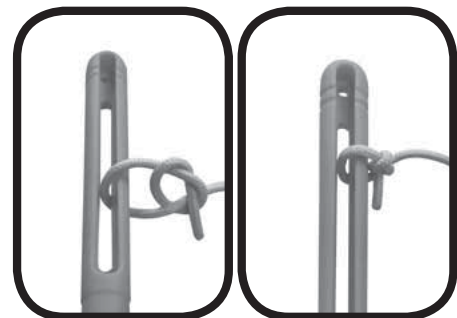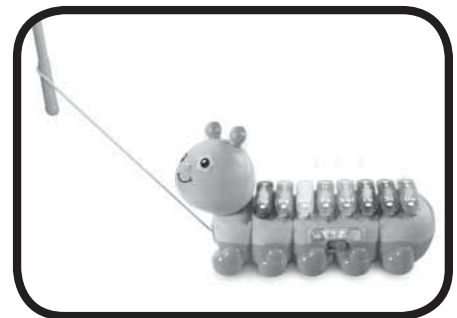

4. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Zing & Leer Xylofoon** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een staaf te tikken.

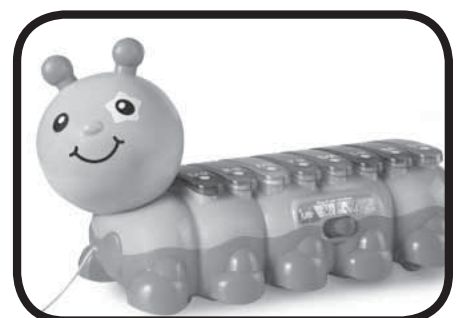


ACTIVITEITEN

1. Vrij spelen



Gebruik het stokje om op de do-re-mi staven te slaan en maak je eigen muziek.

2. Doe mij na!

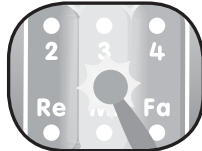

Luister naar de toon en tik vervolgens met het stokje op de juiste staaf. Wanneer je de juiste toon hebt geraakt, zal er steeds een nieuwe toon bij komen. Onthoud de reeks en ga zo steeds naar een hoger niveau totdat je in totaal 8 tonen kan onthouden!

3. Leer liedjes spelen



Tik op een staaf om een liedje te kiezen. Luister naar het liedje en leer vervolgens in 3 stappen het liedje toon voor toon te spelen. Tik op de staven wanneer deze knipperen en leer 8 te gekke melodietjes!

MELODIETJES

1. Twinkel, twinkel kleine ster
2. Mary had a little lamb
3. Vader Jacob
4. Het regent, het regent
5. De wielen van de bus
6. Ik zag twee beren
7. Hoedje van papier
8. Row, row, row your boat

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kom en zing, zing, zing een lied met mij.
Zing het hoog, zing het laag, want dat maakt me blij.
Kom en zing, zing, zing een lied met mij.
Zing het hard, zing het zacht, want dat maakt me blij.

Liedje 2

Wauw dat heb je goed gedaan, ja jippiejee.
We spelen samen tonen, dans en zing maar mee.
Tik maar op de staven, geef een coole show.
Do-re-mi-fa-sol-la-si-do!

Liedje 3

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do!

Liedje 4

Twinkel, twinkel kleine ster,
o wat schijn jij toch heel ver.
Ik vraag me af waar jij nu bent
en of je alle sterretjes kent.
Twinkel, twinkel kleine ster,
o wat schijn jij toch heel ver.

Liedje 5

Speel maar op de xylofoon, hier op mijn rug, ja toon voor toon.
Speel maar op de xylofoon en maak een prachtig lied.
Gebruik je eigen fantasie, doe je ding, speel en zing.
Ik leer jou graag do-re-mi, kom maar spelen en geniet.

Liedje 6

Lief, klein rupsje, lief, klein rupsje.
Slaap jij nog? Slaap jij nog?
Alle klokken luiden, alle klokken luiden.
Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Liedje 7

Het regent, het regent, de bloemetjes worden nat.
Wij rupsjes blijven lekker droog, wij schuilen onder een blad.

Liedje 8

Ik eet heel graag blaadjes van je hap, hap, hop,
hap, hap, hop, hap, hap, hop.

Ik eet heel graag blaadjes van je hap, hap, hop,
en alles is op!

Liedje 9

Ik zag twee rupsjes samen dansen,
o dat was een wonder.
Het was een wonder, boven wonder,
dat die rupsjes dansen konden.
Hi-hi-hi, ha-ha-ha,
ik stond erbij en ik keek ernaar.

Liedje 10

Eén, twee, drie, vier, kruip naar hier, kruip naar daar.
Eén, twee, drie, vier, o wat een plezier!
En als ik vrolijk kruipen ga, kruip jij mij dan achterna?
Eén, twee, drie, vier, o wat een plezier!

Liedje 11

O ik knabbel graag,
lekker aan een blad!
Ik smul het liefst de hele dag,
met een lieve lach!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen

LET OP:

Als de **Zing & Leer Xylofoon** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



**KLASSE 1
LED PRODUCT**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.

91-003430-004 (NL)



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Zing & Leer Xylofoon

Art.-Nr. :# 80-174923

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

VTech Electronics Europe B.V.

Copernicusstraat 7

6003 DE Weert

Nederland

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

